


ENGELBERT STRAUSS



STRAUSS

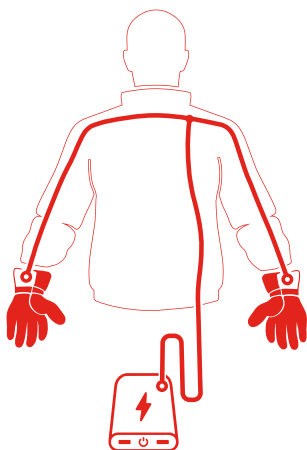

POWERBANK
(USB TYPE-C)

[DE] Anleitungen und Informationen

[EN] Instructions and information

[FR] Consignes et informations

EN 60335-2-17

EN 60335-1

EN 388

[DE] Inhaltsverzeichnis	[EN] Contents	[FR] Contenu	
DE	Anleitungen und Informationen		3
GB	Instructions and information		6
FR	Consignes et informations		10
NL	Instructies en informatie		13
PL	Instrukcje i informacja		17
CZ	Návody a informace		20
SK	Návody a informácie		24
SI	Navodila in informacije		27
IT	Istruzioni e informazioni		30
ES	Instrucciones e información		34
PT	Instruções e informação		37
SE	Handledning och information		41
DK	Vejledninger og informationer		44
NO	Anvisninger og informasjon		47
FI	Ohjeet ja tiedot		50
HU	Utasítások és információk		54
GR	Οδηγίες και πληροφορίες		57
LT	Instrukcijos ir informacija		61
LV	Instrukcijas un informācija		64
EE	Instrukcijas un informācija		67
RO	Instrucțiuni și informații		70
BG	Указания и информация		74
TR	Talimatlar ve bilgiler		77
HR	Upute i informacije		80
RS	Uputstva i informacije		84
RU	Инструкции и информация		87

[DE] Unser fachkundiges Service-Team berät Sie gerne ausführlich und kompetent! Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Kunden-Service:
Montag bis Freitag von 7.00 - 19.00 Uhr
Samstags von 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 06050 9710-12
Fax 06050 9710-90

Strauss Deutschland GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 98-108
63599 Biebergemünd, Germany
strauss.com
info@strauss.de

[EN] Our competent service team will be more than happy to advise and assist! We look forward to your call!
Customer service:
Monday to Friday from 8 am to 5 pm
Phone +49 6050 9710-89075
Fax +49 6050 9791-37

[FR] Notre équipe de service qualifiée vous conseille en détail et en toute compétence. Nous nous réjouissons de votre appel!
Service clientèle :
Lundi au vendredi de 8.00 - 17.00 h
Tél. +49 6050 9710-89076
Fax +49 6050 9791-37



Prüflabor/Testing laboratory/Laboratoire d'essais :
Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch
Room 02, & 101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801
of Room 01 1-8/F., No. 7-2, Caipin Road, Science City
GETDD, Guangzhou, Guangdong, China

[DE] EG-Baumusterprüfung [GB] EU type-examination, [FR] Examen de type CE [NL] EG-typetest [PL] Ocena typu WE [CZ] ES zkouška konstrukčního vzorku [SK] Skúška typu ES [SI] Testiranje vzorca ES [IT] prova di esame del tipo CE [ES] Prueba de tipo de la CE [PT] Ensaio de tipo CE [SE] EU-typprovning [DK] EF-typeafprøving [NO] EU-typekontroll [FI] EU-tyyppitarkastus [HU] EK típusvizsgálat [GR] Εξέταση τύπου EK [LT] EB tipo bandymas [LV] EK tipa pārbaude [RO] Examinare CE de tip [EE] EU tüübhindamine [BG] ЕС-типово изпитване [HR] EC tipsko ispitivanje [RS/ME] EZ-Ispitivanje uzorka proizvoda

Model B
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park
Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland.
[Notified Body No. 2777]

[DE] e.s. Heizhandschuhe [EN] e.s. Heated gloves [FR] e.s. Gants chauffants		EN388:2016 +A1:2018
Größe Size Taille	schwarz/black/noir	2111
8	76.21.708	
10	76.21.710	

DE

Kategorie II | Mittleres Risiko



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können zu einem elektrischen Schlag und/oder Brand führen.
Bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig lesen.



Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung 2016/425 EU. Für dieses Produkt wurde die Baumusterprüfung entsprechend für mittlere Risiken durchgeführt.

Für folgende Normen gibt diese Herstellerinformation Auskunft:

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Schutzhandschuhe - allgemeine Anforderungen und Testmethoden; EN 388:2016 + A1:2018 - Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Material: Für die Zusammensetzung beachten Sie bitte das Etikett im Kleidungsstück.

Erläuterung der Piktogramme: 0 = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko, X = nicht zum Test eingeleitet oder Prüfmethode für die Konzeption des Handschuhs ungeeignet.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Schutzhandschuhe – allgemeine Anforderungen und Testmethoden

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Eigenschaft

A: Abriebfestigkeit
B: Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
C: Reißfestigkeit
D: Stichfestigkeit
E: Schnittfestigkeit (TDM EN ISO 13997)
P: Schutz gegen Stoß

Leistung

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 5
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. A; Max. F
P = vorhanden

Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken

Die Schutzstufen werden an der Innenhandfläche des Handschuhs gemessen. Bei dem Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitprüfung, sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnittfestigkeitprüfung Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert.

Lagerung und Transport: Handschuhe in Originalverpackung kühl (5-25°C) und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z.B. Laserdrucker, -kopierer etc.) lagern.

Verfallzeit: Schutzhandschuhe aus Naturlatex oder mit einer Beschichtung aus Naturlatex haben eine Verfallzeit von max. 3 Jahren ab Produktionsdatum. Schutzhandschuhe aus oder mit allen anderen Polymeren (wie Chloropren, Nitril, Butyl, PVC, PU); Baumwolle oder aus Leder haben eine Verfallzeit von 5 Jahren nach Herstelldatum. Dieses betrifft ausschließlich unbenutzte, originalverpackte und sachgerecht gelagerte Handschuhe.

Überprüfung: Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler wie Löcher, Risse oder andere Mängel wie z.B. Verfärbung oder Aufquellung zu überprüfen. Schadhafte oder Handschuhe mit Oberflächenveränderung dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind.

An-/Ausziehen: Stellen Sie beim Anziehen des Handschuhs bitte sicher, dass sowohl Handschuh als auch Hand sauber sind, der Handschuh frei von Mängeln ist, die die Leistung beeinträchtigen können, die Handschuhgröße richtig ist und der Handschuh richtig an den Konturen und Fingerbeugen anliegt. Bei Kontamination / Schweiß des Handschuhs ausziehen, vor dem erneuten Tragen trocknen lassen und/oder je nach Zustand des Handschuhs entsorgen.

Gebrauch: Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Es schützt Sie vor: mechanischen Gefahren. Andere als die genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher unter anderem keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Stromschlag, Strahlung.

Entsorgung: Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Warnhinweise: Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr, mitgerissen zu werden! Handschuhe von offenen Flammen fernhalten. Verwenden Sie diese Handschuhe niemals zum Schutz vor Chemikalien. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder.

Allergiehinweis: Einige Handschuhmodelle können allergieauslösende Stoffe beinhalten wie Naturlatex. Bei Hautreizen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein.

Weitere Informationen über die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltstoffe können beim Hersteller angefordert werden. Die Anforderungen der harmonisierten Normen werden entsprechend der Kennzeichnung des Handschuhs erfüllt.

Technische Daten

Spannung: 5V

Nennleistung, max.: 2A

Anschlüsse: USB-C

Anwendungsbereich: Dieses Produkt ist dazu bestimmt, den Körper bei kalten Umgebungstemperaturen warm zu halten.

Inbetriebnahme: Es wird empfohlen, die Powerbank vor Benutzung vollständig aufzuladen, um die volle Leistung zu gewährleisten. Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku nicht.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise zum Laden in der separaten Anleitung zur Powerbank.

Wir empfehlen die Powerbank PD 10.000 mAh (Art. #8371578).


Benötigte Leistung der Powerbank(s): mindestens 10.000 mAh / 37Wh (5V).

Bei Verwendung von Powerbanks mit mehr Kapazität erhöht sich die Heizdauer entsprechend.

Empfohlene Leistung Netzgerät zum Aufladen: mindestens 2A

1. Führen Sie das Kabel entlang der Arme. Verbinden Sie die beide Enden mit dem Handschuh und das andere Ende mit der Powerbank. Verstecken Sie die angeschlossene Powerbank.

2. Betätigen Sie den Taster, um zwischen den Heizstufen zu wechseln: Stufe 1 (weißes Licht, 42°C);

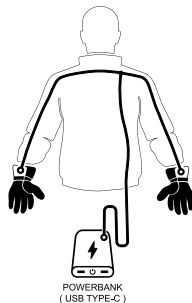

Stufe 2 (oranges Licht, 48°C);
Stufe 3 (rotes Licht, 60°C);
Standby (Licht aus).
Nach drei Stunden in Stufe 2 oder 3 wechselt das Heizsystem automatisch in Stufe 1.

Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter so oft, bis die LEDs erlöschen (Standby-Modus) oder ziehen einfach die Powerbank aus dem USB-Anschluss. Achten Sie beim Ausziehen des Kleidungsstückes darauf, dass keine Powerbank angeschlossen ist.

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zum Gebrauch:

- Es ist darauf zu achten, dass das Kleidungsstück der richtigen Größe entspricht und korrekt getragen wird.
- Schützen Sie das Kleidungsstück mit eingestecktem Akku vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Nässe.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenstände in das Kleidungsstück, um eine Beschädigung der Kabel zu vermeiden.
- Die Kabel nicht zweckentfremden, nicht belasten und von scharfen Gegenständen und beweglichen Maschinenteilen fernhalten.
- Falls Sie während des Tragens feststellen, dass Symptome wie etwa Unbehagen, übermäßiges Schwitzen, Schwindel, Benommenheit, Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen oder Herzrasen auftreten, ziehen Sie das Kleidungsstück umgehend aus. Es besteht die Gefahr eines Hitzeschlages. Halten die Symptome an, suchen Sie einen Arzt auf.
- Benutzen Sie das Kleidungsstück nicht, wenn Sie an Beschwerden leiden, die Sie anfällig für eine Überhitzung machen.
- Zu kalte oder zu heiße Temperaturen können Schäden an den Kabeln verursachen. Achten Sie beim Betrieb darauf, dass der Temperaturbereich von -20 bis +40°C nicht unter- bzw. überschritten wird.
- Beachten Sie zudem die Sicherheitshinweise in der Anleitung der Powerbank.
- Powerbank nach Gebrauch ausschalten.
- Bitte schalten Sie die Powerbank aus oder trennen Sie sie vom USB-Stecker, wenn das Produkt nicht benutzt wird.
- Bitte vermeiden Sie das Einschalten des Heizsystems, wenn es nicht benutzt wird.
- Nicht geeignet für Säuglinge und Kinder oder körperlich eingeschränkte Personen.
- Schwangere Frauen und Menschen mit Herzkrankheiten sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden.
- Verwenden Sie das Kleidungsstück nicht um Kleinkinder, schlafende oder bewusstlose Personen wärmezuhalten.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Reinigung/Pflege: Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass alle Inhalte aus den Taschen entfernt wurden und die Powerbank nicht mehr angeschlossen ist. Das Kleidungsstück immer einzeln und nicht zusammen mit anderen Kleidungsstücken waschen. Nur bei geschlossenem Klett- und Reißverschluss waschen. Nach dem Waschen muss das Produkt vollständig getrocknet sein, bevor es wieder verwendet werden kann.



Nicht chemisch reinigen - nicht waschen - nicht bleichen - Handwäsche - darf nicht von sehr jungen Kindern (0-3 Jahre) benutzt werden.

Halten Sie sich bei der Reinigung an die Pflegehinweise im Kleidungsstück, um sicherzustellen, dass das Produkt möglichst lange erhalten bleibt.

Lagerung: Die Kleidung sollte möglichst in Ihrer Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort gelagert werden. Die Kleidung vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen und fern von Zündquellen lagern.

Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass keine Powerbank angeschlossen ist und aus den Taschen entfernt wurde. Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem Temperaturbereich von -20 bis +60°C gelagert wird.

Entsorgung

Hinweise zur Batterie-Entsorgung: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort vorgesehen. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden.



Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie unter Umständen zusätzlich nachstehende Symbole mit folgenden Bedeutungen: Pb: Batterie enthält Blei/Cd: Batterie enthält Cadmium/Hg: Batterie enthält Quecksilber.



Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten: Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen. Maßnahmen der Abfallvermeidung haben grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Die Rücknahme durch den Vertreter hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreter zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreter, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Fernabsatzmarkt: Vertreter, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Entnahme von Batterien und Lampen: Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Datenschutz: Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



XX/XXXX Produktionsdatum: (Monat/Jahr)

GB

Category II | Medium risk



Read all safety instructions and directions. Failure to follow the safety advice and instructions may result in electric shock and/or fire. Please read carefully before using the product.



This product is personal protective equipment in accordance with Regulation 2016/425 EU. Type testing was carried out for these products using testing applicable to medium risks.

This manufacturer information provides details on the following standards:
EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Protective gloves – general requirements and test methods; EN 388:2016 + A1:2018 – Gloves for protection against mechanical risks; EN 60335 2 17, EN 60335 1

The declaration of conformity can be found at the following link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Material: Please refer to the label inside the garment for the composition.

Explanation of pictograms: 0 = below the minimum requirement for the specific risk in question, X = not submitted for testing or test method unsuitable for the design of the gloves.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Protective gloves – general requirements and test methods

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Characteristic

A: Abrasion resistance
B: Cut resistance (Coupe test)
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Cut resistance
(TDM EN ISO 13997)
P: Impact protection

Performance

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 5
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. A; Max. F

P = available

Storage and transport: Store gloves in their original packaging in a cool (5–25°C) and dry place without additional weight applied. Provide protection from direct sunlight. Do not store near sources of ozone (e.g. laser printers, copiers, etc.).

Expiration date: Protective gloves made of natural latex or with a natural latex coating have a maximum expiration time of 3 years from the date of manufacture. Protective gloves made of or containing any other polymers (such as chloroprene, nitrile, butyl, PVC, PU); cotton or leather have an expiration time of 5 years from the date of manufacture. This applies exclusively to unused gloves in their original packaging that have been stored properly.

Inspection: Before application, check the gloves for any defects such as holes, tears or other flaws such as discolouration or swelling. Damaged gloves or gloves with surface changes must not be used under any circumstances. It is recommended to check whether the gloves are suitable for the intended use.

Putting on/removing: When putting on the glove, please ensure that both the glove and your hand are clean, that the glove is free of defects that could impair its performance, that the glove size is correct, and that the glove fits properly around the contours and creases of your fingers. In case of contamination / Remove the glove, allow it to dry before wearing it again, and/or dispose of it depending on the condition of the glove.

Use: This product is personal protective equipment in risk category II. It provides protection from: mechanical hazards. Applications outside of the specified areas are expressly excluded. This product therefore does not offer protection against, among other things: chemicals, microorganisms, cold, thermal risks (heat and/or fire), electric shock, radiation.

Disposal: Used gloves must be disposed of in accordance with the disposal regulations for the contamination and the regulations of the local authority. Unused gloves can be disposed of with the household waste.

Warnings: Do not wear gloves in the area of rotating machine parts (saw blades, drills, etc.). There is a risk of being dragged away! Keep gloves away from open flames. Never use these gloves for protection against chemicals. For gloves with two or more layers, the overall classification according to EN 388 does not necessarily reflect the performance of the outer layer.

Allergy information: Some glove models may contain allergenic substances such as natural latex. In case of skin irritation or allergic reactions, please seek medical advice immediately.

Further information about the gloves' performance or constituent materials can be obtained from the manufacturer. The requirements of the harmonised standards are met in accordance with the gloves' labelling.

Technical information

Voltage: 5V
Rated power, max.: 2A
Connections: USB-C

Intended use: This product is designed to keep the body warm in cold ambient temperatures.

Start-up: It is recommended that you fully charge the power bank before use to ensure full performance. The Li-ion battery can be charged at any time without shortening its service life. Interrupting the charging process will not damage the battery.

Please observe the additional notes regarding charging in the separate instructions for the power bank.
We recommend the powerbank PD 10,000 mAh (item #8371578).

Required output of the powerbank:
minimum 10,000 mAh. / 37Wh (5V).
If powerbanks with more capacity are used, the heating time increases.
Recommended power supply for charging: at least 2A

1. Run the cable along your arms.
Connect both ends with the glove and the other end to the powerbank.
Stow away the connected powerbank.

2. Press the button, to switch between heating levels:
Level 1 (white light, 42°C);
Level 2 (orange light, 48°C);
Level 3 (red light, 60°C);
Standby (lights off).
After three hours in level 2 or 3, the heating system automatically changes to level 1.

To switch off, press the switch repeatedly until the LEDs go out (standby mode) or simply remove the powerbank from the USB port. When removing the garment, ensure that no powerbank is connected.

Precautions and notes for use:

- Care should be taken to ensure that the garment has the correct size and is worn correctly.
- Protect the garment from heat, direct sunlight and moisture when the battery is inserted.
- Do not put any sharp objects in the garment to avoid damaging the cables.
- Do not use the cables for a different use, do not put strain on them and keep them away from sharp objects, and moving machine parts.
- If you experience symptoms such as discomfort, excessive sweating, dizziness, nausea, vomiting, headaches or palpitations whilst wearing, remove the garment immediately. There is a risk of heatstroke. If symptoms persist, consult a doctor.
- Do not use the garment if you suffer from conditions that make you prone to overheating.
- Temperatures that are too cold or too hot can cause damage to the cables. When operating, please ensure that the temperature range of -20 to +40°C is not exceeded or fallen below.
- Please also observe the safety instructions in the powerbank manual.
 - Switch off the powerbank after use.
- Please switch off the powerbank or disconnect it from the USB connector when the product is not in use.
- Please avoid switching on the heating system when it is not in use.
- Not suitable for infants, children or persons with physical disabilities.
- Pregnant women and people with heart conditions should use this product with caution.
- Do not use the garment to keep small children, sleeping or unconscious persons warm.


This device can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, if they are under supervision or have been instructed on safe use of the appliance and understand the hazards involved with its use. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Cleaning/Care: Before cleaning, ensure that all contents have been removed from the pockets and that the powerbank is no longer connected. Always wash the garment separately and not together with other garments. Only wash with the Velcro fasteners and zips closed. After washing, the product must be completely dry before it can be used again.



Do not dry clean - do not wash - do not bleach - hand wash - must not be used by very young children (0-3 years).

When cleaning, follow the care instructions on the garment to ensure that the product lasts as long as possible.

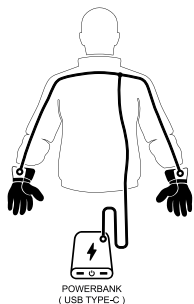

Storage: Clothing should be stored in its original packaging in a dry and cool place if possible. Provide protection for clothing from direct sunlight and moisture and store away from sources of ignition.

Before storing, ensure that no powerbank is connected and that it has been removed from the pockets. Ensure that the products are stored at a temperature between -20 and +60 °C.

Disposal

Notes on battery disposal: Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with the household waste, but must be returned to a municipal collection point or local retailer. Used batteries may contain harmful substances that can damage the environment or your health if not stored or disposed of properly. However, batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel, and can be recycled.



The symbol with the crossed-out wheeled bin means that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. Under this symbol, you may also find additional symbols with the following meanings: Pb: Battery contains lead/CD: Battery contains cadmium/Hg: Battery contains mercury.

Note on the disposal of scrap electrical and electronic equipment: The symbol of the „crossed-out wheeled bin“ means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste. Disposal with the household waste, such as the residual waste bin or the yellow bin, is prohibited. Avoid incorrect disposal by disposing of items correctly at special collection and return points. Waste prevention measures generally take precedence over waste management measures. Measures to prevent waste from electrical and electronic appliances include extending their service life through the repair of defective appliances, and selling functional second-hand devices instead of disposing of them.

Options for returning old appliances: Old appliances can be returned free of charge by owners using the options for returning or collecting old appliances set up by public waste disposal authorities. Furthermore, there is also the possibility of returning items to the distributor in certain circumstances.

The distributor must take back the appliance free of charge when a new appliance of the same type is bought (1:1 return). Additionally, it is possible to return old appliances to the distributor free of charge if their external size does not exceed 25 centimetres and the return is limited to three old appliances per appliance type (0:1 take-back).

Retail trade: Distributors with a sales area for electrical and electronic appliances of at least 400 square metres are obliged to take back waste electrical equipment. Food retailers with a total sales area of at least 800 square metres that offer electrical and electronic appliances on the market several times a year, or permanently, are also obliged to take them back.

Distance selling market: Distributors who sell their products using means of distance communication are obliged to take back old appliances if the storage and shipping areas for electrical and electronic appliances are at least 400 m².

Waste prevention measures generally take precedence over waste management measures. Measures to prevent waste from electrical and electronic appliances include extending their service life through the repair of defective appliances, and selling functional second-hand devices instead of disposing of them.

Disposal of batteries and bulbs: If the products contain batteries, rechargeable batteries or bulbs that can be removed from the old appliance without causing damage, these must be removed before disposal and disposed of separately as batteries or bulbs.

Data protection: We would like to remind all end users of electrical and electronic equipment that it is their responsibility to delete any personal data from old appliances before disposing of them.



XX/XXXX Production date: (month/year)

Catégorie II | Risque moyen



Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner un choc électrique et/ou provoquer un incendie.
À lire attentivement avant d'utiliser le produit.



Ce produit est un équipement de protection individuelle conforme au règlement 2016/425 UE. Pour ces produits, l'examen de type a été effectué conformément aux risques moyens.

Les informations du fabricant fournissent des renseignements sur les normes suivantes :
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai; EN 388:2016 + A1:2018 - Gants de protection contre les risques mécaniques; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Vous trouverez la déclaration de conformité sur le lien suivant : www.strauss.com/déclaration-de-conformité

Matière : Pour la composition, veuillez vous référer à l'étiquette à l'intérieur du vêtement.

Explication des pictogrammes : 0 = inférieur à l'exigence minimale pour le risque individuel présent, X = non soumis à un test ou à inadapté à la méthode d'essai pour la conception des gants.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Gants de protection contre les risques mécaniques

Les niveaux de protection sont mesurés sur la paume du gant. En cas d'émoussement lors du test de résistance à la coupe, les résultats du test de coupe doivent être considérés comme des informations, tandis que le test de résistance aux coupures TDM fournit des résultats de référence en termes de performances.

Propriété

A : Résistance à l'usure
B : Résistance aux coupures (test de coupe)
C : Résistance à la déchirure
D : Résistance à la perforation
E : Résistance aux coupures
Selon EN ISO 13997
P : Protection contre les chocs

Puissance

Min. 0 ; Max. 4
Min. 0 ; Max. 5
Min. 0 ; Max. 4
Min. 0 ; Max. 4
Min. A ; Max. F
P = disponible

Stockage et transport : conservez les gants dans leur emballage d'origine dans un endroit frais (5-25 °C) et sec, sans charge supplémentaire. À protéger contre la lumière directe du soleil. Ne pas stocker à proximité de sources d'ozone (par exemple, imprimantes laser, photocopieurs, etc.).

Date de péremption : les gants de protection en latex naturel ou recouverts d'une couche de latex naturel ont une date de péremption maximale de 3 ans à compter de la date de fabrication. Les gants de protection fabriqués à partir de ou contenant tous les autres polymères (tels que le chloroprène, le nitrile, le butyle, le PVC, le PU), le coton ou le cuir ont une durée de conservation de 5 ans à compter de la date de fabrication. Cela concerne exclusivement les gants non utilisés, dans leur emballage d'origine et stockés dans les règles de l'art.

Contrôle : avant utilisation, vérifiez que les gants ne présentent aucun défaut tel que des trous, des déchirures ou d'autres imperfections telles qu'une décoloration ou un gonflement. Les gants endommagés ou présentant des altérations superficielles ne doivent en aucun cas être utilisés. Il est recommandé de vérifier si les gants conviennent à l'usage prévu.

An-/Retrait : lorsque vous enfiler les gants, assurez-vous que les gants et les mains sont propres, que les gants ne présentent aucun défaut susceptible d'altérer leurs performances, que la taille des gants est adaptée et que les gants épousent parfaitement les contours et les articulations des doigts. En cas de contamination / Retirez les gants, laissez-les sécher avant de les remettre et/ou jeter en fonction de l'état des gants.

Utilisation : ce produit est un équipement de protection individuelle de catégorie de risque II. Il vous offre une protection contre : les risques mécaniques. Toute utilisation autre que celles mentionnées ci-dessus est expressément exclue. Ce produit n'offre donc aucune protection contre : les produits chimiques, les micro-organismes, le froid, les risques thermiques (chaleur et/ou feu),

electrocution, rayonnement.

Élimination : les gants usés doivent être éliminés conformément aux prescriptions en matière d'élimination des déchets et aux prescriptions des autorités locales. Les gants non utilisés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Avertissements : Ne portez pas de gants à proximité des pièces mobiles en rotation (lames de scie, forets, etc.). Il y a un risque d'être emporté ! Tenez les gants à l'écart des flammes nues. N'utilisez jamais ces gants pour assurer votre protection contre les produits chimiques. Pour les gants comportant deux couches ou plus, la classification globale selon la norme EN 388 ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure.

Remarque concernant les allergies : Certains modèles de gants peuvent contenir des substances allergènes telles que le latex naturel. En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

De plus amples informations sur les performances des gants ou leurs composants peuvent être obtenues auprès du fabricant. Les exigences des normes harmonisées sont satisfaites conformément au marquage des gants.

Caractéristiques techniques

Tension : 5 V

Puissance nominale, max. : 2 A

Connexions : USB-C

Domaine d'application : ce produit est destiné à maintenir le corps au chaud dans des conditions climatiques froides.

Mise en service : il est recommandé de charger complètement la batterie externe avant utilisation afin de garantir une puissance maximale. La batterie Li-ion peut être rechargée à tout moment sans que cela n'affecte sa durée de vie. Une interruption du processus de charge n'endommage pas la batterie.

Veillez tenir compte des autres informations concernant la charge dans le mode d'emploi séparé de la batterie externe.
Nous recommandons la batterie externe PD 10 000 mAh (réf. 8371578).

Puissance nécessaire de la/des batterie(s) externe(s) :
minimum 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).

Si vous utilisez des batteries externes avec plus de capacité, la durée de fonctionnement augmente.

Puissance recommandée pour la charge : au moins 2 A


1. Faites passer le câble le long des bras.
Reliez les deux extrémités avec les gants.
et l'autre extrémité à la batterie externe.
Rangez la batterie externe connectée.

2. Appuyez sur le bouton,
pour passer d'un niveau de chauffage à l'autre :
Niveau 1 (voyant blanc, 42 °C) ;
Niveau 2 (voyant orange, 48 °C) ;
Niveau 3 (voyant rouge, 60 °C) ;
Veille (lumière éteinte).
Après trois heures au niveau 2 ou 3, le système passe
le système de chauffage automatiquement au niveau 1.

Pour l'éteindre, appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur jusqu'à ce que les LED s'éteignent (mode veille) ou retirez simplement la batterie externe du port USB. Lorsque vous retirez le vêtement, veillez à ce qu'aucune batterie externe ne soit connectée.

Précautions et remarques d'utilisation :

- Il faut veiller à ce que le vêtement soit à la bonne taille et correctement porté.
- Protégez le vêtement avec la batterie insérée contre la chaleur, les rayons directs du soleil et l'humidité.
- Ne plantez pas d'objets pointus dans le vêtement afin d'éviter d'endommager les câbles.
- N'utilisez pas les câbles à d'autres fins, ne les soumettez pas à des contraintes et protégez-les contre les objets pointus.
- et les pièces mobiles de la machine.
- Si vous constatez des symptômes tels qu'une sensation d'inconfort, une transpiration excessive, des vertiges, Si vous ressentez des vertiges, des nausées, des vomissements, des maux de tête ou des palpitations cardiaques, retirez le vêtement immédiatement. Il existe un risque de coup de chaleur. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- N'utilisez pas ce vêtement si vous souffrez de troubles qui vous rendent sensibles à la surchauffe.
- Des températures trop froides ou trop chaudes peuvent endommager les câbles. Pendant le fonctionnement, veillez à ce que

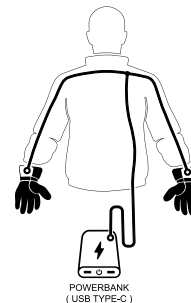

- que la température ne descende pas en dessous de -20 °C et ne dépasse pas +40 °C.
- Veuillez également respecter les consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi de la batterie externe.
- Éteignez la batterie externe après utilisation.
- Veuillez éteindre la batterie externe ou la déconnecter du connecteur USB lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Veuillez éviter d'allumer le système de chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne convient pas aux nourrissons, aux enfants ou aux personnes à mobilité réduite.
- Les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies cardiaques doivent utiliser ces produits avec prudence.
- N'utilisez pas le vêtement pour garder au chaud des enfants en bas âge, des personnes endormies ou inconscientes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers qui en découlent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Nettoyage/Entretien : Avant le nettoyage, assurez-vous que toutes les poches ont été vidées et que la batterie externe n'est pas plus connectée. Lavez toujours ce vêtement séparément, sans le mélanger à d'autres vêtements. Lavez-le uniquement après avoir fermé la fermeture autoagrippante et la fermeture éclair. Après le lavage, le produit doit être entièrement sec avant de pouvoir être réutilisé.



Ne pas nettoyer à sec - ne pas laver - ne pas blanchir - lavage à la main - ne doit pas être utilisé par de très jeunes enfants (0-3 ans).

Lors du nettoyage, respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette du vêtement afin de garantir la longévité du produit.

Stockage : Les vêtements doivent être conservés dans leur emballage d'origine, dans un lieu sec et frais. Protégez le vêtement contre les rayons directs du soleil et l'humidité et le stocker à l'écart de toute source d'inflammation.

Avant le stockage, assurez-vous qu'aucune batterie externe n'est connectée et qu'elle a été retirée des poches. Veillez à ce que les produits soient stockés dans une plage de température comprise entre -20 et +60 °C.

Élimination

Remarques concernant l'élimination de la batterie : Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être rapportées dans un point de collecte communal ou dans un magasin local. Les piles usagées peuvent contenir des substances nocives qui, si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement, peuvent nuire à l'environnement ou à votre santé. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse ou le nickel, et peuvent être recyclées.



Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Sous ce symbole, vous trouverez éventuellement les symboles suivants, qui ont les significations suivantes : Pb : La batterie contient du plomb/Cd : La pile contient du cadmium/Hg : La pile contient du mercure.



Remarques concernant l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés : Le symbole de la « poubelle barrée » signifie que vous êtes légalement tenu de collecter ces appareils séparément des déchets municipaux non triés. Il est interdit de jeter ces déchets avec les ordures ménagères, par exemple dans la poubelle pour déchets ménagers ou dans la poubelle jaune. Évitez les erreurs de tri en déposant correctement vos déchets dans des points de collecte et de retour spécifiques. Les mesures pour la prévention des déchets sont par principe prioritaires sur les mesures de gestion des déchets. Pour les appareils électriques et électroniques, les mesures de prévention des déchets incluent notamment le prolongement de leur durée de vie par la réparation des appareils défectueux et la vente des appareils usagés fonctionnels au lieu de les mettre au rebut.

Possibilités de restitution des appareils usagés : les propriétaires d'appareils usagés peuvent les restituer gratuitement dans le cadre des possibilités de restitution ou de collecte des anciens appareils mis en place et proposées par les organismes publics chargés de l'élimination des déchets. En outre, sous certaines conditions, le retour est également possible auprès des distributeurs.

La reprise par le distributeur doit être effectuée gratuitement en cas d'achat d'un appareil neuf similaire (reprise 1:1). Il est également possible de rapporter gratuitement les anciens appareils au distributeur si leur taille ne dépasse pas 25 centimètres et si le retour est limité à trois anciens appareils par type d'appareil (reprise 0:1).

Commerce de détail : Les distributeurs disposant d'une surface de vente d'appareils électriques et électroniques d'au moins 400 mètres carrés sont tenus de reprendre les appareils électriques usagés. Sont également tenus de reprendre les appareils, les détaillants alimentaires qui disposent d'une surface de vente totale d'au moins 900 mètres carrés et qui proposent et mettent à

disposition sur le marché, plusieurs fois par an ou de manière permanente, des équipements électriques et électroniques.

Marché de la vente à distance : Les distributeurs qui vendent leurs produits à distance sont tenus de reprendre les anciens appareils si la surface de stockage et d'expédition des équipements électriques et électroniques est supérieure ou égale à 400 m².

Les mesures pour la prévention des déchets sont par principe prioritaires sur les mesures de gestion des déchets. Pour les appareils électriques et électroniques, les mesures de prévention des déchets incluent notamment le prolongement de leur durée de vie par la réparation des appareils défectueux et la vente des appareils usagés fonctionnels au lieu de les mettre au rebut.

Collecte des piles et des ampoules : Si les produits contiennent des piles, des batteries ou des ampoules pouvant être retirées de l'appareil usagé sans les endommager, celles-ci doivent être retirées avant la mise au rebut et éliminées séparément en tant que piles ou ampoules.

Protection des données Nous informons tous les utilisateurs finaux d'appareils électriques et électroniques usagés qu'ils sont responsables de la suppression des données personnelles sur les appareils usagés à éliminer.



XX/XXXX Date de production : (mois/Année)

NL

Categorie II | Gemiddeld risico



Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en instructies kan leiden tot een elektrische schok en/of brand veroorzaken.
Voor gebruik van het product zorgvuldig lezen.



Bij dit product gaat het om persoonlijke beschermingsmiddelen volgens verordening 2016/425 EU. Voor dit product werd de typekeuring voor gemiddelde risico's uitgevoerd.

Deze informatie van de fabrikant geeft informatie over de volgende normen:

EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Beschermende handschoenen - algemene eisen en testmethoden; EN 388:2016 + A1:2018 - Handschoenen ter bescherming tegen mechanische risico's; EN 60335 2 17, EN 60335 1

De conformiteitsverklaring vindt u via de volgende link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Materiaal: raadpleeg het label in het kledingstuk voor de samenstelling.

Uitleg van de pictogrammen: 0 = onder het minimumvereiste voor het betreffende individuele risico, X = niet ingediend voor de test of de testmethode is ongeschikt voor het ontwerp van de handschoen.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Beschermende handschoenen – algemene eisen en testmethoden

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Eigenschap

A: Slijtvast
B: Snijvast (coupe-test)
C: Scheurvastheid
D: Steekvastheid
E: Snijvast
(TDM EN ISO 13997)
P: Bescherming tegen schokken

Vermogen

Min. 0; max. 4
Min. 0; max. 5
Min. 0; max. 4
Min. 0; max. 4
Min. A; max. F

P = aanwezig

Handschoenen ter bescherming tegen mechanische risico's

De beschermingsniveaus worden aan de binnenzijde van de handschoen gemeten. Als er tijdens de snijweerstandstest afstomping optreedt, mogen de resultaten van de coupe-test alleen als indicatie worden beschouwd, terwijl de TDM-snijweerstandstest de juiste referentieresultaten met betrekking tot de prestaties oplevert.

Opslag en transport: Bewaar de handschoenen in de originele verpakking op een koele (5-25 °C) en droge plaats zonder extra gewichtsbelasting. Bied bescherming tegen direct zonlicht. Niet in de buurt van ozonbronnen (bijv. laserprinters, -kopieerapparaten enz.) bewaren.

Houdbaarheid: Beschermende handschoenen van natuurlijk latex of met een coating van natuurlijk latex hebben een houdbaarheid van maximaal 3 jaar vanaf de productiedatum. Beschermende handschoenen van met alle andere polymeren (zoals chloropreen, nitril, butyl, PVC, PU); katoen of leer hebben een houdbaarheid van 5 jaar na de productiedatum. Dit geldt uitsluitend voor ongebruikte handschoenen in de originele verpakking die op de juiste wijze zijn bewaard.

Controle: Controleer de handschoenen vóór gebruik op eventuele defecten zoals gaatjes, scheuren of andere gebreken zoals verkleuring of zwelling. Beschadigde handschoenen of handschoenen met veranderingen aan het oppervlak mogen in geen geval worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Aan-/Uittrekken: Zorg er bij het aantrekken van het handschoen voor dat zowel de handschoen als de hand schoon zijn, dat de handschoen vrij is van gebreken die de prestaties kunnen beïnvloeden, dat de handschoen de juiste maat heeft en dat de handschoen goed aansluit op de contouren en vingergewrichten. Bij besmetting / Besmette handschoenen uittrekken en goed laten drogen voordat u ze weer draagt / of weggooit, afhankelijk van de staat van de handschoen.

Gebruik: Dit product valt onder de persoonlijke beschermingsmiddelen van risicocategorie II. Het biedt u bescherming tegen mechanische gevaren. Andere dan de genoemde toepassingsgebieden zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dit product biedt daarom onder andere geen bescherming tegen: chemicaliën, micro-organismen, kou, thermische risico's (hitte / of vuur), elektrische schokken, straling.

Afvalverwerking: Gebruikte handschoenen moeten worden afgevoerd volgens de afvalverwerkingsvoorschriften voor verontreiniging en de voorschriften van de lokale autoriteiten. Ongebruikte handschoenen kunnen bij het huisvuil worden weggegooid.

Waarschuwingen: Draag geen handschoenen in de buurt van draaiende machineonderdelen (zaagbladen, boren enz.). Er bestaat gevaar om meegesleurd te worden! Houd handschoenen uit de buurt van open vuur. Gebruik deze handschoenen nooit als bescherming tegen chemicaliën. Bij handschoenen met twee of meer lagen geeft de totale classificatie volgens EN 388 niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenlaag weer.

Allergie-informatie: Sommige handschoenenmodellen kunnen allergieveroorzakende stoffen bevatten, zoals natuurlijk latex. Bij huidirritaties of allergische reacties dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen.

Meer informatie over de prestaties van de handschoenen of de gebruikte materialen kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd. Aand de eisen van de geharmoniseerde normen wordt overeenkomstig de aanduiding op de handschoenen voldaan.

Technische gegevens

Spanning: 5 V

Nominaal vermogen, max.: 2 A

Aansluitingen: USB-C

Toepassingsgebied: Dit product is bedoeld om het lichaam warm te houden bij koude omgevingstemperaturen.


Inbedrijfstelling: Het wordt aanbevolen om de powerbank voor gebruik eerst volledig op te laden, om de volledige prestaties te garanderen. De Li-ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. Het onderbreken van het laadproces is niet schadelijk voor de accu.

Neem de verdere aanwijzingen voor het opladen in de aparte handleiding van de powerbank in acht.
Wij raden de powerbank PD 10.000 mAh (art. #8371578) aan.

Benodigd vermogen van de powerbank(s):
tenminste 10.000 mAh / 37 Wh (5 V).
Bij gebruik van powerbanks met meer capaciteit is de gebruiksduur langer
Aanbevolen vermogen netvoeding voor opladen: minimaal 2 A

1. Leid de kabel langs de armen.
Verbind beide uiteinden met de handschoenen.
en het andere uiteinde met de powerbank.
Berg de aangesloten powerbank op.

2. Druk op de knop,
om tussen de verwarmingsstanden te schakelen:
Niveau 1 (wit licht, 42°C);

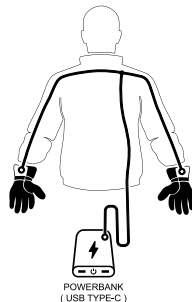

Niveau 2 (oranje licht, 48°C);
Niveau 3 (rood licht, 60°C);
Stand-by (licht uit).
Na drie uur in niveau 2 of 3 schakelt
het verwarmingssysteem automatisch in stand 1.


Om het apparaat uit te schakelen, drukt u zo vaak op de schakelaar totdat de LED's doven (stand-bymodus) of haalt u de powerbank gewoon uit de USB-aansluiting. Zorg ervoor dat er geen powerbank is aangesloten wanneer u het kledingstuk uittrekt.

Voorzorgsmaatregelen en aanwijzingen voor gebruik:

- Er moet op worden gelet dat het kledingstuk de juiste maat heeft en correct wordt gedragen.
- Bescherm het kledingstuk met de ingebouwde accu tegen hitte, direct zonlicht en vocht.
- Steek geen scherpe voorwerpen in het kledingstuk om beschadiging van de kabels te voorkomen.
- Gebruik de kabels niet voor andere doeleinden, belast ze niet en houd ze uit de buurt van scherpe voorwerpen en bewegende machineonderdelen.
- Als u merkt dat tijdens het dragen symptomen zoals ongemak, overmatig zweten, duizeligheid, misselijkheid en braken, hoofdpijn of hartkloppingen optreden, trek dan het kledingstuk dan onmiddellijk uit. Er bestaat gevaar voor een zonnesteek. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts.
- Gebruik het kledingstuk niet als u last heeft van aandoeningen die u vatbaar maken voor oververhitting.
- Te koude of te warme temperaturen kunnen schade aan de kabels veroorzaken. Let tijdens het gebruik op het volgende:
dat de temperatuur niet onder -20°C of boven +40°C komt.
- Neem ook de veiligheidsinstructies in de handleiding van de powerbank in acht.
- Schakel de powerbank na gebruik uit.
- Schakel de powerbank uit of koppel deze los van de USB-stekker wanneer de producten niet worden gebruikt.
- Schakel het verwarmingssysteem uit wanneer het niet wordt gebruikt.
- Niet geschikt voor baby's en kinderen of personen met een lichamelijke beperking.
- Zwangere vrouwen en mensen met hartaandoeningen dienen deze producten met voorzichtigheid te gebruiken.
- Gebruik het kledingstuk niet om kleine kinderen, slapende of bewusteloze personen warm te houden.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over de veiligheid van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Reiniging/Verzorging: Zorg ervoor dat alle inhoud uit de zakken is verwijderd en de powerbank niet meer is aangesloten, voordat u met de reiniging begint. Was het kledingstuk altijd apart en niet samen met andere kledingstukken. Alleen wassen met gesloten klittenband en rits. Na het wassen moet het product volledig droog zijn voordat het opnieuw kan worden gebruikt.



Niet chemisch reinigen - niet wassen - niet bleken - handwas - mag niet worden gebruikt door zeer jonge kinderen (0-3 jaar).

Volg bij het reinigen de wasvoorschriften op het kledingstuk om ervoor te zorgen dat het product zo lang mogelijk meegaat.

Opslag: De kleding moet indien mogelijk in de originele verpakking op een droge en koele plaats worden bewaard. Bied bescherming aan de kleding tegen direct zonlicht en vocht en bewaar deze uit de buurt van ontstekingsbronnen.

Zorg ervoor dat er geen powerbank is aangesloten en uit de zakken is verwijderd voordat u het product opbergt. Zorg ervoor dat de producten worden bewaard bij een temperatuur tussen -20 en +60°C.

Afvalverwerking:

Aanwijzingen voor het afvoeren van batterijen: Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een gemeentelijk inzamelingspunt of bij een plaatselijke winkel. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die bij een onjuiste opslag of afvalverwerking schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid. Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled.



Het symbool met de doorgestrepte vuilnisbak betekent dat batterijen en accu's niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Onder dit teken vindt u mogelijk ook de volgende symbolen met de volgende betekenissen: Pb: Batterij bevat lood/Cd: Batterij bevat cadmium/Hg: De batterij bevat kwik.



Aanwijzingen voor de verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten: Het symbool van de „doorgestrepte vuilnisbak” betekent dat u wettelijk verplicht bent om deze apparaten gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval in te zamelen. Het is verboden om dit afval bij het huisvuil te gooien, zoals in de restafvalbak of de gele bak. Voorkom een verkeerde afvalverwerking door het afval op de juiste manier weg te gooien en dus in te leveren bij speciale inzamel- en inleverpunten. Maatregelen ter voorkoming van afval hebben in principe voorrang boven maatregelen voor afvalbeheer. Als maatregelen ter voorkoming van afval komen bij elektrische en elektronische apparaten met name het verlengen van de levensduur door het repareren van defecte apparaten en het verkopen van goed functionerende tweedehands apparaten in plaats van deze af te voeren, in aanmerking.

Mogelijkheden voor het inleveren van oude apparaten: Eigenaren van oude apparaten kunnen deze kosteloos inleveren via de door openbare afvalverwerkingsbedrijven opgezette en beschikbare mogelijkheden voor het inleveren of inzamelen van oude apparaten. Bovendien is onder bepaalde voorwaarden ook teruggave bij distributeurs mogelijk.

De terugname door de distributeur moet gratis gebeuren bij aankoop van een nieuw apparaat van hetzelfde type (1:1 terugname). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om oude apparaten gratis terug te geven aan de distributeur, mits de buitenafmetingen niet groter zijn dan 25 centimeter en het teruggeven beperkt blijft tot drie oude apparaten per type apparaat (0:1 terugname).

Detailhandel: Distributeurs die beschikken over een verkoopoppervlakte voor elektrische en elektronische apparaten van minimaal 400 vierkante meter zijn verplicht om oude elektrische apparaten terug te nemen. Daarnaast zijn ook levensmiddelenhandelaren met een totale verkoopoppervlakte van ten minste 800 vierkante meter verplicht tot terugname, indien zij meerdere keren per kalenderjaar of permanent ook elektrische en elektronische apparaten aanbieden en op de markt brengen.

Markt voor verkoop op afstand: Distributeurs die hun producten via communicatiemiddelen op afstand verkopen, zijn verplicht om oude apparaten terug te nemen als de opslag- en verzendruimte voor elektrische en elektronische apparaten minimaal 400 m² bedraagt.

Maatregelen ter voorkoming van afval hebben in principe voorrang boven maatregelen voor afvalbeheer. Als maatregelen ter voorkoming van afval komen bij elektrische en elektronische apparaten met name het verlengen van de levensduur door het repareren van defecte apparaten en het verkopen van goed functionerende tweedehands apparaten in plaats van deze af te voeren, in aanmerking.

Verwijdering van batterijen en lampen: Als de producten batterijen, accu's of lampen bevatten die zonder beschadiging uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd, moeten deze vóór de verwijdering worden verwijderd en apart als batterij of lamp worden afgevoerd.

Privacybeleid: Wij wijzen alle eindgebruikers van elektrische en elektronische apparaten erop dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van persoonlijke gegevens op de af te voeren apparaten.



XX/XXXX Productiedatum: (maand/jaar)

Kategoria II | Średnie ryzyko



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazań dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym i/lub pożaru. Proszę uważnie przeczytać przed użyciem produktu.



Ten produkt jest środkiem ochrony indywidualnej zgodnie z rozporządzeniem 2016./425 UE. Dla tego produktu przeprowadzono badanie typu odpowiednie dla średniego poziomu ryzyka.

Niniejsze informacje producenta dotyczą następujących norm:

EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Rękawice ochronne – wymagania ogólne i metody badań; EN 388:2016 + A1:2018 – Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym linkiem: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Materiał: W celu uzyskania informacji na temat składu należy zapoznać się z metką umieszczoną na odzieży.

Objaśnienie piktogramów: 0 = poniżej minimalnych wymagań dla danego indywidualnego ryzyka, X = nie przedłożono do badania lub metoda badania jest nieodpowiednia dla konstrukcji rękawic.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Rękawice ochronne – wymagania ogólne i metody badań

EN388:2016
+A1:2018



ABCDPE

Rękawice zapewniające ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi

Poziomy ochrony są mierzone na wewnętrznej powierzchni dłoni rękawicy. Jeśli podczas badania odporności na przecięcie dojdzie do stopienia, wyniki testu Coupe należy traktować jedynie jako orientacyjne, natomiast badanie odporności na przecięcie metodą TDM dostarcza wyników referencyjnych dotyczących właściwości użytkowych.

Właściwość

A: Odporność na ścieranie
B: Odporność na przecięcie (test Coupe)
C: Odporność na rozciąganie
D: Odporność na przebiecie
E: Odporność na przecięcie (TDM EN ISO 13997)
P: Ochrona przed uderzeniami

Właściwości użytkowe

Min. 0; maks. 4
Min. 0; maks. 5
Min. 0; maks. 4
Min. 0; maks. 4
Min. A; maks. F
P = dostępne

Przechowywanie i transport: Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym (5-25°C) i suchym miejscu, bez dodatkowych obciążeń. Ochrona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ozonu (np. drukarek laserowych, kopiarek itp.).

Okres przydatności: Rękawice ochronne wykonane z naturalnego lateksu lub pokryte powłoką z naturalnego lateksu mają okres przydatności wynoszący maksymalnie 3 lata od daty produkcji. Rękawice ochronne wykonane z lub zawierające wszystkie inne polimery (takie jak chloropren, nitril, butyl, PVC, PU), wykonane z bawelną lub skóry mają okres przydatności wynoszący 5 lat od daty produkcji. Dotyczy to wyłącznie rękawic nieużytych, w oryginalnym opakowaniu i przechowywanych w odpowiednich sposób.

Kontrola: Przed zastosowaniem należy sprawdzić rękawice pod kątem wszelkich uszkodzeń, takich jak dziury, rozdzarcia lub inne wady, np. przebarwienia lub spękania. W żadnym wypadku nie wolno używać rękawic uszkodzonych lub z widocznymi zmianami na powierzchni. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice nadają się do przewidzianego zastosowania.

Zakładanie/zdejmowanie: podczas zakładania rękawicy należy upewnić się, że zarówno rękawica, jak i dłoń są czyste, rękawica nie ma wad, które mogłyby wpływać na jej działanie, rozmiar rękawicy jest odpowiedni, a rękawica prawidłowo przylega do konturów dłoni i zgięć palców. W przypadku zanieczyszczenia / spożenia zdjąć rękawicę, pozostawić do wyschnięcia przed ponownym założeniem i/lub zutylizować, w zależności od stanu rękawicy.

Zastosowanie: Produkt ten stanowi środki ochrony indywidualnej kategorii ryzyka II. Chroni przed: zagrożeniami mechanicznymi. Wykorzystanie w innych niż wymienione powyżej obszarach zastosowań jest wyraźnie wykluczone. Produkt ten nie zapewnia zatem ochrony między innymi przed: substancjami chemicznymi, mikroorganizmami, zimnem, zagrożeniami termicznymi (wysokimi

temperaturami i/lub ogniem), porażeniem prądem elektrycznym, promieniowaniem.

Utilizacja: Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz przepisami lokalnych władz. Nieużywane rękawice można wyrzucić wraz z odpadami komunalnymi.

Ostrzeżenia: W obszarze obracających się części maszyn (pily, wiertła itp.) nie należy nosić rękawic. Istnieje ryzyko pochwycenia! Rękawice należy trzymać z dala od otwartego ognia. Nigdy nie używać tych rękawic do ochrony przed chemikaliami. W przypadku rękawic dwu- lub wielowarstwowych całkowita klasyfikacja zgodnie z normą EN 388 niekoniecznie odzwierciedla właściwości warstwy zewnętrznej.

Informacja dla alergików: Niektóre modele rękawic mogą zawierać substancje wywołujące alergie, takie jak naturalny lateks. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Weitere Informationen über die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltstoffe können beim Hersteller angefordert werden. Die Anforderungen der harmonisierten Normen werden entsprechend der Kennzeichnung des Handschuhs erfüllt.

Więcej informacji na temat właściwości rękawic lub składników można uzyskać od producenta. Wymagania norm zharmonizowanych są spełnione zgodnie z oznaczeniem na rękawicach.

Dane techniczne

Napięcie: 5 V

Moc znamionowa, maks.: 2A

Złącze: USB-C

Zakres zastosowania: Ten produkt jest przeznaczony do utrzymywania ciepła ciała w niskich temperaturach otoczenia.

Uruchomienie: Aby zapewnić pełną wydajność, zaleca się całkowite naładowanie powerbanku przed użyciem. Akumulator litowy można ładować w dowolnym momencie bez obawy o skrócenie jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora.

Należy stosować się do dalszych wskazówek dotyczących ładowania, które znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi powerbanku.

Polecamy powerbank PD 10 000 mAh (nr art. 8371578).

Wymagana pojemność powerbanku(-ów):

min. 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).

W przypadku stosowania powerbanków o większej pojemności czas grzania odpowiednio się wydłuża.

Zalecana moc zasilacza do ładowania: co najmniej 2 A

1. Poprowadzić kabel wzdłuż ramion.

Połączyć koniec kabla z rękawicą,

a drugi koniec z powerbankiem.

Schować podłączony powerbank.

2. Naciśnąć przycisk,

aby przełączać między poziomami grzania:

Poziom 1 (białe światło, 42°C);

Poziom 2 (pomarańczowe światło, 48°C);

Poziom 3 (czerwone światło, 60°C);

Tryb czuwania (światło wyłączone).

Po trzech godzinach na poziomie 2 lub 3

system ogrzewania automatycznie przełącza się na poziom 1.

W celu wyłączenia naciskać przycisk, aż diody LED zgasną (tryb czuwania) lub po prostu wyciągnąć powerbank z portu USB. Podczas zdejmowania odzieży należy upewnić się, że nie jest podłączony żaden powerbank.


Środki ostrożności i wskazówki dotyczące stosowania:

– Należy zwrócić uwagę, aby ubranie było odpowiedniego rozmiaru i było prawidłowo noszone.

– Odzież z włożonym akumulatorem wymaga ochrony przed wysokimi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią.

– Nie wkładać ostrych przedmiotów do odzieży, aby uniknąć uszkodzenia kabli.

– Nie należy używać kabli niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie należy ich obciążać ani narażać na działanie ostrych przedmiotów i ruchomych części maszyn.

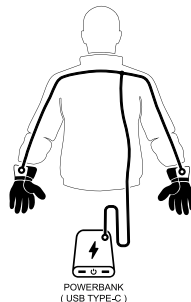

- Jeśli podczas noszenia wystąpią takie objawy, jak dyskomfort, nadmierna potliwość, zawroty głowy, osłabienie, nudności i wymioty, bóle głowy lub kołatanie serca, należy natychmiast zdjąć ubranie. Istnieje ryzyko udaru cieplnego. Jeśli objawy nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.
- Tej odzieży nie powinny używać cierpiące na dolegliwości, które powodują podatność na przegrzanie.
- Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie kabli. Podczas pracy należy zwrócić uwagę, aby temperatura nie spadała poniżej -20°C ani nie przekroczyła +40°C.
- Należy również przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi powerbanku.
- Po użyciu wyłączyć powerbank.
- Jeśli produkt nie jest używany, należy wyłączyć powerbank lub odłączyć go od złącza USB.
- Należy unikać włączania systemu ogrzewania, gdy nie jest on używany.
- Nie nadaje się do stosowania u niemowląt i dzieci oraz osób o ograniczonej sprawności fizycznej.
- Kobiety w ciąży i osoby z chorobami serca powinny stosować ten produkt z ostrożnością.
- Nie należy używać odzieży do ogrzewania małych dzieci, osób śpiących lub nieprzemyślanych.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieodpowiadające nieposiadające wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Czyszczenie/Pielegnacja: Przed czyszczeniem należy upewnić się, że wszystkie przedmioty zostały wyjęte z kieszeni i że powerbank nie jest już podłączony. Ubranie należy prać zawsze osobno, nie razem z innymi ubraniami. Prać wyłącznie po zamknięciu zapięcia na rzep i zamka błyskawicznego. Po praniu produkt musi być dokładnie wysuszony, zanim będzie można go ponownie użyć.



Nie czyścić chemicznie - nie prać - nie bielić - prać ręcznie - produkt nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0-3 lat).

Podczas czyszczenia należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych umieszczonych na metce ubrania, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność produktu.

Przechowywanie: Odzież powinna być przechowywana w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu. Odzież wymaga ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią oraz przechowywania z dala od źródeł zapylenia.

Przed przechowywaniem upewnić się, że powerbank nie jest podłączony i że został wyjęty z kieszeni. Produkt należy zawsze przechowywać w temperaturze od -20 do +60°C.

Utilizacja

Wskazówki dotyczące utylizacji baterii: Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy je zwrócić do punktu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów w gminie lub do lokalnego punktu handlowego. Zużyte baterie mogą zawierać substancje szkodliwe, które w przypadku nieprawidłowego przechowywania lub utylizacji mogą szkodzić środowisku lub zdrowiu. Baterie zawierają jednak również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, i mogą być poddane recyklingowi.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi. Pod tym znakiem mogą znajdować się dodatkowo następujące symbole o następującym znaczeniu: Pb: Bateria zawiera ołów/Cd: Bateria zawiera kadm/Hg: Bateria zawiera rtęć.



Wskazówki dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Symbol „przekreślonego kosza na śmieci” oznacza, że zgodnie z przepisami prawa są Państwo zobowiązani do przekazania tych urządzeń do oddzielnej zbiórki, niezależnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Nie wolno wyrzucać tego typu odpadów wraz z odpadami komunalnymi, np. do pojemnika na odpady reszkowe lub żółtego pojemnika na odpady. Unikać nieprawidłowego wyrzucania odpadów poprzez prawidłową utylizację w specjalnych punktach zbiórki i zwrotu. Środki zapobiegania powstawaniu odpadów mają zasadniczo pierwszeństwo przed środkami gospodarowania odpadami. W przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego za środki zapobiegania powstawaniu odpadów uznaje się w szczególności przedłużanie okresu użytkowania poprzez naprawę uszkodzonych urządzeń oraz sprzedaż sprawnych urządzeń używanych zamiast przekazywania ich do utylizacji.

Możliwość zwrotu zużytego sprzętu: Właściciele zużytych urządzeń mogą je bezpłatnie oddać w ramach możliwości zwrotu lub zbiórki takich urządzeń, zorganizowanych i udostępnionych przez publiczne podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. Ponadto zwrot jest możliwy pod pewnymi warunkami również u dystrybutorów.

Zwrot przez distributora musí nastápit bezplatné při zakúpie nového úřadění téhož typu (zwrot 1:1). Dodatek istnieje možnost bezplatného zwrotu použitého sprétu do distributora, jestli jeho rozmíry zewnějšné nie překracují 25 centimetrů, a zwrot jest omezený na třech sřtků použitého sprétu každého řodzáj (zwrot 0:1).

Handel detailcny: Dystrybutorzy, którzy dysponują powierzchnią sprzedają urządzeń elektrycznych i elektronicznych wynoszącą co najmniej 400 metrów kwadratowych, są zobowiązani do przyjmowania użytego sprzętu elektrycznego. Ponadto do przyjęcia zwrotu zobowiązani są detalisci spóżywcy, którzy dysponują taką powierzchnią sprzedają wynoszącą co najmniej 800 metrów kwadratowych i którzy kilka razy w roku kalendarzowym lub w sposób stały oferują i wprowadzają do obrotu urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Rynek sprzedázy na odległóś: Dystrybutorzy, którzy sprzedają swoje produkty za pomocą środków komunikacji na odległość, są zobowiązani do przyjmowania użytego sprzętu, jeśli powierzchnia magazynowa i wysyłkowa dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych wynosi co najmniej 400 m².

Šrodky zapobiegania powstawaniu odpadów mają zasadniczo pierwszeństwo przed šrodkami gospodarowania odpadami. W przypadku sprétu elektrycznego i elektronicznego za šrodky zapobiegania powstawaniu odpadów uznaje się w szczególności przedłużanie okresu użytkowania poprzez naprawę uszkodzonych urządzeń oraz sprzedaž sprawnych urządzeń używanych zamiast przekazywania ich do utylizacji.

Utylizacja baterii i źródeł światła: Jeśli produkty zawierają baterie i akumulatory lub źródła światła, które można wyjąć ze użytego urządzenia bez jego uszkodzenia, należy je przed utylizacją wyjąć i zutylizować oddzielnie jako baterie lub źródła światła.

Ochrona danych Zwracamy uwagę wszystkim użytkownikom końcowym użytego sprétu elektrycznego i elektronicznego, że są oni odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze użytego sprétu przeznaczonego do utylizacji.

 **xx/xxxx Data produkcji: (miesiąc/rok)**

CZ

Kategorie II | Střední riziko



Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může vést k úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru. Před použitím výrobku si informace pozorně přečtěte.



Tento výrobek je osobním ochranným pracovním prostředkem podle nařízení 2016/425 EU. Pro tento výrobek byla provedena typová zkouška odpovídající střednímu riziku.

Tyto informace výrobce poskytují údaje o následujících normách:
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Ochranné rukavice – obecné požadavky a zkušební metody; EN 388:2016 + A1:2018 – Rukavice chránící před mechanickými riziky; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Prohlášení o shodě najdete na odkaze: www.strauss.com/prohlášení o shodě

Materiál: Složení najdete na štítku v oděvu.

Vysvětlění piktogramů: 0 = pod minimálními požadavky pro dané individuální riziko, X = nebylo předloženo k testování nebo testovací metoda není vhodná pro daný typ rukavice.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Ochranné rukavice – obecné požadavky a zkušební metody

EN388:2016
+A1:2018



ABCEP

Rukavice na ochranu před mechanickými riziky

Úrovně ochrany se měří na vnitřní straně rukavice. Pokud během zkoušky odolnosti proti prořiznutí dojde k otupění, výsledky zkoušky Coupe je třeba brát pouze jako upozornění, zatímco zkouška odolnosti proti prořiznutí TDM poskytuje referenční výsledky týkající se výkonu.

vlastnost

A: Odolnost vůči oděru
B: Odolnost vůči prořiznutí (test Coupe)
C: Odolnost v trhu
D: Odolnost proti propíchnutí
E: Odolnost vůči prořiznutí (TMD EN ISO 13997)
P: Ochrana proti nárazům

Výkon

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 5
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. A; Max. F
P = k dispozici

Skladování a přeprava: Rukavice skladujte v originálním obalu v chladu (5–25 °C) a suchu bez dodatečného zatížení. Chraňte je před přímým slunečním zářením. Neskladujte je v blízkosti zdrojů ozonu (např. laserové tiskárny, kopírky atd.).

Doba použitelnosti: Ochranné rukavice z přírodního latexu nebo s povrchovou úpravou z přírodního latexu mají dobu použitelnosti maximálně 3 roky od data výroby. Ochranné rukavice vyrobené z polymerů nebo obsahující jakékoli jiné polymery (např. chloropren, nitril, butyl, PVC, PU); rukavice z bavlny nebo z kůže mají dobu použitelnosti 5 let od data výroby. To se týká výhradně nepoužitých rukavic v originálním balení, které byly správně skladovány.

Kontrola: Před použitím je třeba rukavice zkontrolovat, zda nevykazují žádné vady, jako jsou díry, trhliny nebo jiné nedostatky, např. zabarvení nebo nabobtnání. Poškozené rukavice nebo rukavice s povrchovými změnami se v žádném případě nesmějí používat. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití.

Navlákání a Sundávání: Při nasazování rukavice se ujistěte, že jsou rukavice i ruce čisté, že rukavice nevykazují vady, které by mohly ovlivnit její funkčnost, že velikost rukavice je správná a že rukavice správně přiléhá k obrysu ruky a ohybům prstů. V případě kontaminace / potu rukavici sundejte, nechte ji vyschnout a teprve poté ji znovu nasadíte/nebo podle stavu rukavici zlikvidujete.

Použití: Tento výrobek je osobním ochranným pracovním prostředkem kategorie rizika II. Chrání vás před: mechanickými riziky. Jiné než uvedené oblasti použití jsou výslovně vyloučeny. Tento výrobek proto mimo jiné neposkytuje ochranu proti: chemikáliím, mikroorganismům, chladu, tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni), úrazu elektrickým proudem, záření.

Likvidace: Použité rukavice je třeba likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci znečištěných materiálů a předpisy místních úřadů. Nepoužité rukavice lze vyhodit do běžného domácího odpadu.

Varování: V oblasti rotujících částí stroje (pilové kotouče, vrtáky atd.) rukavice nenoste. Hrozí nebezpečí zachycení! Rukavice uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně. Tyto rukavice nikdy nepoužívejte jako ochranu před chemikáliemi. U rukavic se 2 nebo více vrstvami nemusí celkové hodnocení podle normy EN 388 nutně odrážet vlastnosti vnější vrstvy.

Upozornění pro alergie: Některé modely rukavic mohou obsahovat alergeny, jako je přírodní latex. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další informace o vlastnostech rukavic nebo jejich složení lze získat od výrobce. Požadavky harmonizovaných norem jsou splněny v souladu s označením rukavic.

Technické údaje:

Napětí: 5 V

Jmenovitý výkon, max.: 2A

Připojení: USB-C

Oblast použití: Tento výrobek je určen k udržení tělesné teploty v chladném prostředí.

Uvedení do provozu: Pro zajištění plného výkonu se doporučuje powerbanku před použitím zcela nabít. Li-ionový akumulátor lze nabíjet kdykoli, aniž by se zkrátila jeho životnost. Přerušení nabíjení baterii nepoškodí.

Vezměte prosím na vědomí další upozornění týkající se nabíjení v samostatném návodu k powerbance. Doporučujeme powerbanku PD 10 000 mAh (č. výrobku 8371578).

Požadovaný výkon powerbanky:

nejméně 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).


Při použití powerbank s větší kapacitou se prodlužuje doba provozu.

Doporučený výkon napájecího zdroje pro nabíjení: minimálně 2 A

1. Vedte kabel podél paží.

Spojte oba konce s rukavicí

a druhý konec s powerbankou.

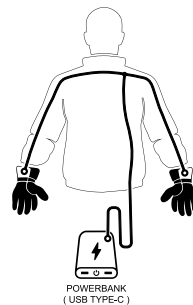

Uložte připojenou powerbanku.

2. Stiskněte tlačítko, pro přepínání mezi stupni topení:
Úroveň 1 (bílé světlo, 42 °C);
Úroveň 2 (oranžové světlo, 48 °C);
Úroveň 3 (červené světlo, 60 °C);
Pohotovostní režim (světlo vypnuté).
Po třech hodinách na stupni 2 nebo 3 se vyhřívací systém automaticky přepne na stupeň 1.

Pro vypnutí stiskněte tlačítko tak dlouho, dokud LED diody nezhasnou (režim pohotovosti), nebo jednoduše odpojte powerbanku z USB portu. Při svlékání oděvu dbejte na to, aby nebyla připojena žádná powerbanka.

Bezpečnostní opatření a upozornění k použití:

- Je třeba dbát na to, aby oděv odpovídal správné velikosti a byl správně nošen.
- Chraňte oděv s vloženou baterií před teplem, přímým slunečním zářením a vlhkostí.
- Aby nedošlo k poškození kabelů, nevládejte do oděvu žádné ostré předměty.
- Kabel nepoužívejte k jiným účelům, nezatěžujte jej a chraňte jej před ostrými předměty a pohyblivými částmi stroje.
- Pokud se u vás během nošení objeví příznaky jako nepohodlí, nadměrné pocení, závratě, otupělost, nevolnost a zvracení, bolesti hlavy nebo bušení srdce, okamžitě odložte oděv. Hrozí nebezpečí úpalu. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte tento oděv, pokud trpíte onemocněním, které vás činí náchylným k přehřátí.
- Příliš vysoké nebo příliš nízké teploty mohou způsobit poškození kabelů. Při provozu dbejte na to, aby teplota nepřekročila rozsah od -20 do +40 °C.
- Dodržujte také bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k powerbance.
- Po použití powerbanku vypněte.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte powerbanku nebo ji odpojte od USB konektoru.
- Pokud vyhřívací systém nepoužíváte, nezapínejte jej prosím.
- Nevhodné pro kojence a děti nebo osoby s tělesným postižením.
- Těhotné ženy a osoby s onemocněním srdce by měly tyto výrobky používat s opatrností.
- Nepoužívejte oděv k zahřívání malých dětí, spících nebo bezvědomých osob.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší osoby, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí nebezpečím plynoucím z používání tohoto výrobku. Zabraňte tomu, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru dospělých.

Čištění/ošetrování: Před čištěním se ujistěte, že jste z kapes odstranili veškerý obsah a že powerbanka není již nabitá. Oblečení vždy perte samostatně, nikoli společně s jinými oděvy. Perte jej pouze se zapnutým suchým zipem a zhrhovadlem. Po vyprání musí být výrobky zcela suché, než je bude možné znovu použít.



Nesušíte chemicky – neprat – nebělit – prát ručně – nesmí být používáno velmi malými dětmi (0–3 roky).

Při čištění dodržujte pokyny pro ošetřování uvedené na oděvu, aby vám výrobek vydržel co nejdéle.

Skladování: Oděv by měl být pokud možno skladován v původním obalu na suchém a chladném místě. Oděv chraňte před přímým slunečním zářením a vlhkostí a skladujte mimo dosah zdrojů vznícení.

Před uložením se ujistěte, že není připojena žádná powerbanka a že byla vyjmuta z kapes. Dbejte na to, aby byly výrobky skladovány v teplotním rozsahu od -20 do +60 °C.

Likvidace

Upozornění k likvidaci baterií: Baterie a akumulátory nesmí být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem, ale je třeba je odevzdat do shromaždiště použitých baterií a akumulátorů nebo je vrátit zpět do obchodu. Použité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které při nesprávném skladování nebo likvidaci mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví. Baterie však obsahují také důležité suroviny, jako je například železo, zinek, mangan nebo nikl, a lze je recyklovat.



Znak s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmějí být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem. Pod tímto znakem můžete případně najít také následující symboly s následujícími významy: Pb: Baterie obsahuje olovo/Cd: Baterie obsahuje kadmium/Hg: Baterie obsahuje rtuť.



Upozornění k likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení: Symbol „přeškrtnutá popelnice“ znamená, že jste ze zákona povinni tyto přístroje odevzdat k separovanému sběru, odděleně od běžného domácího odpadu. Likvidace v běžném odpadu, např. v kontejneru na zbytkový odpad nebo v žlutém kontejneru, je zakázána. Vyvarujte se nesprávného nakládání s odpady tím, že je budete správně likvidovat ve speciálních sběrných místech a místech zpětného odběru. Opatření zaměřená na předcházení vzniku odpadů mají zásadně přednost před opatřeními zaměřenými na nakládání s odpady. Mezi opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických zařízení patří zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných zařízení a prodej funkčních použitých zařízení namísto jejich likvidace.

Možnosti vrácení starých zařízení: Majitelé vysloužilých zařízení je mohou bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru nebo sběru elektrozařízení, které zřizují veřejnoprávní subjekty zajišťující nakládání s odpady. Za určitých podmínek je navíc možné zboží vrátit také u distributorů.

Zařízení může prodejce bezplatně vzít zpět při koupi nového zařízení stejného typu (výměna 1:1). Kromě toho existuje možnost bezplatného vrácení starých zařízení prodejci, pokud jejich vnější rozměry nepřesahují 25 centimetrů a vrácení je omezeno na tři stará zařízení (zpětný odběr 0:1).

Malooobchod: Prodejci, kteří disponují prodejní plochou pro elektrická a elektronická zařízení o velikosti nejméně 400 metrů čtverečních, jsou povinni přijímat zpět stará elektrická zařízení. Kromě toho jsou k zpětnému odběru povinni malooobchodníci s potravinami, kteří disponují celkovou prodejní plochou nejméně 800 metrů čtverečních a několikrát za kalendářní rok nebo trvale nabízejí a dodávají na trh také elektrická a elektronická zařízení.

Trh distančního prodeje: Distributoři, kteří prodávají své výrobky pomocí prostředků dálkové komunikace, jsou povinni přijímat zpět stará zařízení, pokud skladovací a expediční plochy pro elektrická a elektronická zařízení činí nejméně 400 m².

Opatření zaměřená na předcházení vzniku odpadů mají zásadně přednost před opatřeními zaměřenými na nakládání s odpady. Mezi opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických zařízení patří zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných zařízení a prodej funkčních použitých zařízení namísto jejich likvidace.

Zpětný odběr baterií a žárovek: Pokud výrobky obsahují baterie a akumulátory nebo žárovky, které lze z odpadního zařízení vyjmout bez poškození, je nutné je před likvidací vyjmout a zlikvidovat odděleně jako baterie nebo žárovky.

Ochrana osobních údajů: Upozorňujeme všechny konečné uživatele elektrických a elektronických zařízení, že za smazání osobních údajů z vyřazených zařízení jsou odpovědní sami.



XX/XXXX Datum výroby: (měsíc/rok)

Kategória II | Stredné riziko



Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a návody. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a návodov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom/alebo k požiaru.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie.



Tento výrobok je ochrannou pomôckou v súlade s nariadením 2016/425 EÚ. Pre tento výrobok bola vykonaná typová skúška zodpovedajúca stredným rizikám.

Informácie výrobcu poskytujú údaje o nasledujúcich normách:

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Ochranné rukavice – všeobecné požiadavky a skúšobné metódy; EN 388:2016 + A1:2018 – Rukavice na ochranu pred mechanickými rizikami; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Vyhlasenie o zhode nájdete na tomto odkaze: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Materiál: Zloženie nájdete na štítku odevu.

Vysvetlenie piktogramov: 0 = pod minimálnou požiadavkou pre dané individuálne riziko, X = nebolo predložené na testovanie alebo skúšobná metóda nie je vhodná pre konštrukciu rukavíc.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Ochranné rukavice – všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Rukavice na ochranu pred mechanickými rizikami

Úrovne ochrany sa merajú na vnútornej strane rukavice. Ak sa počas testu odolnosti proti prerezaniu vyskytne utopenie, výsledky testu Coupe sa považujú iba za upozornenia, zatiaľ čo test odolnosti proti prerezaniu TDM poskytuje referenčné výsledky týkajúce sa výkonu.

Vlastnosť

A: Odolnosť proti oderu
 B: Odolnosť proti prerezaniu (test Coupe)
 C: Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu
 D: Odolnosť proti prepichnutiu
 E: Odolnosť proti prerezaniu
 (TDM EN ISO 13997)
 P: Ochrana proti nárazom

Výkon

Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 5
 Min. 0; Max. 4
 Min. 0; Max. 4
 Min. A; Max. F
 P = prítomné

Skladovanie a preprava: Rukavice skladujte v originálnom obale na chladnom (5 – 25 °C) a suchom mieste bez dodatočného zaťaženia. Chráňte ich pred priamym slnečným žiarením. Neskladujte ich v blízkosti zdrojov ozónu (napr. laserové tlačiarne, kopírovacie stroje atď.).

Doba použiteľnosti: Ochranné rukavice z prírodného latexu alebo s povrchovou úpravou z prírodného latexu majú dobu použiteľnosti maximálne 3 roky od dátumu výroby. Ochranné rukavice vyrobené z polyméru alebo obsahujúce všetky ostatné polyméry (ako chloroprén, nitril, butyl, PVC, PU); z bavlny alebo kože majú dobu použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby. Týka sa to výlučne nepoužitých rukavíc v originálnom balení, ktoré boli správne skladované.

Kontrola: Pred použitím je potrebné rukavice skontrolovať, či nemajú žiadne poškodenia, ako sú diery, roztrhnutie alebo iné chyby, napr. zmena farby alebo napučanie materiálu. Poškodené rukavice alebo rukavice s poškodeným povrchom sa v žiadnom prípade nesmú používať. Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie.

Nafahovanie/stahovanie: Pri nafahovaní rukavice sa uistite, že rukavica aj ruka sú čisté, rukavica nemá žiadne poškodenia, ktoré by mohli ovplyvniť jej funkčnosť, že veľkosť rukavice je správna a rukavica správne prilieha k líniam a ohybom prstov. V prípade kontaminácie / Zložte rukavice, nechať ich vyschnúť a až potom si ich znova natiahnite./alebo v závislosti od stavu rukavíc ich zlikvidujte.

Použitie: Tento výrobok je ochrannou pomôckou kategórie rizika II. Chráni vás pred: mechanickými nebezpečenstvami. Iné ako uvedené oblasti použitia sú výslovne vylúčené. Tento výrobok preto okrem iného neposkytuje ochranu pred: chemikáliami, mikroorganizmami, chladom, teplotnými rizikami (vysoké teploty a/alebo oheň), úrazom elektrickým prúdom, žiarením.

Likvidácia: Použité rukavice sa musia likvidovať v súlade s predpismi o likvidácii znečistenia a predpismi miestnych orgánov. Nepoužité rukavice možno vyhodíť do domového odpadu.

Výstražné upozornenia: V oblasti rotujúcich častí stroja (pilové listy, vrtáky atď.) nenoste rukavice. Existuje nebezpečenstvo zachytenia! Rukavice držte mimo otvoreného ohňa. Nikdy nepoužívajte tieto rukavice na ochranu pred chemikáliami. V prípade rukavíc s 2 alebo viacerými vrstvami celková klasifikácia podľa normy EN 388 nemusí nevyhnutne odrážať výkon vonkajšej vrstvy.

Upozornenie pre alergikov: Niektoré modely rukavíc môžu obsahovať alergény, ako napríklad prírodný latex. V prípade podráždenia kože alebo alergických reakcií okamžite ukončíte užívanie lekárskej pomoci.

Ďalšie informácie o vlastnostiach rukavíc alebo zložení môžete získať od výrobcu. Požiadavky harmonizovaných noriem sú splnené v súlade s označením rukavíc.

Technické údaje

Napätie: 5 V

Menovitý výkon, max.: 2 A

Konektor: USB-C

Oblasť použitia: Tento výrobok je určený na udržanie telesnej teploty v chladnom prostredí.

Uvedenie do prevádzky: Pred použitím sa odporúča powerbanku úplne nabiť, aby bol zaručený plný výkon. Li-ion batéria sa môže nabíjať kedykoľvek bez skrátenia jej životnosti. Prerušenie nabíjania batériu nepoškodí.

Dodržujte ďalšie upozornenia týkajúce sa nabíjania, uvedené v samostatnom návode k powerbanke. Odporúčame powerbanku PD 10 000 mAh (č. výrobku 8371578).

Požadovaný výkon powerbanky (powerbank):

najmenej 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).

Pri použití powerbanky s vyššou kapacitou sa predlží čas vyhrievania.

Odporúčaný výkon napájacieho zdroja na nabíjanie: minimálne 2 A


1. Kábel vedte pozdĺž ramien.
 Spojte oba konce s rukavicou a druhý koniec s powerbankou.
 Vložte pripojenú powerbanku do príslušného priečinka.

2. Stlačte tlačidlo, ktoré slúži na prepínanie stupňov vyhrievania:
 stupeň 1 (biele svetlo, 42 °C);
 stupeň 2 (oranžové svetlo, 48 °C);
 stupeň 3 (červené svetlo, 60 °C);
 pohotovostný režim (svetlo vypnuté).
 Po troch hodinách nastavenia stupňa 2 alebo 3 sa systém vyhrievania automaticky nastaví na stupeň 1.

Systém vypnete stlačením tlačidla toľkokrát, aby LED diódy zhasli (pohotovostný režim), alebo jednoducho vytiahnete powerbanku z USB portu. Pri vyzliekaní odevu sa uistite, že nie je pripojená žiadna powerbanka.

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia týkajúce sa použitia:

- Dbajte na to, aby odev zodpovedal správnej veľkosti a aby ste ho nosili správne.
- Chráňte odev so zapojenou batériou pred vysokými teplotami, priamym slnečným žiarením a mokrým prostredím.
- Aby nedošlo k poškodeniu káblov, nekladajte do odevu žiadne ostré predmety.
- Káble nepoužívajte na iné účely, nezaťažujte ich a chráňte ich pred ostrými predmetmi a pohyblivými časťami strojov.
- Ak sa počas nosenia vyskytnú nepohodlie, nadmerné potenie, závraty, omámenosť, nevoľnosť a vracanie, bolesti hlavy alebo bušenie srdca, okamžite si odev vyzlečte. Existuje nebezpečenstvo úpalu. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte tento odev, ak trpíte zdravotnými ťažkosťami, v dôsledku ktorých je váš organizmus náchylný na prehriatie.
- Príliš nízke alebo príliš vysoké teploty môžu spôsobiť poškodenie káblov. Pri prevádzke dbajte na to, aby sa teplota vždy pohybovala v rozsahu od -20 do +40 °C.
- Okrem toho dodržiavajte aj bezpečnostné pokyny uvedené v návode k powerbanke.
- Po použití powerbanku vypnite.
- Ak výrobok nepoužívate, vypnite powerbanku alebo ju odpojte od USB konektora.

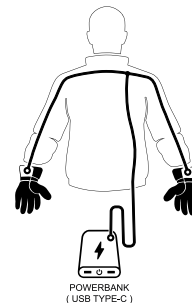

- Ak systém vyhrievania nepoužívate, nezapínajte ho.
- Nevhodné pre dojčatá, deti a osoby s fyzickým postihnutím.
- Tehotné ženy a osoby s ochorením srdca by mali tento výrobok používať s opatnosťou.
- Nepoužívajte tento odev na zahrievanie malých detí, spiacich osôb ani osôb v bezvedomí.

Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelých.

Čistenie/Starostlivosť: Pred čistením sa uistite, že ste z vreciek vybrali všetok obsah a že powerbanka nie je pripojená. Odev vždy perte samostatne, nie spolu s inými odevmi. Perte ho len so zapnutým suchým či klasickým žipsom. Po praní je nutné nechať výrobok úplne vyschnúť. Až potom bude možné opäť ho použiť.



Nečistiť chemicky – neprať v práčke – nebieliť – prať ručne – nesmie sa používať veľmi malými deťmi (0 – 3 roky).

Pri čistení dodržiavajte pokyny na ošetrovanie uvedené na odevu, aby ste zaistili čo najdlhšiu životnosť výrobku.

Skladovanie: Ak je to možné, skladujte odev v pôvodnom obale a na suchom a chladnom mieste. Odev chráňte pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou a skladujte ho mimo dosahu zdrojov zaplávania.

Pred uskladnením sa uistite, že nie je pripojená powerbanka a že je vybratá z vrecka. Dbajte na to, aby bol výrobok skladovaný pri teplote v rozsahu od -20 do +60 °C.

Likvidácia

Upozornenia na likvidáciu batérií: Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale treba ich odovzdať na zbernom mieste komunálneho odpadu alebo v miestnej predajni. Použitie batérie môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré pri nesprávnom skladovaní alebo likvidácii môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie. Batérie však obsahujú aj dôležité suroviny, ako napríklad železo, zinok, mangan alebo nikel, a dajú sa recyklovať.



Symbol preškrtnutého kontajnera znamená, že batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Pod týmto symbolom môžete nájsť aj nasledujúce symboly s týmto významom: Pb: Batéria obsahuje olovo./Cd: Batéria obsahuje kadmium./Hg: Batéria obsahuje ortuť.



Upozornenia na likvidáciu starých elektrických a elektronických zariadení: Symbol preškrtnutého kontajnera znamená, že je to zákona povinné odovzdať tieto zariadenia na zber oddelený od netriedeného komunálneho odpadu. Likvidácia spolu s domovým odpadom, napríklad v kontajneri na odpad z domácnosti alebo v žltom kontajneri, je zakázaná. Vyhnite sa nesprávnej likvidácii odpadu správnym zlikvidovaním na špeciálnych zberných a vratných miestach. Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu majú zásadne prednosť pred opatreniami na nakladanie s odpadom. Ako opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu v prípade elektrických a elektronických zariadení sa zvažuje najmä predĺženie ich životnosti opravou poškodených zariadení a predajom funkčných použitých zariadení namiesto ich odovzdania na likvidáciu.

Možnosti vrátenia starých zariadení: Majitelia starých zariadení ich môžu bezplatne odovzdať v rámci možností vrátenia alebo zberu starých zariadení, ktoré zriaďujú a poskytujú verejnoprávne subjekty zodpovedné za likvidáciu odpadu. Okrem toho je za určitých podmienok možné vrátenie tovaru aj u distribútora.

Distribútor je povinný bezplatne prevziať staré zariadenie pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu (prevzatie 1 : 1). Okrem toho existuje možnosť bezplatného vrátenia starých zariadení distribútormi, ak ich vonkajšie rozmery nepresahujú 25 centimetrov, pričom vrátenie je obmedzené na tri staré zariadenia každého typu (vrátenie 0 : 1).

Maloobchod: Distribútori, ktorí disponujú predajnou plochou pre elektrické a elektronické zariadenia s rozlohou minimálne 400 metrov štvorcových, sú povinní prijímať staré elektrické zariadenia. Okrem toho majú rovnakú povinnosť aj maloobchodníci s potravinami, ktorí disponujú celkovou predajnou plochou najmenej 800 metrov štvorcových a niekoľkokrát za kalendárny rok alebo trvalo ponúkajú a dodávajú na trh elektrické a elektronické zariadenia.

Trh diaľkového predaja: Distribútori, ktorí predávajú svoje výrobky prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, sú povinní prijímať staré zariadenia, ak ich skladové a expedičné priestory pre elektrické a elektronické zariadenia majú rozlohu najmenej 400 m².

Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu majú zásadne prednosť pred opatreniami na nakladanie s odpadom. Ako opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu v prípade elektrických a elektronických zariadení sa zvažuje najmä predĺženie ich životnosti opravou poškodených zariadení a predajom funkčných použitých zariadení namiesto ich odovzdania na likvidáciu.

Odber batérií a žiaroviek: Ak výrobky obsahujú batérie a akumulátory alebo žiarovky, ktoré je možné z vyradeného zariadenia vybrať bez poškodenia, je potrebné ich pred likvidáciou vybrať a likvidovať samostatne ako batérie alebo žiarovky.

Ochrana údajov: Všetkých konečných používateľov elektrických a elektronických zariadení upozorňujeme, že za vymazanie osobných údajov zo starých zariadení určených na likvidáciu zodpovedajú oni sami.



XX/XXXX Dátum výroby: (mesiac/rok)

SI

Kategória II | Srednje tveganje



Preberite vsa varnostna navodila in napotke. Neupoštevanje varnostnih navodil in napotkov lahko povzroči električni udar in /ali požar. Pred uporabo izdelka preberite pozornost.



Ta izdelek je osebna varovalna oprema v skladu z Uredbo 2016/425 EU. Za ta izdelek je bil opravljen tipski preizkus ES za srednje tveganje.

Ta informácia proizvajalca vsebuje podatke o naslednjih štandardih:

EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Zásiťné rokovice – spoločné zahteve in preizkusne metóde; EN 388:2016 + A1:2018 – Rokavice za zásiťné pred mehanskimi tveganji; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Izjavo o skladnosti najdete na naslednji povezavi: www.strauss.com/Izjava o skladnosti

Material: Za sestavo upoštevajte etiketo na obalici.

Pojasnilo piktogramov: 0 = pod minimálno zahtevo za obstojaceho individualno tveganje, X = ni bilo predloženo za testiranje ali preizkusna metóda ni primerna za zasnovo rokovice.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Zásiťné rokovice – Společné zahteve in preizkusne metóde

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Lastnost

A: Odpornost proti obrabi
B: Odpornost proti prerezanju (test Coupe)
C: Pretržna trdnost
D: Odpornost proti prepadanju
E: Odpornost proti prerezanju (TDM EN ISO 13997)
P: Zásiťná pred sunki

Zmogljivost

Najm. 0; Najv. 4
Najm. 0; Najv. 5
Najm. 0; Najv. 4
Najm. 0; Najv. 4
Najm. A; Najv. F

P = na voljo

Skladišćenje in prevoz: Rokavice shranjujte v originalni embalaži na hladnem (5-25 °C) in suhem mestu brez dodatne obremenitve. Zásiťná pred neposredno sončno svetlobo Ne shranjujte v bližini virov ozona (npr. laserski tiskalniki, kopirni stroji itd.).

Rok uporabnosti: Zásiťné rokovice iz naravnega lateksa ali s prevleko iz naravnega lateksa imajo rok uporabnosti največ 3 leta od datuma proizvodnje. Zásiťné rokovice iz vseh drugih polimerov (kot so kloropren, nitril, butil, PVC, PU) ali z njimi; bombažne ali usnjene rokovice, imajo rok uporabnosti 5 let od datuma proizvodnje. To velja izključno za neuporabljene rokovice v originalni

embalaži, ki so bile pravilno shranjene.

Preverjanje: Pred uporabo je treba rokavice preveriti, ali imajo kakšne napake, kot so luknje, razpoke ali druge pomanjkljivosti, npr. razbarvanje ali nabrekanje. Poškodovanih rokavic ali rokavic s spremenjeno površino ni dovoljeno uporabljati v nobenem primeru. Priporočljivo je preveriti, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo.

Nadevanje/in snetje: Pri nadevanju rokavic se prepričajte o varnosti, da sta rokavica in roka čisti, da rokavica nima napak, ki bi lahko vplivale na njeno delovanje, to izrezo izključena. Ta izdelek zato med drugim ne zagotavlja zaščite pred: kemikalijami, mikroorganizmi, mrazu, toplotnimi tveganji (vročina in/ali ogenj), električni udar, sevanje.

Uporaba: Ta izdelek je osebna varovalna oprema kategorije tveganja II. Varuje vas proti: mehanskimi nevarnostmi. Druga področja uporabe, razen navedenih, so izrezo izključena. Ta izdelek zato med drugim ne zagotavlja zaščite pred: kemikalijami, mikroorganizmi, mrazu, toplotnimi tveganji (vročina in/ali ogenj), električni udar, sevanje.

Odstranjevanje med odpadke: Rabljene rokavice je treba odstraniti med odpadke v skladu s predpisi o odstranjevanju onesaženih snovi med odpadke in predpisi krajevnih organov. Neuporabljene rokavice lahko odvržete med gospodinjne smeti.

Opozorila: V bližini vrtečih se delov stroja (žage, svedri itd.) ne nosite rokavic. Obstaja nevarnost, da vas bo povleklo s seboj! Rokavic ne hranite v bližini odprtega ognja. Nikoli ne uporabljajte teh rokavic za zaščito pred kemikalijami. Pri rokavicah z 2 ali več sloji skupna klasifikacija v skladu z EN 388 ne odraža nujno zmogljivosti zunanje sloja.

Opozorilo za alergike: Nekateri modeli rokavic lahko vsebujejo alergene snovi, kot je naravni lateks. V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj poišcite zdravniško pomoč.

Dodatne informacije o lastnostih rokavic ali sestavinah lahko zahtevate pri proizvajalcu. Zahteve usklajenih standardov so izpolnjene v skladu z oznako na rokavicah.

Tehnični podatki

Napetost: 5 V

Nazivna moč, najv.: 2 A

Priključki: USB-C

Področje uporabe: Ta izdelek je namenjen ohranjanju toplote telesa v hladnem okolju.

Zagon: Za zagotovitev polne zmogljivosti priporočamo, da prenosno baterijo pred uporabo popolnoma napolnite. Li-ionjska baterija se lahko polni kadarkoli, ne da bi se s tem skrajšala njena življenjska doba. Prekinitev polnjenja ne poškoduje akumulatorja.


Upoštevajte dodatna opozorila za polnjenje, ki so v ločenih navodilih za prenosno baterijo. Priporočamo prenosno baterijo PD 10.000 mAh (št. izd. 8371578).

Potrebna zmogljivost prenosne baterije: najmanj 10.000 mAh / 37 Wh (5 V). Uporaba prenosnih baterij z večjo zmogljivostjo podaljša čas delovanja. Priporočena moč napajalnika za polnjenje: najmanj 2 A

1. Kabel speljite vzdolž rok. Povežite oba konca z rokavico in drugi konec s prenosno baterijo. Shranite priključeno prenosno baterijo.

2. Pritisnite tipko, za prekllop med stopnjami ogrevanja: stopnja 1 (bela lučka, 42 °C); stopnja 2 (oranžna lučka, 48 °C); stopnja 3 (rdeča lučka, 60 °C); Stanje pripravljenosti (luč ugasnjena). Po treh urah na stopnji 2 ali 3 se preklopi sistem ogrevanja samodejno na stopnjo 1.

Za izklop pritisnite stikalo tolikokrat, dokler se LED-i ne ugasnejo (stanje pripravljenosti), ali pa preprosto izvlecite prenosno baterijo iz priključka USB. Pri snemanju oblačila pazite, da ni priključena nobena prenosna baterija.

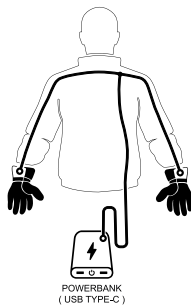

Varnostni ukrepi in opozorila za uporabo:

- Poskrbite, da je oblačilo prave velikosti in da ga nosite pravilno.
- Oblačilo z vstavljenno baterijo zaščitite pred vročino, neposredno sončno svetlobo in vlago.
- V oblačilo ne vstavljajte ostrih predmetov, da ne poškodujete kablov.
- Kablov ne uporabljajte za namene, za katere niso namenjeni, jih ne obremenjujte in jih ne izpostavljajte ostrim predmetom in gljivičnim delom strojev.
- Če med nošenjem opazite simptome, kot so nelagodje, prekomerno znojenje, vrtoglavica, omotica, slabost in bruhanje, glavobol ali pospešeno bitje srca, slecite oblačilo takoj. Obstaja nevarnost vročinskega udara. Če simptomi ne izginejo, poišcite zdravnika.
- Oblačila ne nosite, če imate težave, zaradi katerih ste dovzetni za pregrevanje.
- Preizkusi ali previske temperature lahko poškodujejo kable. Med delovanjem pazite, da da temperatura ne pade pod -20 °C ali preseže +40 °C.
- Upoštevajte tudi varnostna navodila v navodilih za uporabo prenosne baterije.
- Po uporabi izklopite powerbanko.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite ali odklopite iz priključka USB.
- Ne vklapljajte sistema ogrevanja, če ga ne uporabljate.
- Ni primerno za dojenčke in otroke ali osebe s telesnimi omejitvami.
- Nosečnice in ljudje s srčnimi boleznimi naj ta izdelek uporabljajo previdno.
- Oblačila ne uporabljajte za ogrevanje majhnih otrok, speciál ali nezvestnih oseb.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varnosti uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz tega. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave. Čiščenje in brez nadzora.

Čiščenje/Nega: Pred čiščenjem se prepričajte, da ste iz žepov odstranili vso vsebino in prenosna baterija ni priključena. Oblačilo vedno perite ločeno in ne z drugimi oblačili. Pranje je mogoče le, če sta ježek in zadrga zaprti. Po pranju mora biti izdelek popolnoma suh, preden ga lahko znova uporabite.



Ne čistite kemično - ne perite - ne belite - perite ročno - zelo majhni otroci (0-3 leta) ga ne smejo uporabljati.

Pri čiščenju upoštevajte napotke za nego na oblačilu, da zagotovite čim daljšo življenjsko dobo izdelka.

Skладиčenje: Oblačila naj se po možnosti shranjujejo v originalni embalaži na suhem in hladnem kraju. Oblačilom zagotovite zaščito pred neposredno sončno svetlobo in vlago ter jih ne hranite v bližini virov vžiga.

Pred shranjevanjem se prepričajte, da ni priključena nobena prenosna baterija in da so bile odstranjene iz žepov. Poskrbite, da izdelek shranjujete v temperaturnem območju od -20 do +60 °C.

Odstranjevanje med odpadke:

Opozorila za odstranjevanje baterij med odpadke: Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati odlagati med gospodinjne smeti, ampak jih je treba oddati v komunalno zbirno središče oz. vrniti krajevno trgovino. Stare baterije lahko vsebujejo škodljive snovi, ki lahko pri nepravilnem skladiščenju ali odstranjevanju škodujejo okolju ali vašemu zdravju. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan ali nikelj in se lahko reciklirajo.



Znak s prečrtanim smetnjakom pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odlagati med gospodinjne odpadke. Pod tem znakom lahko v nekaterih primerih najdete tudi dodatne simbole z naslednjimi pomeni: Pb: baterija vsebuje svinec/Cd: baterija vsebuje kadmij/Hg: baterija vsebuje živo srebro.

Opozorila za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme med odpadke: Simbol „prečrtanega smetnjaka“ pomeni, da ste zakonsko dolžni te naprave oddati v ločeno zbiranje nerazvrščenih komunalnih odpadkov. Odlaganje med gospodinjne odpadke, kot so smetnjak za ostanke odpadkov ali rumeni smetnjak, je prepovedano. Preprečite napako odlaganje odpadkov z ustreznim odlaganjem na posebna zbirna mesta in mesta za vračanje izdelkov. Ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov imajo načeloma prednost pred ukrepi za ravnanje z odpadki. Kot ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov pri električnih in elektronskih napravah se zlasti upoštevajo podaljšanje njihove življenjske dobe s popravilom pokvarjenih naprav in prodajo delujočih rabljenih naprav namesto njihovega odstranjevanja med odpadke.

Možnosti vračila starih naprav: Lastniki starih naprav jih lahko brezplačno oddajo v okviru možnosti vračila ali zbiranja starih naprav, ki jih zagotavljajo javni nosilci ravnanja z odpadki. Ob tem je pod določenimi pogoji vračilo mogoče tudi pri distributerjih.

Distributer mora brezplačno prevzeti staro napravo ob nakupu nove naprave istega tipa (prevzem 1:1). Ob tem obstaja možnost, da stare naprave brezplačno vrnete prodajalcu, če njihova zunanja velikost ne presega 25 centimetrov in če je vračilo omejeno na tri stare naprave na vrsto naprave (vračilo 0:1).

Trgovina na drobno: Distributeri, ki imajo prodajno površino za električne in elektronske naprave v velikosti najmanj 400 kvadratnih metrov, so dolžni prevzeti staro električno opremo. Poleg tega so k prevzemu dolžni tudi trgovci z živili, ki imajo skupno prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov in večkrat v koledarskem letu ali trajno ponujajo in dajejo na trg tudi električne in elektronske naprave.

Trg na daljavo: Distributeri, ki svoje izdelke prodajajo prek sredstev za komunikacijo na daljavo, so dolžni prevzeti staro opremo, če imajo za električno in elektronsko opremo skladiščne in odpreme površine v velikosti najmanj 400 m².

Ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov imajo nabeloma prednost pred ukrepi za ravnanje z odpadki. Kot ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov pri električnih in elektronskih napravah se zlasti upoštevajo podajanje njihovih življenjske dobe s popravilom pokvarjenih naprav in prodajo delujočih rabljenih naprav namesto njihovega odstranjevanja med odpadke.

Odstranjevanje baterij in sijalk: Če izdelki vsebujejo baterije in akumulatorje ali sijalke, ki jih je mogoče brez poškodb odstraniti iz stare naprave, jih je treba pred odlaganjem odstraniti in ločeno odložiti kot baterije oziroma sijalke.

Varstvo osebnih podatkov: Vse končne uporabnike električnih in elektronskih naprav opozarjamo na opozorilo, da so za izbris osebnih podatkov na napravah, ki jih želijo odstraniti, odgovorni sami.

 XX/XXXX Datum proizvodnje: (mesec, /leto)

IT

Categoria II | Rischio medio



Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche e/o incendi. Leggerle attentamente prima di utilizzare il prodotto.



Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale ai sensi del regolamento 2016/425 UE. Per questi prodotti è stata eseguita la verifica del modello in base ai rischi medi.

Le informazioni fornite dal produttore riguardano le seguenti norme:

EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova; EN 388:2016 + A1:2018 - Guanti di protezione contro i rischi meccanici; EN 60335 2 17, EN 60335 1

La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente link: www.strauss.com/dichiarazione di conformità

Materiale: per la composizione, si prega di fare riferimento all'etichetta all'interno dell'indumento.

Spiegazione dei pittogrammi: 0 = al di sotto dei requisiti minimi per il rischio individuale in questione, X = non sottoposto a test o metodo di prova non idoneo per il design dei guanti.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016
+A1:2018



ABCEP

Guanti di protezione contro i rischi meccanici

I livelli di protezione vengono misurati sul palmo interno del guanto. In caso di smussatura durante il test di resistenza al taglio, i risultati del test di Coupe devono essere considerati solo note, mentre il test di resistenza al taglio TDM fornisce risultati di riferimento relativi alle prestazioni.

Caratteristica

A: Resistenza all'abrasione
B: Resistenza al taglio (test di taglio)
C: Resistenza allo strappo
D: Resistenza alle perforazioni
E: Resistenza al taglio
(TDM EN ISO 13997)
P: Protezione contro gli urti

Prestazioni

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 5
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. A; Max. F
P = disponibile

Conservazione e trasporto: Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco (5-25 °C) e asciutto, senza carichi aggiuntivi. Protezione dalla luce solare diretta. Non conservare vicino a fonti di ozono (ad es. stampanti laser, fotocopiatrici ecc.).

Scadenza: I guanti protettivi in lattice naturale o con rivestimento in lattice naturale hanno una durata massima di 3 anni dalla data di produzione. I guanti protettivi realizzati con o contenenti altri polimeri (come cloroprene, nitrile, butile, PVC, PU), cotone o pelle hanno una durata di conservazione di 5 anni dalla data di produzione. Questo riguarda esclusivamente guanti inutilizzati, nella confezione originale e conservati in modo adeguato.

Controllo: prima dell'applicazione, controllare che i guanti non presentino difetti quali fori, strappi o altri difetti quali scolorimento o rigonfiamenti. I guanti danneggiati o con alterazioni superficiali non devono essere utilizzati in nessun caso. Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto.

Indossarli e toglierli: quando si indossa il guanto, assicurarsi che sia il guanto che la mano siano puliti, che il guanto non presenti difetti che potrebbero comprometterne le prestazioni, che la taglia sia corretta e che aderisca correttamente ai contorni e alle articolazioni delle dita. In caso di contaminazione / Togliere il guanto sudato, lasciarlo asciugare prima di indossarlo nuovamente e/o smaltirlo in base alle sue condizioni.

Uso: questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio II. Offre protezione contro i pericoli meccanici. Sono espressamente esclusi altri campi di applicazione diversi da quelli citati. Questo prodotto non offre quindi alcuna protezione contro: sostanze chimiche, microrganismi, freddo, rischi termici (calore e/o fuoco), scossa elettrica, radiazioni.

Smaltimento: i guanti usati devono essere smaltiti in conformità con le norme di smaltimento dei rifiuti pericolosi e le disposizioni delle autorità locali. I guanti inutilizzati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze: non indossare guanti nelle vicinanze di parti rotanti della macchina (lame, punte ecc.). C'è il rischio di essere trascinati via! Tenere i guanti lontani dalle fiamme libere. Non utilizzare mai questi guanti come protezione contro le sostanze chimiche. Nel caso di guanti con 2 o più strati, la classificazione complessiva secondo la norma EN 388 non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno.

Avviso per chi soffre di allergie: alcuni modelli di guanti possono contenere sostanze allergeniche come il lattice naturale. In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche, consultare immediatamente un medico.

Ulteriori informazioni sulle prestazioni dei guanti o sui suoi componenti possono essere richieste al produttore. I requisiti delle norme armonizzate sono soddisfatti in base alla marcatura dei guanti.

Dati tecnici

Tensione: 5V

Potenza nominale, max.: 2A

Connessioni: USB-C

Campo di applicazione: questo prodotto è pensato per mantenere il corpo al caldo in presenza di temperature ambientali rigide.

Messa in funzione: si consiglia di caricare completamente il powerbank prima dell'uso per garantire la massima potenza. La batteria agli ioni di litio può essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne la durata. L'interruzione del processo di ricarica non danneggia la batteria.

Si prega di prestare attenzione alle ulteriori note sulla carica, nelle istruzioni separate relative al powerbank.
Consigliamo il powerbank PD 10.000 mAh (cod. art. #8371578).

Potenza richiesta dell'i powerbank:
almeno 10.000 mAh / 37 Wh (5 V).
Se si utilizzano powerbank con maggiore capacità, la durata di riscaldamento aumenta.
Potenza consigliata dell'alimentatore per la ricarica: almeno 2A

1. Far passare il cavo lungo le braccia.
Collegare entrambe le estremità ai guanti.
e l'altra estremità al powerbank.
Riporre il powerbank collegato.

2. Premere il pulsante,
per passare da un livello di riscaldamento all'altro:
Livello 1 (luce bianca, 42 °C);
Livello 2 (luce arancione, 48 °C);
Livello 3 (luce rossa, 60 °C);
Standby (luci spente).
Dopo tre ore al livello 2 o 3, il sistema di riscaldamento passa automaticamente al livello 1.

Per spegnerlo, premere più volte l'interruttore fino a quando i LED non si spengono (modalità standby) oppure scollegare semplicemente il powerbank dalla porta USB. Quando si toglie l'indumento, assicurarsi che non sia collegato alcun powerbank.

Precauzioni e note per l'uso:

- È importante assicurarsi che le misure dell'indumento siano corrette e che venga indossato correttamente.
- Proteggi l'indumento con la batteria inserita dal calore, dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- Non inserire oggetti appuntiti nell'indumento per evitare di danneggiare i cavi.
- Non utilizzare i cavi per scopi diversi da quelli previsti, non sottoporli a sollecitazioni e tenerli lontani da oggetti appuntiti e tenersi lontani dalle parti mobili della macchina.
- Se mentre si indossa l'indumento si avvertono sintomi quali fastidio, sudorazione eccessiva, vertigini, stordimento, nausea e vomito, mal di testa o tachicardia, togliere l'indumento immediatamente. C'è il rischio di un colpo di calore. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Non indossare l'indumento se si soffre di disturbi che rendono soggetti al surriscaldamento.
- Temperature troppo fredde o troppo calde possono danneggiare i cavi. Durante il funzionamento, prestare attenzione a quanto segue:
 - che la temperatura non scenda al di sotto dei -20 °C né superi i +40 °C.
- Si prega inoltre di osservare le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni del powerbank.
- Spegner il powerbank dopo l'uso.
- Spegner il powerbank o scollegarlo dalla presa USB quando i prodotti non vengono utilizzati.
- Si prega di evitare di accendere il sistema di riscaldamento quando non viene utilizzato.
- Non adatto a neonati, bambini o persone con limitazioni fisiche.
- Le donne in gravidanza e le persone affette da malattie cardiache dovrebbero usare questo prodotto con cautela.
- Non utilizzare l'indumento per riscaldare neonati, persone addormentate o incoscienti.


Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano sotto sorveglianza di un adulto o abbiano ricevuto istruzioni sulla sicurezza dell'uso dell'apparecchio e comprendano i pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione di un adulto.

Pulizia/Cura: prima della pulizia, assicurarsi che tutto il contenuto sia stato rimosso dalle tasche e che il powerbank non sia più collegato. Lavare sempre l'indumento separatamente e non insieme ad altri indumenti. Lavare solo con chiusura in velcro cerniera chiusa. Dopo il lavaggio, il prodotto deve essere completamente asciutto prima di poter essere riutilizzato.



Non lavare a secco - non lavare in lavatrice - non candeggiare - lavare a mano - non adatto a bambini molto piccoli (0-3 anni).

Durante il lavaggio, attenersi alle indicazioni per la cura riportate sull'etichetta dell'indumento per garantire la massima durata del prodotto.

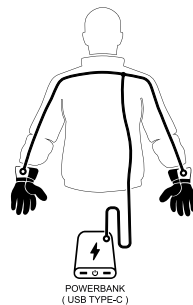

POWERBANK
(USB TYPE-C)

Conservazione: gli indumenti devono essere conservati possibilmente nella loro confezione originale, in una località fresca e asciutta. Proteggere gli indumenti dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità e assicurarsi della protezione da fonti di ignizione.

Prima di riporre il dispositivo, assicurarsi che non sia collegato alcun powerbank e che sia stato rimosso dalle tasche. Assicurarsi che i prodotti siano conservati a una temperatura compresa tra -20 e +60 °C.

Smaltimento

note sullo smaltimento delle batterie: Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma devono essere restituiti a un centro di raccolta comunale o a un negozio della località. Le batterie esaurite possono contenere sostanze nocive che, se non smaltite o conservate in modo improprio, possono danneggiare l'ambiente o la salute. Le batterie contengono anche materie prime importanti come ferro, zinco, manganese o nichel e possono essere riciclate.



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Sotto questo simbolo potreste trovare anche le aggiunte seguenti con i seguenti significati: Pb: la batteria contiene piombo/CD: la batteria contiene cadmio./Hg: la batteria contiene mercurio.



Note sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: il simbolo del "bidone della spazzatura barrato" indica che siete tenuti per legge a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. È vietato smaltire questi rifiuti insieme ai rifiuti domestici, ad esempio nel bidone dei rifiuti residui o nel bidone giallo. Evitate gli errori di smaltimento consegnando correttamente i rifiuti negli appositi punti di raccolta e restituzione. Le misure di prevenzione dei rifiuti hanno, in linea di principio, la precedenza sulle misure di gestione dei rifiuti. Come misure di prevenzione dei rifiuti, nel caso degli apparecchi elettrici ed elettronici si può prendere in considerazione in particolare il prolungamento della loro durata di vita utile attraverso la riparazione degli apparecchi difettosi e la vendita di apparecchi usati funzionanti invece di smaltirli.

Possibilità di restituzione dei vecchi apparecchi: i proprietari di vecchi apparecchi possono restituirli gratuitamente nell'ambito delle possibilità di restituzione o raccolta dei vecchi apparecchi istituite e messe a disposizione dagli enti pubblici di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, in determinate condizioni, è possibile effettuare la restituzione anche presso i rivenditori.

Il ritiro da parte del distributore deve avvenire gratuitamente quando si acquista un apparecchio nuovo dello stesso tipo (ritiro 1:1). Inoltre, è possibile restituire gratuitamente i vecchi apparecchi al distributore, purché le misure esterne non superino i 25 centimetri e la restituzione sia limitata a tre vecchi apparecchi per tipo di apparecchio (ritiro 0:1).

Commercio al dettaglio: i distributori che dispongono di una superficie di vendita per apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 metri quadrati sono tenuti a ritirare i vecchi apparecchi elettrici. Sono inoltre tenuti al ritiro i rivenditori al dettaglio di generi alimentari che dispongono di una superficie di vendita complessiva di almeno 800 metri quadrati e che più volte nel corso dell'anno solare o in modo permanente offrono e immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Mercato della vendita a distanza: i distributori che vendono i propri prodotti utilizzando mezzi di comunicazione a distanza sono tenuti a ritirare i vecchi apparecchi se la superficie di stoccaggio e di spedizione degli apparecchi elettrici ed elettronici è pari ad almeno 400 m².

Le misure di prevenzione dei rifiuti hanno, in linea di principio, la precedenza sulle misure di gestione dei rifiuti. Come misure di prevenzione dei rifiuti, nel caso degli apparecchi elettrici ed elettronici si può prendere in considerazione in particolare il prolungamento della loro durata di vita utile attraverso la riparazione degli apparecchi difettosi e la vendita di apparecchi usati funzionanti invece di smaltirli.

Ritiro di batterie e lampadine: se i prodotti contengono batterie, accumulatori o lampadine che possono essere rimossi dall'apparecchio usato senza danneggiarlo, questi devono essere rimossi prima dello smaltimento e smaltiti separatamente come batterie o lampadine.

Protezione dei dati: si informano tutti gli utenti finali di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate che sono responsabili di cancellare i dati personali contenuti nei dispositivi da smaltire.



XX/XXXX Data di produzione: (mese/anno)

Categoría II | Riesgo medio



Lea toda la información e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad podría provocar una descarga eléctrica y/o un incendio.
Léalas detenidamente antes de utilizar el producto.



Este producto forma parte de un equipo de protección individual (EPI) conforme al reglamento 2016/425 EU. El examen de tipo de este producto se llevó a cabo de acuerdo con los riesgos medios.

Esta información del fabricante facilita información sobre las siguientes normas:
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Guantes de protección: requisitos generales y métodos de prueba; EN 388:2016 + A1:2018: Guantes de protección contra riesgos mecánicos; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Puede encontrar la declaración de conformidad en el siguiente enlace: www.strauss.com/declaración de conformidad

Material: consulte la composición en la etiqueta de la prenda.

Explicación de los pictogramas: 0 = bajo los requisitos mínimos para el presente riesgo individual, X = no presentado a la prueba o método de prueba inadecuado para la concepción del guante.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Guantes de protección: requisitos generales y métodos de prueba

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Guantes para la protección de riesgos mecánicos

Los grados de protección se medirán en la palma del guante. Al aparecer deslustre durante la prueba de resistencia al corte, los resultados de la prueba de corte (coupe) únicamente deben entenderse como advertencias, mientras que la prueba de resistencia al corte TDM es el resultado de rendimiento de referencia.

Propiedad

A: resistencia a la abrasión
B: resistencia al corte (test Coupe)
C: resistencia a la rotura
D: resistencia al desgarrar
E: resistencia al corte
(TDM EN ISO 13997)
P: protección contra golpes

Rendimiento

Mín. 0; máx. 4
Mín. 0; máx. 5
Mín. 0; máx. 4
Mín. 0; máx. 4
Mín. A; máx. F
(TDM EN ISO 13997)
P = disponible

Almacenamiento y transporte: almacenar los guantes en su embalaje original en un lugar fresco (5-25°C) y seco sin cargas de peso adicionales. Proteger de la radiación directa del sol. No almacenar cerca de fuentes de ozono (p. ej., impresoras o fotocopiadoras láser, etc.).

Caducidad: los guantes de protección de látex natural o con un revestimiento de látex natural tienen una plazo de expiración de máx. 3 años a partir de la fecha de producción. Los guantes de protección de o con cualquier otro tipo de polímeros (como cloropreno, nitrilo, butilo, PVC, PU); los de algodón o cuero tienen una fecha de expiración de 5 años a partir de la fecha de fabricación. Esto afecta únicamente a los guantes sin utilizar, en su embalaje original y debidamente almacenados.

Comprobación: los guantes deben revisarse antes de su uso ante cualquier daño, como perforaciones, grietas u otros defectos, como p. ej. desteñido o hinchado. Los guantes dañados o con alteración de la superficie no deben utilizarse bajo ningún concepto. Se recomienda comprobar si los guantes son adecuados para el uso previsto.

Ponerse/quitarle los guantes: al ponerse los guantes, asegúrese de que tanto los guantes como las manos estén limpios, que los guantes no presenten defectos que puedan afectar a su rendimiento, que la talla de los guantes sea la adecuada y que estos se ajusten correctamente al contorno de la mano y a las articulaciones de los dedos. En caso de contaminación / quítese el guante sudado, déjelo secar antes de volver a ponérselo y/o deséchelos en función del estado del guante.

Uso: este producto forma parte de un equipo de protección individual (EPI) de la categoría de riesgo II. Le protege contra: riesgos mecánicos. Quedan expresamente excluidos otros ámbitos de aplicación distintos a los mencionados. Por lo tanto, este producto no ofrece protección contra, entre otras cosas: productos químicos, microorganismos, frío, riesgos térmicos (calor y/o fuego), descarga eléctrica, radiación.

Eliminación: los guantes usados deben eliminarse conforme a las normativas sobre eliminación de contaminación y de las autoridades locales. Los guantes no utilizados pueden depositarse en la basura doméstica.

Advertencias: no utilizar guantes en el área de las piezas giratorias de la máquina (hojas de sierra, taladros, etc.). ¡Se corre riesgo de ser arrastrado! Mantener los guantes alejados de fuegos vivos. Nunca utilice estos guantes para la protección frente a productos químicos. En el caso de guantes con 2 o más capas, la clasificación general conforme a la norma EN 388 no refleja necesariamente el rendimiento de la capa exterior.

Advertencia sobre alergias: Algunos modelos de guantes pueden contener sustancias alérgicas, como el látex natural. En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, consulte a un médico de inmediato.

Consulte al fabricante para obtener más información sobre el rendimiento de los guantes o sobre los componentes. Los requisitos de las normas armonizadas se cumplen de acuerdo con el etiquetado de los guantes.

Especificaciones técnicas

Tensión: 5 V

Potencia nominal, máx.: 2A

Conexiones: USB-C

Ámbito de aplicación: este producto ha sido diseñado para mantener el cuerpo caliente en entornos con temperaturas bajas.

Puesta en marcha: se recomienda cargar completamente la batería externa antes de utilizarlo para garantizar su máximo rendimiento. La batería de iones de litio se puede cargar en cualquier momento sin reducir su vida útil. La interrupción del proceso de carga no daña la batería.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre la carga en las instrucciones separadas de la batería externa.
Recomendamos la batería externa PD 10 000 mAh (art. #8371578).


Potencia requerida de la(s) batería(s) externa(s):
al menos 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).
Si se utilizan baterías externas de mayor capacidad, el tiempo de calentamiento aumenta en consecuencia.
Potencia recomendada de la fuente de alimentación para la carga: mínimo 2 A

- Guíe el cable por los brazos.
Conecte ambos extremos con el guante y el otro extremo con la batería externa.
Garde la batería externa conectada.
- Accione el botón para cambiar entre los niveles de calentamiento:
Nivel 1 (luz blanca, 42 °C);
Nivel 2 (luz naranja, 48 °C);
Nivel 3 (luz roja, 60 °C);
en espera (luz apagada).
Después de tres horas en el nivel 2 ó 3, el sistema de calentamiento cambia automáticamente al nivel 1.

Para apagarlo, accione el interruptor repetidamente hasta que se apaguen los LED (modo en espera) o simplemente desconecte la batería externa del puerto USB. Al quitarse la prenda, asegúrese de que no haya ninguna batería externa conectada.

Precauciones e instrucciones de uso:

- Asegúrese de que la prenda sea de la talla correcta y se use correctamente.
- Proteja la prenda del calor, la luz solar directa y la humedad con la batería conectada.
- No inserte objetos punzantes en la prenda para evitar dañar los cables.
- No utilice los cables para fines distintos a los previstos, no los someta a cargas excesivas y manténgalos alejados de objetos punzantes y las piezas móviles de la máquina.
- Si experimenta síntomas como malestar, sudoración excesiva, mareos, aturdimiento, náuseas y vómitos, dolor de cabeza o taquicardia durante el uso de la prenda, quítesela de inmediato. Existe riesgo de sufrir un golpe de calor. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
- No use la prenda si padece dolencias que le hagan propenso al sobrecalentamiento.
- Las temperaturas demasiado frías o demasiado calientes pueden dañar los cables. Durante el funcionamiento, asegúrese de que el rango de temperatura no quede por debajo o supere los -20 a +40 °C.

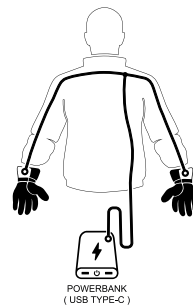

- Tenha também em conta las instrucciones de seguridad que figuran en las instrucciones de la batería externa.
- Apague la batería externa después de su uso.
- Apague la batería externa o desconéctela del conector USB cuando no utilice el producto.
- Evite encender el sistema de calentamiento cuando no se utilice.
- No apto para bebés, niños ni personas con discapacidad física.
- Las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades cardíacas deben utilizar este producto con precaución.
- No utilice la prenda para mantener calientes a bebés, personas dormidas o inconscientes.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Limpieza/Cuidado: Antes de limpiar el producto, asegúrese de que se ha vaciado todo el contenido de los bolsillos y de que la batería externa no siga conectada. Lave la prenda por separado y no junto con otras prendas. Siempre lavar con el velcro y la cremallera cerrados. Después del lavado, el producto debe estar completamente seco antes de volver a utilizarlo.



No limpiar en seco, no lavar, no usar lejía, lavar a mano, no apto para niños muy pequeños (0-3 años).

Al limpiarla, obedezca los símbolos de cuidado indicados en la prenda para asegurarse de que el producto dure el mayor tiempo posible.

Almacenamiento: guarde la prenda preferiblemente en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Proteja la prenda de la luz solar directa y la humedad, y guárdela lejos de fuentes de ignición.

Antes de guardarla, asegúrese de que no haya ninguna batería externa conectada y que se haya extraído de los bolsillos. Asegúrese de que el producto se almacene a una temperatura comprendida entre -20 y +60 °C.

Eliminación

Indicaciones para la eliminación de baterías: las pilas y las baterías recargables no se pueden depositar en la basura doméstica, sino que deben entregarse en un punto de recogida municipal o en un comercio local. Las baterías usadas pueden contener sustancias nocivas que, si no se almacenan o eliminan adecuadamente, pueden dañar el medio ambiente o su salud. Sin embargo, las pilas también contienen materias primas importantes, como hierro, zinc, manganeso o níquel, y pueden reciclarse.



El símbolo del cubo de basura tachado significa que las pilas y baterías no deben desecharse con la basura doméstica. Debajo de este símbolo, es posible que encuentre los siguientes símbolos adicionales con los siguientes significados: Pb: la batería contiene plomo/Cd: la batería contiene cadmio/Hg: la batería contiene mercurio



Indicaciones para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados: El símbolo del 'cubo de basura tachado' significa que está obligado por ley a depositar estos dispositivos en un punto de recogida separado de los residuos municipales sin clasificar. Está prohibido desecharlos junto con la basura doméstica, como el contenedor de residuos o de envases. Evite desecharlos erróneamente entregándolos debidamente en puntos especiales de recogida y devolución. Las medidas de prevención de residuos tienen prioridad sobre las medidas de gestión de residuos. Como medidas para evitar la generación de residuos, en el caso de los equipos eléctricos y electrónicos, se puede considerar, en particular, la prolongación de su vida útil mediante la reparación de equipos defectuosos y la venta de equipos usados en buen estado, en lugar de su eliminación.

Posibilidades de devolución de aparatos usados: los propietarios de equipos usados pueden entregarlos de forma gratuita en el marco de las posibilidades de devolución o recogida de aparatos usados establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos. Además, en determinadas circunstancias, también es posible la entrega a los distribuidores.

La devolución por parte del distribuidor debe realizarse sin coste alguno al comprar un nuevo dispositivo del mismo tipo (devolución 1:1). También existe la posibilidad de devolver los equipos usados al distribuidor de forma gratuita, siempre que las dimensiones exteriores no superen los 25 centímetros, estando la devolución limitada a tres aparatos usados por tipo de equipo (0:1 devolución).

Venta al por menor: Los distribuidores que dispongan de una superficie de venta de equipos eléctricos y electrónicos de al menos 400 metros cuadrados están obligados a aceptar la devolución de equipos eléctricos usados. Además, también están obligados a aceptar la devolución los minoristas de alimentación que dispongan de una superficie de venta total de al menos 800 metros cuadrados y que, varias veces al año o de forma permanente, ofrezcan y comercialicen equipos eléctricos y electrónicos.

Mercado de venta a distancia: Los distribuidores que venden sus productos utilizando medios de comunicación a distancia están obligados a recoger los dispositivos usados si la superficie de almacenamiento y envío de aparatos eléctricos y electrónicos es de al menos 400 m².

Las medidas de prevención de residuos tienen prioridad sobre las medidas de gestión de residuos. Como medidas para evitar la generación de residuos, en el caso de los equipos eléctricos y electrónicos, se puede considerar, en particular, la prolongación de su vida útil mediante la reparación de equipos defectuosos y la venta de equipos usados en buen estado, en lugar de su eliminación.

Recogida de pilas y bombillas: Si los productos contienen pilas, baterías o bombillas que pueden extraerse del equipo usado sin dañarlo, deben retirarse antes de su eliminación y desecharse por separado como pilas o bombillas.

Protección de datos: Informamos a todos los usuarios finales de equipos eléctricos y electrónicos usados que son responsables de borrar los datos personales de los equipos usados que desean desechar.

XX/XXXX Fecha de producción: (mes/año)

PT

Categoria II | Risco médio



Leia todas as indicações de segurança e as instruções. O não cumprimento das indicações de segurança e das instruções pode provocar um choque elétrico e/ou um incêndio. Ler atentamente antes de utilizar o produto.



Este produto é um equipamento de proteção individual, em conformidade com o regulamento de 2016/425 UE. Foi realizado o exame de tipo correspondente para este produto, para riscos médios.

Esta informação do fabricante fornece informações sobre as seguintes normas:
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Luvas de proteção - requisitos gerais e métodos de ensaio; EN 388:2016 + A1:2018 - Luvas de proteção contra riscos mecânicos; EN 60335 2 17, EN 60335 1

A declaração de conformidade pode ser consultada no seguinte link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Material: Consulte a composição na etiqueta da peça de roupa.

Explicação dos pictogramas: 0 = abaixo do requisito mínimo para o risco individual em questão, X = não foi submetida a teste ou o método de ensaio não é apropriado para a conceção da luva.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Luvas de proteção – requisitos gerais e métodos de ensaio

EN388:2016



ABCDEP

Característica

- A: Resistência à abrasão
- B: Resistência ao corte (teste de corte)
- C: Resistência ao rasgo
- D: Resistência à perfuração
- E: Resistência ao corte (TDM EN ISO 13997)
- P: Proteção contra impactos

Desempenho

- Min. 0; Máx. 4
- Min. 0; Máx. 5
- Min. 0; Máx. 4
- Min. 0; Máx. 4
- Min. A; Máx. F
- P = disponível

Armazenamento e transporte: Armazene as luvas na embalagem original num local fresco (5-25 °C) e seco, sem carga adicional de peso. Proteger da luz solar direta. Não armazenar nas proximidades de fontes de ozônio (por exemplo, impressoras a laser, fotocopiadoras, etc.).

Prazo de validade: As luvas de proteção em látex natural ou com revestimento em látex natural têm um prazo de validade máximo de 3 anos, a partir da data de produção. As luvas de proteção produzidas a partir dos demais polímeros (como cloropreno, nitrilo, butilo, PVC, PU) ou de um conjunto desses polímeros, algodão ou couro têm um prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabrico. Isto aplica-se exclusivamente a luvas não utilizadas, na embalagem original e armazenadas de forma adequada.

Verificação: Antes da utilização, deverá verificar se as luvas apresentam defeitos, tais como furos, rasgos ou outras imperfeições, como por exemplo descoloração ou inchaço. As luvas danificadas ou com alterações na superfície não podem ser utilizadas em hipótese alguma. É recomendado efetuar uma verificação, para saber se as luvas são apropriadas para a utilização prevista.

Calçar e descalçar: Ao calçar a luva, certifique-se de que tanto a luva como a mão estão limpas, que a luva não apresenta defeitos que possam comprometer o seu desempenho, que o tamanho da luva é o adequado e que a luva se ajusta corretamente aos contornos e dobras dos dedos. Em caso de contaminação / com suor deverá retirar a luva, deixar secar antes de voltar a usar e/ou consoante o estado, eliminar a luva.

Utilização: Este produto é um equipamento de proteção individual da categoria de risco II. Ele destina-se para o proteger contra: riscos mecânicos. Outras áreas de aplicação, para além das mencionadas, estão expressamente excluídas. Este produto não oferece proteção contra: produtos químicos, microrganismos, frio, riscos térmicos (calor e/ou fogo), choque elétrico, radiação.

Eliminação: As luvas usadas devem ser eliminadas de acordo com as normas de eliminação de resíduos e as regulamentações das autoridades locais. As luvas não utilizadas podem ser eliminadas através do lixo doméstico.

Indicações de aviso: Não use luvas em áreas onde existam peças rotativas da máquina (lâminas de serra, brocas, etc.). Existe o risco de ser arrastado! Mantenha as luvas afastadas de chamas abertas. Nunca utilize estas luvas para proteção contra produtos químicos. No caso de luvas com 2 ou mais camadas, a classificação geral de acordo com a norma EN 388 não reflete necessariamente o desempenho da camada exterior.

Aviso sobre alergias: Alguns modelos de luvas podem conter substâncias alergénicas, como o látex natural. Em caso de irritação cutânea ou reações alérgicas, consulte imediatamente um médico.

Poderá solicitar informações adicionais sobre as características da luva ou dos seus componentes junto do fabricante. Os requisitos das normas harmonizadas são cumpridos de acordo com a identificação da luva.

Dados técnicos

Tensão: 5 V

Potência nominal, máx.: 2 A

Ligações: USB-B

Área de aplicação: Este produto destina-se a manter o corpo aquecido, em ambientes com temperaturas baixas.


Colocação em funcionamento: Recomendamos o carregamento completo da Powerbank antes de a utilizar, para garantir o desempenho pleno. A bateria de íons de lítio pode ser carregada a qualquer momento, sem que a vida útil da mesma seja reduzida. A interrupção do processo de carregamento não danifica a bateria.

Observe as informações adicionais sobre o carregamento no manual separado da Powerbank.
Recomendamos a Powerbank PD 10.000 mAh (art. #8371578).

Potência necessária da(s) Powerbank(s):
no mínimo 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).
Ao utilizar Powerbanks com maior capacidade, o tempo de aquecimento irá aumentar proporcionalmente.
Potência recomendada da fonte de alimentação para carregamento:
no mínimo 2 A

1. Passe o cabo ao longo dos braços.
Ligue as duas extremidades com a luva e a outra extremidade com a Powerbank.
Guarde a Powerbank ligada.

2. Pressione o botão,
para alternar entre os níveis de aquecimento:

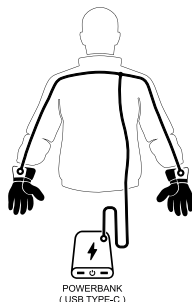

Nível 1 (luz branca, 42 °C);
Nível 2 (luz laranja, 48 °C);
Nível 3 (luz vermelha, 60 °C);
Modo standby (luz desligada).
Após três horas no nível 2 ou 3,
o sistema de aquecimento muda automaticamente para o nível 1.

Para desligar, pressione o botão várias vezes até os LEDs apagarem (modo standby) ou retire simplesmente a Powerbank da ligação USB. Ao retirar a peça de roupa, certifique-se de que não existe nenhuma Powerbank ligada.

Medidas de precaução e instruções sobre a utilização:

- É importante assegurar que a peça de roupa apresenta o tamanho correto e que a mesma é usada de forma adequada.
- Quando a bateria está ligada deverá proteger a peça de roupa de calor, luz solar direta e humidade.
- Não enfie objetos pontiagudos na peça de roupa, para evitar que os cabos sejam danificados.
- Não utilize os cabos para uma finalidade diferente da prevista, não os submeta a cargas excessivas e mantenha-os afastados de objetos pontiagudos e das peças móveis da máquina.
- Se, durante o uso, sentir sintomas tais como desconforto, transpiração excessiva, tonturas, atordoamento, náuseas e vômitos, dores de cabeça ou taquicardia, retire imediatamente a peça de roupa. Existe o risco de insolação. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
- Não utilize a peça de roupa, se sofrer de problemas de saúde que o tornem suscetível ao sobreaquecimento.
- Temperaturas demasiado baixas ou altas podem provocar danos nos cabos. Durante o funcionamento, certifique-se de que a temperatura não fica abaixo ou acima do intervalo de -20 a +40 °C.
- Observe também as instruções de segurança no manual da Powerbank.
- Desligue a Powerbank após a utilização.
- Desligue a Powerbank ou separe-a da ficha USB, se o produto não estiver a ser utilizado.
- Evite ligar o sistema de aquecimento, se este não estiver a ser utilizado.
- O produto não é adequado para bebés, crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.
- Mulheres grávidas e pessoas com doenças cardíacas devem usar este produto com cuidado.
- Não utilize a peça de roupa para manter quentes crianças pequenas, pessoas adormecidas ou inconscientes.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido as instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que daí advêm. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Limpeza/Tratamento: Antes de limpar, certifique-se de que todo o conteúdo foi retirado dos bolsos e de que a Powerbank já não está ligada. Lave sempre a peça de roupa separadamente e não a junte com outras peças de roupa. Lavar sempre com o fecho de velcro e de correr fechados. Após a lavagem, o produto deve estar completamente seco antes de o poder voltar a usar.



Não efetuar limpeza química - não lavar - não branquear - lavar à mão - não deve ser utilizado por crianças muito pequenas (0-3 anos).

Durante a limpeza, siga as indicações de conservação da peça de roupa, para garantir que o produto dura o máximo de tempo possível.

Armazenamento: Se possível, a peça de roupa deve ser armazenada na sua embalagem original, num local seco e fresco. Proteja a peça de roupa da luz solar direta e de humidade e armazene a mesma longe de fontes de ignição.

Antes de armazenar, certifique-se de que não existe nenhuma Powerbank ligada e que a mesma foi retirada dos bolsos. Certifique-se de que o produto é armazenado numa faixa de temperatura entre os -20 e os +60 °C.

Eliminação

Indicações para a eliminação da bateria: As pilhas e baterias não devem ser eliminadas através do lixo doméstico, mas sim devolvidas a um ponto de recolha municipal ou a um estabelecimento comercial local. As pilhas usadas podem conter substâncias nocivas que, se armazenadas ou eliminadas de forma inadequada, podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde. No entanto, as pilhas também contêm matérias-primas importantes, como por exemplo ferro, zinco, manganês ou níquel, e podem ser recicladas.



O símbolo com o contentor do lixo com uma cruz significa que as pilhas e baterias não podem ser eliminadas através do lixo doméstico. Por baixo deste símbolo, poderá encontrar adicionalmente os seguintes símbolos com os significados que se seguem: Pb: A bateria contém chumbo/Cd: A bateria contém cádmio/Hg: A bateria contém mercúrio.



Informações sobre a eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos usados: O símbolo do "contendor do lixo com uma cruz" significa que está obrigado por lei a encaminhar estes aparelhos para uma recolha separada dos resíduos urbanos indiferenciados. É proibido eliminar o produto através do lixo doméstico, como por exemplo, do contendor de lixo residual ou do contendor amarelo. Evite a eliminação incorreta e elimine corretamente os resíduos em pontos de recolha e devolução específicos. As medidas de prevenção de resíduos têm, geralmente, prioridade sobre as medidas de gestão de resíduos. Como medidas de prevenção de resíduos, no caso de aparelhos elétricos e eletrônicos, consideram-se sobretudo o prolongamento da sua vida útil através da reparação de aparelhos danificados e a comercialização de aparelhos usados em bom estado de funcionamento, em vez do seu encaminhamento para eliminação.

Opções de devolução de equipamentos usados: Os proprietários de aparelhos usados podem devolvê-los gratuitamente, no âmbito das opções de devolução ou recolha de equipamentos usados criadas e disponibilizadas pelas entidades públicas responsáveis pela eliminação de resíduos. Para além disso, também é possível efetuar a devolução, sob determinadas condições, junto dos distribuidores.

A recolha por parte do distribuidor deve ser efetuada gratuitamente na compra de um aparelho novo do mesmo tipo (devolução 1:1). Para além disso, existe a possibilidade de devolver os aparelhos usados gratuitamente ao distribuidor, desde que as dimensões exteriores não excedam os 25 centímetros e a devolução se limite a três aparelhos usados por tipo de aparelho (retoma 0:1).

Comércio a retalho: Os distribuidores que dispõem de uma área de venda de aparelhos elétricos e eletrônicos com pelo menos 400 metros quadrados são obrigados a aceitar a devolução de aparelhos elétricos usados. Para além disso, os retalhistas de produtos alimentares com uma área de venda total de, pelo menos, 800 metros quadrados e que, várias vezes por ano civil ou de forma permanente, também oferecem e disponibilizam no mercado equipamentos elétricos e eletrônicos, são obrigados a aceitar a devolução desses equipamentos.

Mercado de vendas à distância: Os distribuidores que vendem os seus produtos através de meios de comunicação à distância são obrigados a recolher equipamentos usados, se a área de armazenamento e expedição de aparelhos elétricos e eletrônicos for superior a 400 m².

As medidas de prevenção de resíduos têm, geralmente, prioridade sobre as medidas de gestão de resíduos. Como medidas de prevenção de resíduos, no caso de aparelhos elétricos e eletrônicos, consideram-se sobretudo o prolongamento da sua vida útil através da reparação de aparelhos danificados e a comercialização de aparelhos usados em bom estado de funcionamento, em vez do seu encaminhamento para eliminação.

Recolha de pilhas e lâmpadas: Se os produtos contiverem pilhas, baterias ou lâmpadas que possam ser removidas do aparelho usado sem danificá-lo mesmo, estas devem ser removidas antes da eliminação e ser eliminadas separadamente como pilhas ou lâmpadas.

Proteção de dados: Informamos todos os utilizadores finais de aparelhos elétricos e eletrônicos usados que a eliminação dos dados pessoais existentes nos aparelhos usados a serem eliminados é da sua responsabilidade.



XX/XXXX Data de produção: (Mês/Ano)

Kategori II | Medelhög risk



Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan leda till elstötar och/eller brand.
Läs noga innan du använder produkten.



Med denna produkt är personlig skyddsutrustning enligt förordning 2016/425 EU. För dessa produkter har typgodkännandet genomförts i enlighet med medelhöga risker.

Denna tillverkarinformation ger information om följande standarder:

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Skyddshandskar – allmänna krav och provningsmetoder; EN 388:2016 + A1:2018 – Handskar som skyddar mot mekaniska risker; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Försäkringen om överensstämmelse finns under följande länk: www.strauss.com/forsakran-om-overensstammelse

Material: För materialet, se etiketten i plagget.

Förklaring av piktogrammen: 0 = under minimikravet för den aktuella individuella risken, X = inte inlämnad för testning eller testmetoden olämplig för handsakens konception.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Skyddshandskar – allmänna krav och testmetoder

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Handsakar för skydd mot mekaniska risker

Skyddsnivåerna mäts på handsakens insida. Om det uppstår avtrubning under skärfastrhetstestet ska resultaten från Coupe-testet endast ses som OBS, medan TDM-skärfastrhetstestet ger referensresultat avseende prestanda.

egenskap

A: Nöttningshållfasthet
B: Snittbeständighet (Coupe-test)
C: Rivning
D: Stygnfasthet
E: Snittbeständighet
(EN ISO 13997)
P: Skydd mot stötar

Prestanda

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 5
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. A; Max. F

P = tillgänglig

Förvaring och transport: Förvara handsakerna i originalförpackningen på en sval (5–25 °C) och torr plats utan tilläggsbelastning. Skydd mot direkt solljus. Förvara inte i närheten av ozonkällor (t.ex. laserskrivare, kopiatorer etc.).

Hållbarhetstid: Skyddshandskar av naturlatex eller med en beläggning av naturlatex har en hållbarhetstid på max. 3 år från tillverkningsdatum. Skyddshandskar av eller med alla andra polymerer (t.ex. kloropren, nitril, butyl, PVC, PU), bomull eller läder har en hållbarhetstid på 5 år från tillverkningsdatum. Detta gäller endast oanvända handskar i originalförpackning som har förvarats på korrekt sätt.

Kontroll: Innan tillämpningen ska handsakerna kontrolleras så att de inte har några fel såsom hål, sprickor eller andra defekter såsom missfärgning eller svullnad. Skadade handskar eller handskar med yttförändringar får under inga omständigheter användas. Det rekommenderas att kontrollera om handsakerna är lämpliga för det avsedda användningsområdet.

På-/!Avtagnig: När du tar på dig handsken, se till att både handsken och handen är rena, att handsken är fri från defekter som kan påverka prestandan, att handsken har rätt storlek och att den sitter ordentligt på konturerna och fingrarna. Vid kontaminering / Ta av dig handsken, låt den torka innan du använder den igen och/eller kasta bort handsakerna beroende på deras skick.

Användning: Denna produkt är personlig skyddsutrustning i riskkategori II. Den skyddar dig mot: mekaniska faror. Användningsområden andra än de som nämns är uttryckligen uteslagna. Denna produkt erbjuder därför bland annat inget skydd mot: kemikalier, mikroorganismer, kyla, termiska risker (hetta och/eller eld), elstötar, strålning.

Avfallshantering: Använda handskar ska kasseras i enlighet med avfallsföreskrifter för föroreningar och lokala myndigheters föreskrifter. Oanvända handskar kan kastas i hushållssoppna.

Varningar: Använd inte handskar i närheten av roterande maskindelar (sågblad, borrar etc.). Det finns risk att man rycks med! Håll handskarna borta från öppen eld. Använd aldrig dessa handskar som skydd mot kemikalier. För handskar med 2 eller flera lager återspeglar den totala klassificeringen enligt EN 388 inte nödvändigtvis yttre lagrets prestanda.

Allergiförklaring: Vissa handskmodeller kan innehålla allergiframkallande ämnen, såsom naturlatex. Vid hudirritation eller allergiska reaktioner, sök omedelbart läkarhjälp.

Ytterligare information om handskarnas prestanda eller ingredienser kan begäras från tillverkaren. Kraven i de harmoniserade standarderna uppfylls i enlighet med märkningen på handskorna.

Tekniska data

Spänning: 5V

Nominell effekt, max.: 2A

Anslutningar: USB-C

Användningsområde: Denna produkt är avsedd att hålla kroppen varm i kalla omgivningstemperaturer.

Idrifttagning: Det rekommenderas att ladda powerbanken helt innan användning för att säkerställa full prestanda. Li-jonbatteriet kan laddas när som helst utan att livslängden förkortas. En avbrott i laddningsprocessen skadar inte batteriet.

Vänligen OBS ytterligare information om laddning.
i den separata bruksanvisningen för powerbanken.
Vi rekommenderar powerbanken PD 10 000 mAh (art. #8371578).

Effekt som behövs för powerbank(erna):
minst 10000 mAh. / 37 Wh (5 V).
Om du använder powerbanker med större kapacitet ökar motsvarande värmetiden.
Rekommenderad effekt för laddningsenhet: minst 2 A

1. Dra kabeln längs armarna.
Fäst ihop de båda ändarna med handskarna.
och den andra änden med powerbanken.
Förvara den anslutna powerbanken.

2. Tryck på knappen,
för att växla mellan värmestegen:
Nivå 1 (vitt ljus, 42 °C);
Steg 2 (orange lampa, 48 °C);
Steg 3 (röd ljus, 60 °C);
Standby (ljus av).
Efter tre timmar i steg 2 eller 3 växlar
värmesystemet automatiskt till steg 1.

För att stänga av trycker du på strömbrytaren tills LED-lamporna slocknar (standby-läge) eller drar helt enkelt ut powerbanken ur USB-porten. Se till att ingen powerbank är ansluten när du tar av plagget.

Försiktighetsåtgärder och OBS:

- Se till att plagget har rätt storlek och bärs på rätt sätt.
- Skydda plagget med insatt batteri mot hetta, direkt solljus och väta.
- Stick inte in vassa föremål i plagget för att undvika skador på kabelarna.
- Använd inte kabelarna för andra ändamål än avsedda, utsätt dem inte för belastning och håll dem borta från vassa föremål och förliga maskindelar.
- Om du upplever symptom som obehag, överdriven svettning, yrsel, känner dig yr, illamående eller kräks, har huvudvärk eller hjärtklappning, ta av dig plagget omedelbart. Det finns risk för värmeslag. Om symptomen kvarstår, sök upp läkare.
- Använd inte plagget om du lider av besvär som gör dig känslig för överhettning.
- För kyla eller för varma temperaturer kan skada kabelarna. Var försiktig vid användning, att temperaturen inte understiger eller överskrider intervallet -20 till +40 °C.
- Observera även säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen för powerbanken.
- Stäng av powerbanken efter användning.
- Stäng av powerbanken eller koppla bort den från USB-kontakten när produkten inte används.
- Undvik att slå på värmesystemet när det inte används.
- Inte lämplig för spädbarn och barn eller personer med fysiska funktionshinder.
- Gravida fruar och personer med hjärtsjukdomar bör använda dessa produkter med försiktighet.
- Använd inte plagget för att hålla små barn, sovande eller medvetslösa personer varma.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användar-underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Rengöring/skötsel: Innan rengöring, se till att allt innehåll har tagits bort från fickorna och att powerbanken inte är ansluten längre. Tvätta plagget separat och inte tillsammans med andra kläder. Tvätta endast när kardborrebandet och blixtlåsen är stängda. Efter tvätt måste produkterna vara helt torr innan de kan användas igen.



Kemtvättas ej – tvättas ej – bleks ej – handtvättas – får inte användas av mycket små barn (0–3 år).

Följ skötselanvisningarna på plagget när du tvättar det för att säkerställa att produkten håller så länge som möjligt.

Lagring: Kläderna bör förvaras i sin originalförpackning på en torr och sval ort. Skydda kläderna mot direkt solljus och fukt och förvara dem på avstånd från antändningskällor.

Innan förvaring, se till att ingen powerbank är ansluten och att alla fickor är tomma. Se till att produkterna förvaras i ett temperaturområde mellan -20 och +60 °C.

Avfallshantering

OBS för batteri-återvinning: Batterier och ackumulatorer får inte kastas i hushållsavfallet, utan ska lämnas in till en kommunal samlingsplats eller till en lokal återförsäljare. Begagnade batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön eller din hälsa om de inte lagras eller kasseras på rätt sätt. Batterier innehåller dock även viktiga råvaror som järn, zink, mangan och nickel och kan återvinnas.



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att batterier och ackumulatorer inte får kastas i hushållsavfallet. Under detta tecken kan du eventuellt också hitta tilläggsymboler med följande betydelser: Pb: Batteriet innehåller bly/Cd: Batteriet innehåller kadmium./Hg: Batteriet innehåller kvicksilver.

OBS för avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater: Symbolen med den „genomstrukna soptunnan“ betyder att du enligt lag är skyldig att lämna in dessa apparater till en insamling som är separat från osorterat hushållsavfall. Det är förbjudet att slänga produkten i hushållsavfallet, t.ex. i soptunnan eller den gula soptunnan. Undvik fel hantering genom korrekt avfallshantering i särskilda samlings- och återlämningsställen. Åtgärder för att förebygga avfall har i princip prioritet framför åtgärder för avfallshantering. När det gäller åtgärder för att förebygga avfall i samband med elektriska och elektroniska apparater bör man särskilt överväga att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja begagnade apparater som fortfarande fungerar, i stället för att skicka dem till avfallshantering.

Möjligheter att lämna tillbaka gamla apparater: Ägare av gamla apparater kan lämna tillbaka dessa kostnadsfritt inom ramen för de möjligheter till återlämning eller insamling av gamla apparater som inrättats och ställs till förfogande av offentliga avfallshandlingsföretag. Under vissa förutsättningar är det även möjligt att lämna tillbaka produkten till återförsäljare.

Återtagandet av distributören ska ske kostnadsfritt vid köp av en likadan ny enhet (1:1 återtagande). Det finns även möjlighet att lämna tillbaka gamla apparater kostnadsfritt till återförsäljaren, om storleken på apparaten inte överstiger 25 centimeter och återlämningen är begränsad till tre gamla apparater per apparattyp (0:1 återtagande).

Detailhandel: Återförsäljare som har en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter är skyldiga att ta tillbaka gamla elektriska apparater. Dessutom är livsmedelshandlare som har en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter och som flera gånger per kalenderår eller permanent även erbjuder och tillhandahåller elektriska och elektroniska apparater på marknaden skyldiga att ta tillbaka dessa.

Distansförsäljningsmarknad: Återförsäljare som säljer sina produkter med hjälp av distanskommunikation är skyldiga att ta tillbaka gamla apparater om lagrings- och transportrytterna för elektriska och elektroniska apparater uppgår till minst 400 m².

Åtgärder för att förebygga avfall har i princip prioritet framför åtgärder för avfallshantering. När det gäller åtgärder för att förebygga avfall i samband med elektriska och elektroniska apparater bör man särskilt överväga att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja begagnade apparater som fortfarande fungerar, i stället för att skicka dem till avfallshantering.

Avfallshantering av batterier och lampor: Om produkterna innehåller batterier, ackumulatorer eller lampor som kan tas ut ur den gamla apparaten utan att skadas, måste dessa tas ut före avfallshandlingen och kasseras separat som batterier eller lampor.

Dataskydd: Vi uppmärksammar alla slutanvändare av elektriska och elektroniska apparater på att de själva är ansvariga för att ta

bort personoppgifter på de apparater som ska kasseras.

 XX/XXXX Produktionsdatum: (månad/år)

DK

Kategori II | Moderat risiko



Læs alle sikkerhedshenvisninger og instruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedshenvisninger og instruktioner kan medføre elektrisk stød og/eller brand. Gennemlæs omhyggeligt før brug af produktet.



Dette produkt er personligt beskyttelsesudstyr i henhold til forordning 2016/425 EU. Dette produkt er blevet typeafprøvet i overensstemmelse med middel risiko.

Denne producentoplysning informerer om følgende standarder:

EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Beskyttelseshandsker – generelle krav og prøvningsmetoder; EN 388:2016 + A1:2018 – Handsker til beskyttelse mod mekaniske risici; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Overensstemmelseserklæringen findes på følgende link: www.strauss.com/overensstemmelseserklæring

Materiale: For sammensætningen henvises til mærket i tøjet.

Forklaring af pictogrammerne: 0 = under minimumskravet for den pågældende individuelle risiko, X = ikke indsendt til test eller testmetode uegnet til handskernes design.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Beskyttelseshandsker – generelle krav og prøvningsmetoder

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Handsker til beskyttelse mod mekaniske risici

Beskyttelsesniveauerne måles på handskens inderside. Hvis der opstår sløvhed under skærefasthedstesten, skal resultaterne af Coupe-testen kun betragtes som bemærkninger, mens TDM-skærefasthedstesten giver referenceresultater vedrørende ydeevnen.

Egenskab

A: Slidbestandighed
B: Snitbestandighed (Coupe-test)
C: Rivebestandighed
D: Stikfasthed
E: Snitbestandighed
(TDM EN ISO 13997)
P: Beskyttelse mod stød

Ydelse

Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 5
Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 4
Min. A; Maks. F
P = til stede

Opbevaring og transport: Opbevar handskerne i originalemballagen på et køligt (5-25 °C) og tørt sted uden ekstra vægtbelastning. Beskytter mod direkte sollys. Opbevares ikke i nærheden af ozonkilder (f.eks. laserprintere, kopimaskiner osv.).

Udløbsdato: Beskyttelseshandsker af naturlatex eller med en belægning af naturlatex har en udløbsdato på maks. 3 år fra produktionsdatoen. Beskyttelseshandsker fremstillet af eller med alle andre polymerer (såsom kloropren, nitril, butyl, PVC, PU), bomuld eller læder har en holdbarhed på 5 år efter fremstillingsdatoen. Dette gælder udelukkende ubrugte handsker i originalemballage, der er opbevaret korrekt.

Kontrol: Før anvendelse skal handskerne kontrolleres for fejl såsom huller, revner eller andre mangler, f.eks. misfarvning eller opsvulmning. Beskadigede handsker eller handsker med ændringer i overfladen må under ingen omstændigheder anvendes. Det anbefales at kontrollere, om handskerne er egnede til det påtænkte brug.

Tag/handsken på/af: Når du tager handsken på, skal du sikre dig, at både handsken og hånden er rene, at handsken er fri for nogen fejl, der kan påvirke ydeevnen, at handsken har den rigtige størrelse, og at den sidder korrekt på håndens konturer og fingre. Ved kontaminering / af handsken med sved, skal den tørre, før du tager den på igen, og/eller bortskaffes afhængigt af handskens tilstand.

Anvendelse: Dette produkt er personligt beskyttelsesudstyr i risikokategori II. Det beskytter mod: mekaniske farer. Andre anvendelsesområder end de nævnte er udtrykkeligt udelukket. Dette produkt beskytter derfor blandt andet ikke mod: kemikalier, mikroorganismer, kulde, termiske risici (varme og/eller brand), elektrisk stød, stråling.

Bortskaffelse: Brugte handsker skal bortskaffes i overensstemmelse med bortskaffelsesbestemmelserne for forurening og de lokale myndigheders bestemmelser. Ubrugte handsker kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Advarsler: Brug ikke handsker i nærheden af roterende maskindele (savklinger, boremaskiner osv.). Der er fare for at blive revet med! Hold handsker væk fra åben ild. Brug aldrig disse handsker til beskyttelse mod kemikalier. Ved handsker med 2 eller flere lag afspejler den samlede klassificering i henhold til EN 388 ikke nødvendigvis ydeevnen for det yderste lag.

Allergioplysning: Nogle handskemodeller kan indeholde allergifremkaldende stoffer såsom naturlatex. Ved hudirritation eller allergiske reaktioner søges straks lægehjælp.

Yderligere oplysninger om handskernes egenskaber eller indholdsstoffer kan rekvireres hos producenten. Kravene i de harmoniserede standarder er opfyldt i overensstemmelse med mærkningerne på handsken.

Tekniske data

Spænding: 5 V

Nominal effekt, maks.: 2 A

Tilslutninger: USB-C

Anvendelsesområdet: Dette produkt er beregnet til at holde kroppen varm, når det er koldt.

Ibrugtagning: Det anbefales at oplade powerbanken fuldstændigt inden brug for at sikre fuld ydeevne. Li-ion-batteriet kan oplades når som helst, uden at batteriets levetid forkortes. En affrydelse af opladningen skader ikke batteriet.

Bemærk venligst de yderligere oplysninger om opladning i den separate vejledning til powerbanken.
Vi anbefaler Powerbank PD 10.000 mAh (art. #8371578).

Krævet effekt på powerbank(s):
Mindst 10.000 mAh / 37 Wh (5 V).
Ved anvendelse af powerbanks med mere kapacitet øges driftstiden.
Anbefalet effekt for strømforsyning til opladning: mindst 2 A


1. Før kablet langs armene.
Forbind de to ender med handsken.
og den anden ende med powerbanken.
Opbevar den tilsluttede powerbank.

2. Tryk på knappen
for at skifte mellem varmetrinen:
Trin 1 (hvidt lys, 42 °C);
Trin 2 (orange lys, 48 °C);
Trin 3 (rødt lys, 60 °C);
Standby (lys slukket).
Efter tre timer i trin 2 eller 3 skifter
varmesystemet automatisk til trin 1.

Sluk ved at trykke på knappen, indtil LED'erne slukkes (standbytilstand), eller bare træk powerbanken ud af USB-porten. Sørg for, at der ikke er tilsluttet en powerbank, når tøjet tages af.

Forholdsregler og brugsanvisning:

- Det er vigtigt at sikre, at tøjet har den rigtige størrelse og bæres korrekt.
- Beskyt tøj med indsat batteri mod varme, direkte sollys og fugt.
- Undgå at stikke spidse genstande ind i tøjet, så kablerne ikke beskadiges.
- Kablerne må ikke bruges til andre formål, udsættes for belastning eller komme i kontakt med skarpe genstande og bevægelige maskindele.
- Oplevs symptomer som ubehag, overdreven svedtendens, svimmelhed, døsighed, kvalme og opkast, hovedpine eller hjertebanken, skal tøjet tages af øjeblikkeligt. Der er risiko for hedeslag. Hvis symptomerne fortsætter, søges læge.

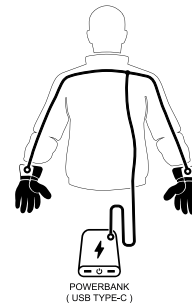

- Brug ikke belysningsgenstanden, hvis du har tendens til overophedning.
- For meget kulde eller for meget varme kan beskadige kablerne. Vær opmærksom på følgende under drift, at temperaturen ikke falder under eller overstiger -20 til +40 °C.
- Overhold desuden sikkerhedshenvisningerne i vejledningen til powerbanken.
- Sluk powerbanken efter brug.
- Sluk for powerbanken, eller tag den ud af USB-stikket, når produktet ikke er i brug.
- Undgå at tænde for varmesystemet, når det ikke er i brug.
- Ikke egnet til spædbørn og børn eller personer med fysiske begrænsninger.
- Gravide og personer med hjertesygdomme bør bruge dette produkt med forsigtighed.
- Brug ikke tøj til at holde små børn, sovende eller bevidstløse personer varme.

Denne enhed kan betjenes af børn fra 8 år og op efter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervelgørelse må ikke udføres af børn under opsyn.

Rengøring/Pløje: Før rengøring skal du sørge for, at alt indhold er fjernet fra lommerne, og at powerbanken ikke længere er tilsluttet. Skal altid vaskes separat og ikke sammen med andet tøj. Vask kun med lukket velcro og lynlås. Efter vask skal produktet være helt tørt, før de kan bruges igen.



Må ikke renses kemisk - må ikke vaskes - må ikke bleges - håndvask - må ikke bruges af meget små børn (0-3 år).

Følg plejehenvisningerne på tøj, når det rengøres, så produktet holder så længe som muligt.

Opbevaring: Tøjet bør opbevares i dets originale emballage på et tørt og køligt sted. Beskyt tøjet mod direkte sollys og fugt, og opbevar det væk fra antændelseskilder.

Før opbevaring sikres, at der ikke er tilsluttet nogen powerbank, og at den er fjernet fra lommerne. Sørg for, at produkterne opbevares i et temperaturområde mellem -20 og +60 °C.

Bortskaffelse

Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier: Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på genbrugspladsen eller hos forhandleren. Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, som kan skade miljøet eller din sundhed, hvis de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt. Batterier indeholder imidlertid også vigtige råstoffer som f.eks. jern, zink, mangan eller nikkel og kan genbruges.



Symbolet med den overstregede skraldespand betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Under dette tegn findes muligvis også ekstra symboler med følgende betydninger: Pb: Batteriet indeholder bly/Cd: Batteriet indeholder cadmium/Hg: Batteriet indeholder kviksølv.

Bemærkninger om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr: Symbolet med den „overstregede skraldespand“ betyder, at du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere disse enheder på genbrugspladsen adskilt fra usorteret husholdningsaffald. Bortskaffelse via husholdningsaffald, f.eks. restaffaldsbeholderen, er forbudt. Undgå forkert bortskaffelse ved at aflevere affaldet korrekt på særlige indsamlings- og returneringssteder. Foranstaltninger til affaldsforebyggelse har principielt forrang for foranstaltninger til affaldshåndtering. Som foranstaltninger til affaldsforebyggelse kan man for elektrisk og elektronisk udstyr især overveje at forlænge dets levetid ved at reparere defekte apparater og sælge funktionsdygtigt brugt udstyr i stedet for at aflevere det til bortskaffelse.

Muligheder for returnering af udtjente apparater: Ejere af udtjente apparater kan aflevere disse gratis inden for rammerne af de muligheder for returnering eller indsamling af udtjente apparater, der er etableret og stillet til rådighed af offentlige affaldshåndteringsvirksomheder. Desuden er det under visse betingelser også muligt at returnere varer til forhandleren.

Tilbagelevering til forhandleren skal ske gratis ved et køb af et nyt apparat af samme type (1:1 tilbagelevering). Derudover er det muligt at returnere gamle apparater gratis til forhandleren, hvis deres ydre mål ikke overstiger 25 centimeter, og returneringen er begrænset til tre gamle apparater pr. apparattype (0:1 returnering).

Detailhandel: Forhandlere, der har et salgssareal på mindst 400 kvadratmeter til elektriske og elektroniske apparater, er forpligtet til at tage imod brugte elektriske apparater. Derudover er fødevarerforhandlere med et samlet salgssareal på mindst 800 kvadratmeter, som flere gange i løbet af et kalenderår eller permanent også tilbyder og markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr, forpligtet til at tage det tilbage.

Fjernsalg: Forhandlere, der sælger deres produkter ved hjælp af fjernkommunikationsmidler, er forpligtet til at tage gamle apparater tilbage, hvis lager- og forsendelsesarealet for elektriske og elektroniske apparater er på mindst 400 m².

Foranstaltninger til affaldsforebyggelse har principielt forrang for foranstaltninger til affaldshåndtering. Som foranstaltninger til affaldsforebyggelse kan man for elektrisk og elektronisk udstyr især overveje at forlænge dets levetid ved at reparere defekte apparater og sælge funktionsdygtigt brugt udstyr i stedet for at aflevere det til bortskaffelse.

Bortskaffelse af batterier og pærer: Hvis produkterne indeholder batterier og akkumulatorer eller pærer, som kan fjernes fra det gamle apparat uden at beskadige det, skal disse fjernes inden bortskaffelse og bortskaffes separat som batterier eller pærer.

Databeskyttelse: Vi gør alle slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr opmærksom på, at de selv er ansvarlige for at sætte personlige data på det udstyr, der skal bortskaffes.



NO

Kategori II | Middels risiko



Les alle sikkerhedsregler og anvisninger. Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarsler og instruksjoner kan føre til elektrisk støt og/eller brann. Les nøye før du bruker produktet.



Dette produktet er personlig verneutstyr i henhold til forordning 2016/425 EU. For dette produktet ble typegodkjenningen utført i henhold til middels risiko.

Denne produsentinformasjonen gir opplysninger om følgende standarder: EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Vernehansker – generelle krav og prøvingsmetoder; EN 388:2016 + A1:2018 – Hansker som beskytter mot mekaniske risikoer; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Samsvarserklæringen finner du på følgende link: [www.strauss.com/erklæring om samsvar](http://www.strauss.com/erklæring%20om%20samsvar)

Materiale: Se etiketten til produktet for sammensetningen.

Forklaring av piktogrammene: 0 = under minimumskravet for den aktuelle, individuelle risikoen, X = ikke sendt inn til testing eller testmetoden er uegnet for utformingen av hansken.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Vernehansker – generelle krav og prøvingsmetoder

EN388:2016 +A1:2018



egenskap

- A: Slitestykke
- B: Skjærefasthet (Coupe-test)
- C: Rivestykke
- D: Stikkfasthet
- E: Skjærefasthet (TDM EN ISO 13997)
- P: Beskyttelse mot støt

Ytelse

- Min. 0; Maks. 4
- Min. 0; Maks. 5
- Min. 0; Maks. 4
- Min. 0; Maks. 4
- Min. A; Maks. F
- P = tilgjengelig

Oppbevaring og transport: Oppbevar hanskene i originalemballasjen på et kjølig (5–25 °C) og tørt sted uten ekstra vektbelastning. Beskytt mot direkte sollys. Ikke oppbevar i nærheten av ozonkilder (f.eks. laserskrivere, kopimaskiner osv.).

Holdbarhetstid: Vernehansker av naturlateks eller med et belegg av naturlateks har en holdbarhetstid på maks. 3 år fra produksjonsdato. Vernehansker laget av eller med alle andre polymerer (som kloropren, nitril, butyl, PVC, PU), bomull eller lær har en holdbarhetstid på 5 år etter produksjonsdato. Dette gjelder kun ubrukte hansker i originalemballasje som er oppbevart på riktig måte.

Kontroll: Før bruk må hanskene kontrolleres for eventuelle feil som hull, rifter eller andre mangler, f.eks. misfarging eller oppsvulming. Hanskene må ikke brukes hvis de er skadet eller har endringer i overflaten. Det anbefales å kontrollere om hanskene er egnet for den tiltenkte bruken.

Ta/på/av: Når du tar på deg hansken, må du forsikre deg om at både hansken og hånden er rene, at hansken ikke har feil som kan påvirke ytelsen, at hansken har riktig størrelse og at den passer godt til håndens konturer og fingerbøyninger. Ved forurensning / svette, / ta av hansken, la den tørke før du bruker den igjen, og/eller kast den avhengig av tilstanden til hansken.

Bruk: Dette produktet er personlig verneutstyr i risikokategori II. Det beskytter deg mot: mekaniske farer. Andre bruksområder enn de nevnte er uttrykkelig utelukket. Dette produktet gir derfor ikke beskyttelse mot blant annet: kjemikalier, mikroorganismer, kulde, termiske risikoer (varme og/eller brann), elektrisk støt, stråling.

Avfallshåndtering: Brukte hansker skal kastes i henhold til avfallsforskriftene for forurensning og lokale myndigheters forskrifter. Ubenyttede hansker kan kastes sammen med husholdningsavfall.

Advarsler: Ikke bruk hansker i nærheten av roterende maskindeler (sagblad, bor osv.). Det er fare for å bli revet med! Hold hanskene borte fra åpen ild. Bruk aldri disse hanskene som beskyttelse mot kjemikalier. For hansker med to eller flere lag gjenspeiler ikke den samlede klassifiseringen i henhold til EN 388 nødvendigvis ytelsen til det ytre laget.

Allergiinformasjon: Noen hanskemodeller kan inneholde allergifremkallende stoffer som naturlateks. Ved hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, oppsøk lege umiddelbart.

Ytterligere informasjon om hanskens egenskaper eller innholdsstoffer kan fås ved henvendelse til produsenten. Kravene i de harmoniserte standardene oppfylles i henhold til merkingen på hansken.

Tekniske data

Spenning: 5V
Nominell effekt, maks.: 2A
Tilkoblinger: USB-C

Bruksområde: Dette produktet er beregnet på å holde kroppen varm i kalde omgivelser.

Igangsetting: Det anbefales å lade powerbanken fullstendig før bruk for å sikre full ytelse. Li-ion-batteriet kan lades når som helst uten at det går ut over levetiden. En avbrudd i ladeprosessen skader ikke batteriet.


Vennligst les de øvrige opplysningene om lading i den separate bruksanvisningen til powerbanken. Vi anbefaler Powerbank PD 10.000 mAh (art. #8371578).

Nødvendig effekt fra powerbankene(e):
minst 10 000 mAh / / 37 Wh (5 V).
Ved bruk av powerbanker med større kapasitet øker oppvarmingstiden tilsvarende.
Anbefalt ytelse Strømforsyning for lading: minst 2A

1. Før kabelen langs armene.
Koble begge ender til hansken
og den andre enden med powerbanken.
Oppbevar den tilkoblede powerbanken.

2. Trykk på knappen,
for å skifte mellom varmetrinnene:
Trinn 1 (hvitt lys, 42 °C);
Trinn 2 (oransje lys, 48 °C);
Trinn 3 (rødt lys, 60 °C);
Standby (lys av).
Etter tre timer i trinn 2 eller 3 skifter
varmeanlegget automatisk til trinn 1.

For å slå den av, trykk på bryteren så mange ganger til LED-lampene slukkes (standby-modus) eller trekk ganske enkelt powerbanken ut av USB-porten. Når du tar av deg plagget, må du passe på at det ikke er koblet til noen powerbank.

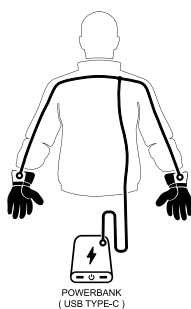

Forholdsregler og bruksanvisning:

- Det er viktig å sørge for at plagget har riktig størrelse og brukes på riktig måte. Produktet med innsatt batteri må beskyttes mot varme, direkte sol og fuktighet.
- Ikke stikk spisse gjenstander inn i plagget for å unngå skade på kablene.
- Ikke bruk kablene til andre formål enn det de er beregnet på, ikke belast dem og hold dem unna skarpe gjenstander og bevegelige maskindeler.
- Sørg for at kablene alltid er godt oppbevart i den tiltenkte lommen, og glidelåsen alltid er lukket.
- For kalde eller for varme temperaturer kan forårsake skader på kablene. Vær oppmerksom på følgende under bruk: at temperaturen ikke faller under eller overstiger -20 til +40 °C.
- Vær også oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen til powerbanken.
- Slå av powerbanken etter bruk.
- Slå av powerbanken eller koble den fra USB-kontakten når produktet ikke er i bruk.
- Unngå å slå på varmesystemet når det ikke er i bruk.
- Ikke egnert for spedbarn og barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.
- Gravide og personer med hjertesykdommer bør bruke dette produktet med forsiktighet. Ikke bruk produktet for å holde små barn, sovende eller bevisstløse personer varme.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår de farer som er forbundet med det. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Rengjøring/Pleie: Før rengjøring må du forsikre deg om at alt innholdet er fjernet fra lommene og at powerbanken ikke er tilkoblet lenger. Plagget må alltid vaskes alene og ikke sammen med andre klær. Vaskes kun med lukket borrelås og glidelås. Etter vask må produktet være helt tørt før det kan brukes igjen.



Ikke rens - ikke vask - ikke blek - håndvask - må ikke brukes av svært små barn (0-3 år).

Overhold pleiehenvisningene på produktet under rengjøring for å være sikker på at produktet holder lenger.

Lagring: Oppbevaring: Produktet bør helst oppbevares i originalemballasjen på et tørt og kjølig sted. Beskytt produktet mot direkte sollys og fuktighet, og oppbevar det på avstand fra tennkilder.

Før oppbevaring må du forsikre deg om at ingen powerbank er koblet til og at den er fjernet fra lommene. Sørg for at produktet oppbevares i et temperaturområde mellom -20 og +60 °C.

Avfallshåndtering

Informasjon om avhending av batterier: Batterier og akkumulatorer må ikke kastes i husholdningsavfallet, men skal leveres til et kommunalt innsamlingssted eller en lokal forhandler for retur av brukte batterier og akkumulatorer. Brukte batterier kan inneholde skadelige stoffer som kan skade miljøet eller helsen din hvis de ikke oppbevares eller kastes på riktig måte. Batterier inneholder imidlertid også viktige råvarer som jern, sink, mangan og nikkel, og kan gjenvinnes.



Symbolet med den overkryssede avfallsdunken betyr at batterier og akkumulatorer ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Under dette symbolet kan du også finne følgende symboler med følgende betydninger: Pb: Batteriet inneholder bly/Cd: Batteriet inneholder kadmium/Hg: Batteriet inneholder kvikksølv.

Informasjon om avhending av elektrisk og elektronisk avfall: Symbolet med den «overkryssede avfallsdunken» betyr at du er lovpålagt å håndtere disse apparatene separat fra usortert husholdningsavfall. Det er forbudt å kaste det i husholdningsavfallet, for eksempel i restavfallsbeholderen eller den gule beholderen. Unngå feilsortering ved å kaste avfallet på riktig måte på spesielle innsamlings- og retursteder. Tiltak for å unngå avfall kan være utgangspunktet forrang fremfor tiltak for avfallshåndtering. Som tiltak for å unngå avfall kan man for elektrisk og elektronisk utstyr spesielt vurdere å forlenge levetiden ved å reparere defekte apparater eller selge brukte apparater som fungerer, i stedet for å kaste dem.

Muligheter for retur av gamle apparater: Eiere av kasserte apparater kan levere disse vederlagsfritt til offentlige returpunkter og innsamlingsordninger. I tillegg er det under visse forutsetninger mulig å returnere utstyret til forhandlerne.

Tilbaketaking av distributøren skal skje gratis ved kjøp av et tilsvarende nytt apparat (1:1 tilbaketakeelse). I tillegg er det mulig å returnere gamle apparater gratis til forhandleren, hvis de ytre dimensjonene ikke er større enn 25 centimeter og returneringen er begrenset til tre gamle apparater per apparattype (0:1 retur).

Detaljhandel: Distributörer som har et salgsareal på minst 400 kvadratmeter for elektrisk og elektronisk utstyr, er forpliktet til å ta tilbake elektrisk avfall. I tillegg er dagligvareforhandlere med et samlet salgsareal på minst 800 kvadratmeter som flere ganger i løpet av kalenderåret eller permanent også tilbyr og markedsfører elektrisk og elektronisk utstyr, forpliktet til å ta imot returvarer.

Fjernsalg: Forhandlere som selger produkter via fjernkommunikasjon, er forpliktet til å ta imot kassert utstyr dersom lager- og utsendelsesarealer for elektrisk og elektronisk utstyr er på minst 400 m².

Tiltak for å unngå avfall har i utgangspunktet forrang fremfor tiltak for avfallshåndtering. Som tiltak for å unngå avfall kan man for elektrisk og elektronisk utstyr spesielt vurdere å forlenge levetiden ved å reparere defekte apparater og selge brukte apparater som fungerer, i stedet for å kaste dem.

Kassering av batterier og lyspærer: Hvis produktene inneholder batterier, akkumulatorer eller lamper som kan fjernes fra det gamle apparatet uten å ødelegge det, må disse fjernes før avhending og kastes separat som batterier eller lamper.

Personvern: Vi gjør alle sluttbrukere av elektrisk og elektronisk utstyr oppmerksom på at de selv er ansvarlige for å slette personopplysninger på utstyret som skal kastes.

 XX/XXXX **Produksjonsdato: (måned/år)**

FI

Luokka II | Keskitason riski

 **Lue kaikki turvallisuusohjeet ja ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon.**
Lue huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

 Tämä tuote on henkilökohtainen suojavaruste asetuksen 2016 mukaisesti./425 EU. Tälle tuotteelle on suoritettu tyyppihyväksyntättestaus keskiuurten riskien osalta.

Tämä valmistajan tieto koskee seuraavia standardeja:
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Suojakäsineet – yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät; EN 388:2016 + A1:2018 – Käsineet suojaamaan mekaanisilta riskeiltä; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy seuraavasta linkistä: www.strauss.com/vaatimustenmukaisuusvakuutus

Materiaali: Koostumus löytyy vaatteen sisällä olevasta etiketistä.

Piktogrammien selitykset: 0 = alle vähimmäisvaatimuksen kyseiselle yksilölliselle riskille, X = ei toteitettu testattavaksi tai testausmenetelmä ei sovellu käsiin rakentamiseen.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Suojakäsineet – yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN388:2016 +A1:2018
 **Käsineet suojaamaan mekaanisilta riskeiltä**
Suojausluokat mitataan käsiin sisäpinnalta. Jos leikkaukestävyydestä esiintyy tylsistystä, Coupe-testin tulokset ovat vain suuntaa-antavia, kun taas TDM-leikkaukestävyydestä antaa vertailukelpoisia tuloksia suorituskyvystä.

Ominaisuus
A: Kulutuskestävyys
B: Viiltosuojaus (Coupe-testi)
C: Repäisylijuus
D: Lävistyskestävyys
E: Viiltosuojaus
(TDM EN ISO 13997)
P: Suojaa iskulta
Teho
Min. 0: maks. 4
Min. 0: maks. 5
Min. 0: maks. 4
Min. 0: maks. 4
Min. A: Maks. F
P = saatavilla

Varustointi ja kuljetus: Säilytä käsiin alkupeäräisapakkausessa viileässä (5–25 °C) ja kuivassa paikassa ilman ylimääräistä painoa. Suojaa suoralta auringonvalolta. Älä säilytä otsonilähteiden (esim. lasertulostimet, kopiokoneet jne.) lähellä.

Vanhentumisaika: Luonnonlateksista valmistettujen tai luonnonlateksipinnoitteisten suojakäsineiden vanhentumisaika on enintään 3 vuotta valmistuspäivästä. Suojakäsineet, jotka on valmistettu muista polymeereistä (kuten kloroprenista, nitrilistä, butyylistä, PVC:stä, PU:sta) tai puuvillasta tai nahasta, ovat käyttökelpoisia 5 vuotta valmistuspäivästä. Tämä koskee vain käyttämättömiä, alkupeäräisapakkausessa olevia ja asianmukaisesti varastoituja käsiineitä.

Tarkastus: Ennen käyttöä käsiin on tarkastettava mahdollisten vikojen, kuten reikien, repeämien tai muiden puutteiden, kuten värimuutosten tai turpoamisen, varalta. Vaurioituneita tai pintamuutoksia sisältäviä käsiineitä ei saa missään tapauksessa käyttää. On suositeltavaa tarkistaa, ovatko käsiin sopivia aiotuun käyttöön.

Pukeminen/Riisuminen: Kun puet käsiin käsiin, varmista, että sekä käsiin että kädet ovat puhtaat, käsiin ei ole vikoja, jotka voivat heikentää niiden suorituskykyä, käsiin koko on oikea ja käsiin istuvat hyvin käden muotoihin ja sormien taivutuksiin. Kontaminaation sattuessa / Riisu käsiin, anna niiden kuivua ennen kuin laitat ne uudelleen käteen ja/tai hävitä käsiin niiden kunnon mukaan.

Käyttö: Tämä tuote on riskiluokan II henkilökohtainen suojavaruste. Se suojaa sinua: mekaanisilta vaurioilta. Muut kuin mainitut käyttötarkoitukset on nimenomaisesti suljettu pois. Tämä tuote ei siis suojaa muun muassa seuraavilta: kemikaalilta, mikro-organismilta, kylmyydestä, lämpöiskulta (kuumuus ja/tai tuli), sähköiskulta, säteilyltä.

Hävittäminen: Käytetyt käsiin on hävitettävä saastumistyyppiin mukaan annettujen hävittämistä koskevien määräysten ja paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Käyttämättömät käsiin voidaan hävittää kotitalousjätteenä mukana.

Varoitukset: Älä käytä käsiineitä pyörivien koneenosien (sahanterät, porat jne.) läheisyydessä. On olemassa vaara, että voit tarttua kiinni! Pidä käsiin poissa avotulesta. Älä koskaan käytä näitä käsiineitä suojaamaan kemikaaleilta. Kaksikerroksisissa tai monikerroksisissa käsiin EN 388 -standardin mukainen kokonaisluokitus ei välttämättä vastaa ulkoeroksen suorituskykyä.

Allergiatiedot: Jotkut käsiinemallit voivat sisältää allergiaa aiheuttavia aineita, kuten luonnonlateksia. Ihosairauksien tai allergioiden reaktion ilmetessä hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Weitere Informationen über die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltstoffe können beim Hersteller angefordert werden. Die Anforderungen der harmonisierten Normen werden entsprechend der Kennzeichnung des Handschuhs erfüllt.

Lisätietoja käsiin ominaisuuksista tai materiaaleista voi pyytää valmistajalta. Yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset täyttävät käsiin merkintöjen mukaisesti.

Tekniset tiedot
Jännitys: 5V
Nimellisteho, maks.: 2A
Liitäntä: USB-C

Käyttötarkoitus: Tämä tuote on tarkoitettu pitämään kehon lämpimänä kylmissä olosuhteissa.

Käyttöönotto: Suosittelemme lataamaan powerbankin täyteen ennen käyttöä, jotta sen täysi teho voidaan varmistaa. Li-ion-akku voidaan ladata milloin tahansa ilman, että sen käyttöikä lyhenee. Latausprosessin keskeyttäminen ei vahingoita akkua.

Huomioi seuraavat lisäohjeet lataamista varten erillisessä Powerbank-ohjeessa.
Suosittelemme Powerbank PD 10 000 mAh -akkua (tuotenro #8371578).

Powerbankin (powerbankien) tarvitsema teho:
vähintään 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).
Suuremman kapasiteetin powerbankkien käytön yhteydessä
laimensauka pitenee vastaavasti.
Suositeltu teho Latauslaitte: vähintään 2 A

1. Vie kaapeli käsivarsia pitkin.
Yhdistä molemmat päät käsiin.
ja toinen pää powerbankiin.
Laita powerbank säilöön.

2. Paina painiketta,
vaihtaksesi lämmitystasojen välillä:
Taso 1 (valkoinen valo, 42 °C);
Taso 2 (oranssi valo, 48 °C);
Taso 3 (punainen valo, 60 °C);
Valmiustila (valo pois päältä).
Kolmen tunnin kuluttua tasolla 2 tai 3
lämmitysjärjestelmä vaihtaa automaattisesti tasolle 1.

Sammuta laite painamalla kytkintä niin monta kertaa, kunnes LED-valot sammuvat (valmiustila), tai irrottamalla powerbank USB-liitäntästä. Kun riisut vaatekappaleen, varmista, että siihen ei ole kytketty powerbankia.

Varotoimet ja käyttöohjeet:

- On huolehdittava siitä, että vaate on oikean kokoinen ja että sitä käytetään oikein. Suojaa tuote lämmöltä, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta, akun ollessa kytkettynä.
- Älä työnnä teräviä esineitä vaatekappaleeseen, jotta kaapelit eivät vahingoitu.
- Älä käytä kaapeleita muihin kuin niiden käyttötarkoituksen, älä rasita niitä ja pidä ne pois terävien esineiden ulottuvilta. ja liikkuvista koneen osista.
- Varmista, että kaapelit ovat aina hyvin säilytettynä niille tarkoitettussa taskussa ja vetoketju on aina kiinni.
- Liian kylmät tai kuumat lämpötilat voivat vahingoittaa kaapeleita. Käytön aikana on huolehdittava siitä, että lämpötila-alue -20...+40 °C ei alitu tai ylitä.
- Huomioi myös powerbankin käyttöohjeissa olevat turvallisuusohjeet.
- Sammu powerbankin käytön jälkeen.
- Sammu powerbankin irrota se USB-liitimestä, kun tuotetta ei käytetä.
- Vältä lämmittimen kytkemistä päälle, kun sitä ei käytetä.
- Ei sovellu vauvoille, lapsille tai liikuntarajoitteisille henkilöille.
- Raskaana olevat naiset ja sydänsairauksista kärsivät henkilöt tulee käyttää tätä tuotetta varoen. Älä käytä tuotetta pitämään pieniä lapsia, nukuttua tai tajuttomia henkilöitä lämpimänä.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla on puutteellista kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja käyttäjän suositeltavaa huoltoa ei saa suorittaa lapset ilman valvontaa.

Puhdistus/Hoito: Varmista ennen puhdistusta, että kaikki sisältö on poistettu taskuista ja että varavirtalähde ei ole enää liitetty. Pese tuote aina erikseen, ei yhdessä muiden vaatekappaleiden kanssa. Pese vain, kun tarannauha ja vetoketju ovat kiinni. Pesun jälkeen tuote on kuivattava kokonaan ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.




Älä puhdista kemiallisesti - älä pese - älä valkaise - käsinpesu - ei saa antaa hyvin pienten lasten (0-3 vuotta) käyttöön.

Noudata puhdistuksessa tuotteessa olevia hoito-ohjeita varmistaaksesi, että tuote kestää mahdollisimman pitkään.

Varastointi: Tuote tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää alkuperäispaikkauksessaan kuivassa ja viileässä paikassa. Suojaa tuote suoralta auringonpaisteelta ja kosteudelta, ja säilytä se etällä sytytyslähteistä.

Varmista ennen varastointia, että powerbankia ei ole kytketty ja että se on poistettu taskusta. Varmista, että tuotetta säilytetään lämpötila-alueella -20 +60 °C.

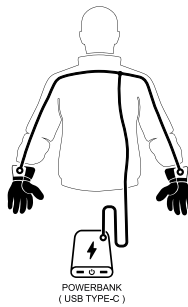

Hävittäminen

Ohjeet akun hävittämisestä: Paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on palautettava käytettyjen paristojen ja akkujen keräyspisteeseen tai paikalliseen kauppaan. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä tai terveyttä, jos niitä ei varastoida tai hävitetä asianmukaisesti. Paristot sisältävät kuitenkin myös tärkeitä raaka-aineita, kuten rautaa, sinkkiä, mangaania tai nikkeliä, ja ne voidaan kierrättää...



Ristillä merkitty roskalaatikko tarkoittaa, että paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tämän merkin alla voi olla myös seuraavia symboleja, joilla on seuraavat merkitykset: Pb: Paristo sisältää lyijyä/Cd: Paristo sisältää kadmiumia/Hg: Paristo sisältää elohopeaa.

Ohjeet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisestä: „Ylivuuttu roskalaatikko” -symboli tarkoittaa, että läki velvoittaa sinua toimittamaan nämä laitteet erilliseen keräykseen, joka on erotettu laittelemattomasta yhdyskuntajätteestä. Hävittäminen kotitalousjätteen mukana, kuten esimerkiksi sekajäteastiaan tai keltaiseen astiaan, on kielletty. Välttääkään väärinlaista hävittämistä viemällä jätteet oikeisiin keräys- ja palautuspisteisiin. Jätteiden syntymisen ehkäiseminen on periaatteessa etusijalla jätteiden käsittelyyn nähden. Elektroniikka- ja sähkölaitteiden osalta jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi voidaan erityisesti pidentää laitteiden käyttöä korjaamalla vialliset laitteet ja myymällä toimintakuntoiset käytetyt laitteet sen sijaan, että ne toimitettaisiin hävitettäväksi.

Vanhon laitteen palautusmahdollisuudet: Vanhojen laitteiden omistajat voivat palauttaa ne maksutta julkisten jätehuoltolaitosten järjestämien ja tarjoamien vanhojen laitteiden palautus- tai keräysmahdollisuuksien puitteissa. Lisäksi palautus on tietyn edellytyksin mahdollista myös jälleenmyyjälle.

Jälleenmyyjän on otettava laite takaisin maksutta, kun ostetaan samanlainen uusi laite (1:1-takaisinotto). Lisäksi on mahdollista palauttaa vanhat laitteet ilmaiseksi jälleenmyyjälle, jos niiden ulkomitat eivät ole yli 25 senttimetriä ja palautettavien laitteiden määrä on rajoitettu kolmeen laitteeseen laityyppiä kohden (0:1-palautus).

Vähittäiskauppa: Jälleenmyyjät, joilla on vähintään 400 neliömetrin myyntipinta-ala sähkö- ja elektroniikkalaitteille, ovat velvollisia ottamaan vastaan käytöstä poistettuja sähkölaitteita. Lisäksi takaisinottovelvollisia ovat elintarvikkeiden vähittäiskauppiat, joiden myyntipinta-ala on vähintään 800 neliömetriä ja jotka myyvät ja tarjoavat markkinoilla sähkö- ja elektroniikkalaitteita useita kertoja kalenterivuoden aikana tai pysyvästi.

Etämyyntimarkkinat: Jälleenmyyjät, jotka myyvät tuotteitaan etäviestintävälineitä käyttäen, ovat velvollisia ottamaan vastaan vanhoja laitteita, jos sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointi- ja lähetystilat ovat vähintään 400 m².

Jätteiden syntymisen ehkäiseminen on periaatteessa etusijalla jätteiden käsittelyyn nähden. Elektroniikka- ja sähkölaitteiden osalta jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi voidaan erityisesti pidentää laitteiden käyttöä korjaamalla vialliset laitteet ja myymällä toimintakuntoiset käytetyt laitteet sen sijaan, että ne toimitettaisiin hävitettäväksi.

Paristojen ja lamppujen hävittäminen: Jos tuotteet sisältävät paristoja, akkuja tai lamppuja, jotka voidaan poistaa vanhasta laitteesta vahingoittamatta sitä, ne on poistettava ennen hävittämistä ja hävitettävä erikseen paristoina tai lamppuina.

Tietosuoja: Huomaamme kaikille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden loppukäyttäjille, että he ovat itse vastuussa henkilötietojen poistamisesta hävitettävistä laitteista.



XX/XXXX Tuotantopäivä: (kuukausi/vuosi)

II. kategória | Közepes kockázat



Olvasa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütéshez és/vagy tűzhöz vezethet. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el.



Ez a termék a 2016/425/EU rendelet szerinti egyéni védőeszköz. Ennek a terméknek a típusvizsgálatát közepes kockázatokra végezték el.

A gyártó a következő szabványokról nyújt tájékoztatást:

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Védőkesztyűk – általános követelmények és vizsgálati módszerek; EN 388:2016 + A1:2018 – Kesztyűk mechanikai kockázatok elleni védelemre; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Anyag: Az összetételt lásd a termék címkéjén.

A piktogramok magyarázata: 0 = a jelen egyedi kockázatra vonatkozó minimális követelmény alatt van, X = nem nyújtották be tesztelésre, vagy a vizsgálati módszer nem megfelelő a kesztyű kialakításához.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Védőkesztyűk – általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

A védelmi szinteket a kesztyű belső tenyerén mérik. Amennyiben a vágásállósági vizsgálat során a vágóeszköz éle tompul, a Coupe-teszt eredményei csak tájékoztató jellegűek, míg a TDM-vágásállósági vizsgálat szolgáltatja a teljesítményre vonatkozó referenciaeredményeket.

Tulajdonság	Teljesítmény
A: kopásállóság	Min. 0; Max. 4
B: vágásállóság (Coupe-teszt)	Min. 0; Max. 5
C: szakítószilárdság	Min. 0; Max. 4
D: szúrásállóság	Min. 0; Max. 4
E: vágásállóság	Min. A; Max. F
(TDM EN ISO 13997)	
P: Útés elleni védelem	P = rendelkezésre áll

Tárolás és szállítás: A kesztyűket eredeti csomagolásukban, hűvös (5-25 °C) és száraz helyen, további súlyterhelés nélkül tárolja. Védje a közvetlen napfénytől. Ne tárolja ózonforrások (pl. lézernyomtatók, fénymásolók stb.) közelében.

Lejáratí idő: A természetes latexből készült vagy természetes latex bevonattal ellátott védőkesztyűk szavatossági ideje legfeljebb 3 év a gyártás dátumától számítva. Más polimerekből (pl. kloroprén, nitril, butil, PVC, PU) vagy azok keverékeiből készült védőkesztyűk, pamut vagy bőr védőkesztyűk szavatossági ideje a gyártás dátumától számított 5 év. Ez kizárólag a fel nem használt, eredeti csomagolású és megfelelően tárolt kesztyűkre vonatkozik.

Ellenőrzés: Használat előtt ellenőrizze, hogy a kesztyűn nincsenek-e lyukak, szakadások vagy egyéb hibák, például elszíneződés vagy kidudorodás. Sérült vagy felületi változást mutató kesztyűket semmiképpen sem szabad használni. Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a kesztyű alkalmas-e a tervezett felhasználásra.

Fel-/levétel: A kesztyű felvételekor győződjön meg arról, hogy mind a kesztyű, mind a keze tiszta, a kesztyű mentes az olyan hibáktól, amelyek ronthatják a teljesítményét, a kesztyű mérete megfelelő, és a kesztyű jól illeszkedik a kontúrokhöz és az ujjhegyszélekhez. Szennyeződés / izadáskor vegye le a kesztyűt, hagyja megszáradni, mielőtt újra felvenné, és/vagy a kesztyű állapotától függően selejtezze ki.

Használat: Ez a termék a II. kockázati kategóriába tartozó egyéni védőeszköz. Védelmet nyújt a következőkkel szemben: mechanikai veszélyek. A fent nevesített alkalmazási területeken kívüli felhasználás kifejezetten kizárt. Ezért ez a termék többek között nem nyújt védelmet a következők ellen: vegyi anyagok, mikroorganizmusok, hideg, hőhatások (hő és/vagy tűz), áramütés, sugárzás.

Hulladékkezelés: A használt kesztyűket a szennyeződésnek megfelelően és a helyi hatóságok előírásait betartva kell ártalmatlanítani. A fel nem használt kesztyűket a háztartási hulladékkal együtt lehet kidobni.

Figyelmeztetések: A forgó géprészek (fűrészlapok, fűrők stb.) közelében ne viseljen kesztyűt. Fennáll a behúzás veszélye! A kesztyűket nyílt lángtól távol kell tartani. Soha ne használja ezeket a kesztyűket vegyi anyagok elleni védelemként. A 2. vagy több rétegu kesztyűk esetében az EN 388 szerinti teljes besorolás nem feltétlenül a külső réteg teljesítményét tükrözi.

Allergiainformáció: Egyes kesztyűmodellek allergiát kiváltó anyagokat tartalmazhatnak, például természetes latexet. Bőrirritáció vagy allergiás reakciók esetén azonnal forduljon orvoshoz.

A kesztyű tulajdonságairól vagy összetételéről további információk a gyártótól kérhetők. A harmonizált szabványok követelményei a kesztyű jelölésének megfelelően teljesülnek.

Műszaki adatok

Feszültség: 5 V

Névleges teljesítmény, max.: 2 A

Csatlakozók: USB-C

Alkalmazási terület: Ez a termék arra szolgál, hogy hideg környezeti hőmérsékleten melegen tartsa a testet.

Üzembe helyezés: A teljes teljesítmény biztosítása érdekében ajánlott a powerbankot használat előtt teljesen feltölteni. A lítium-ion-akkumulátor bármikor feltölthető anélkül, hogy ez rövidebb élettartamot eredményezne. A töltési folyamat megszakítása nem károsítja az akkumulátort.

Kérjük, vegye figyelembe a töltéssel kapcsolatos további információkat a powerbank külön útmutatójában.
A PD 10 000 mAh powerbank használatát (cikkszám: 8371578) ajánljuk.

A powerbank(ok) szükséges teljesítménye:

legalább 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).

Nagyobb kapacitású powerbankok használata esetén a fűtési idő ennek megfelelően megnő.

A töltéshez ajánlott hálózati tápegység teljesítménye: legalább 2 A

1. Vezesse a kábelt a karok mentén.
Csatlakoztassa a két végét a kesztyűhöz,
a másik végét pedig a powerbankhoz.
Tegye el a csatlakoztatott powerbankot.

2. Nyomja meg a gombot,
a fűtési fokozatok közötti váltáshoz:


1. fokozat (fehér fény, 42 °C);
2. fokozat (narancssárga fény, 48 °C);
3. fokozat (piros fény, 60 °C);
Készenlét (nem világít).

Három óra elteltével a 2. vagy 3. fokozatból
a fűtőrendszer automatikusan átvált az 1. fokozatra.

A kikapcsoláshoz nyomja meg többször a kapcsolót addig, amíg a LED-ek kialszanak (készenlét üzemmód), vagy egyszerűen húzza ki a powerbankot az USB-csatlakozóból. A ruhadarab levétele során ügyeljen arra, hogy ne legyen csatlakoztatva a powerbank.

Övintézkedések és használati utasítások:

- Ügyeljen arra, hogy a ruhadarab megfelelő méretű legyen és helyesen viselje. Övja a ruhadarabot a hőtől, a közvetlen napsugárzástól és a nedvességtől, amikor az akkumulátor csatlakoztatva van.
- Ne dugjon hegyes tárgyakat a ruhadarabba, nehogy a kábelek megsérüljenek.
- Ne használja a kábeleket rendeltetésüktől eltérő célra, ne terhelje őket, és tartsa távol az éles tárgyaktól és mozgó gépkomponensektől.
- Győződjön meg arról, hogy a kábelek mindig megfelelően el vannak helyezve a számukra kijelölt zsebben, és a cipzár mindig zárva van.
- A túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet károsíthatja a kábeleket. A használat során ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet ne süllyedjen -20 °C alá, illetve ne lépje túl a +40 °C-ot.
- Kérjük, vegye figyelembe a powerbank használati utasításában szereplő biztonsági utasításokat is.
- Használat után kapcsolja ki a powerbankot.
- Kérjük, kapcsolja ki a powerbankot, vagy válassza le az USB-csatlakozóról, ha nem használja a terméket.
- Kérjük, ne kapcsolja be a fűtőrendszert, ha nem használja.
- Nem alkalmas csecsemők és gyermekek, illetve korlátozott fizikai képességekkel rendelkező személyek számára.
- Vándoros nők és szívbetegséggel élők a terméket csak fokozott elővigyázatossággal használhatják.
- Ne használja a terméket kisgyermek, alvó vagy öntudatát veszített személyek melegen tartására.

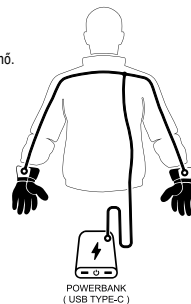

Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan eligazítást kaptak, és megértik az abból eredő veszélyeket A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Tisztítás/ápolás: A tisztítást előtt győződjön meg arról, hogy a zsebekből mindent eltávolítottak, és a powerbank már nincs csatlakoztatva. A ruhadarabot mindig önmagában, ne más ruhadarabokkal együtt mossa. Mosáskor a tépőzárakat és cipőzárakat tartsa zárva. Mosás után a terméket teljesen meg kell szárítani, mielőtt újra használná.



Vegyileg nem tisztítható – nem mosható – nem fehéríthető – kézzel mosható – kisgyermekek (0–3 év) nem használhatják.

Tisztítás során tartsa be a termékben levő ápolási utasításokat a termék lehető leghosszabb élettartama érdekében.

Tárolás: A terméket lehetőleg az eredeti csomagolásában, száraz és hűvös helyen tárolja. A terméket óvja közvetlen napsugárzástól és nedvességtől, és gyújtóforrásoktól távol tárolja.

Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy nincs csatlakoztatva powerbank, és hogy azt eltávolította a zsebekből. Ügyeljen arra, hogy a terméket -20 és +60 °C közötti hőmérséklet-tartományban tárolja.

Ártalmatlanítás

Akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó utasítások: Az elemek és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulladéka, ehelyett a használt elemeket és akkumulátorokat egy kommunális gyűjtőhelyen vagy a helyi kereskedelmi üzletekben kell leadni. A használt elemek káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek nem megfelelő tárolás vagy ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet vagy az egészséget. Az akkumulátorok azonban fontos nyersanyagokat is tartalmaznak, például vasat, cinket, mangánt vagy nikkelt, és újrahasznosíthatók.



Az áthúzott kuka piktogram azt jelenti, hogy az elemeket és az akkumulátorokat tilos a háztartási hulladéka dobni. A jel alatt adott esetben a következő szimbólumok is megjelenhetnek, amelyek jelentése a következők: Pb: az akkumulátor ólmot tartalmaz/Cd: az akkumulátor kadmiumot tartalmaz/Hg: Az elem higanyt tartalmaz.

Az elektromos és elektronikus hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó utasítások: A „áthúzott kuka” szimbólum azt jelenti, hogy Ön törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A háztartási hulladékként való ártalmatlanítás – például a kommunális szemetesbe vagy a szelektív kukába (sárga kuka) történő kidobás – tilos. Kerülje a hibás hulladékkezelést, válassza a szabályos ártalmatlanítást a speciális gyűjtő- és visszavételi pontokon. A hulladékgazdálkodási intézkedésekkel szemben. Az elektromos és elektronikus berendezések esetében a hulladékmegelőzés eszköze különösen a készülékek élettartamának meghosszabbítása a meghibásodott eszközök javítása révén, valamint a még működőképes használt készülékek értékesítése a hulladékként való elhelyezés helyett.

A régi készülékek visszaszolgáltatásának lehetőségei: A régi készülékek tulajdonosai térítésmentesen leadhatják eszközeiket a községüzemeltető által létrehozott a visszavételre bocsátott visszavételi vagy gyűjtőhelyeken. Ezenkívül bizonyos feltételek mellett a visszavétel forgalmazóknál is lehetséges.

A forgalmazó köteles a terméket ingyenesen visszavenni, ha a vásárló azonos típusú új terméket vásárol (1:1 visszavétel). Ezenkívül lehetséges van a régi készülékek ingyenes visszajuttatására a forgalmazónak, ha azok külső méretei nem haladják meg a 25 centimétert, és a visszajuttatás három régi készülékre korlátozódik készüléktípusonként (0:1 visszavétel).

Kiskereskedelem: A 400 m²-nél nagyobb eladótérrel rendelkező elektronikai áruházak törvényi kötelezettsége a használt eszközök visszavétele. Emellett visszavételre kötelezettek azok az élelmiszer-kiskereskedők is, akik legalább 800 négyzetméteres teljes eladótérrel rendelkeznek, és egy naptári éven belül többször, vagy állandó jelleggel kínálnak elektromos és elektronikus berendezéseket.

Távértékesítési piac: A termékeiket távközlési eszközök útján értékesítő forgalmazók kötelesek visszavenni a régi készülékeket, ha az elektromos és elektronikus berendezésekhez kapcsolódó raktkár- és kiszállítási területük mérete legalább 400 m².

A hulladékgazdálkodási célú intézkedések alapvetően elsőbbséget élveznek a hulladékgazdálkodási intézkedésekkel szemben. Az elektromos és elektronikus berendezések esetében a hulladékmegelőzés eszköze különösen a készülékek élettartamának meghosszabbítása a meghibásodott eszközök javítása révén, valamint a még működőképes használt készülékek értékesítése a hulladékként való elhelyezés helyett.

Elemek és lámpák eltávolítása: Ha a termékek olyan elemeket, akkumulátorokat vagy fényforrásokat tartalmaznak, amelyek a régi

készülékből károsodás nélkül eltávolíthatók, azokat a hulladékkezelés előtt ki kell venni, és külön kell elhelyezni az elemek, illetve fényforrások gyűjtőhelyén.

Adatvédelem: Felhívjuk a hulladékká váló elektromos és elektronikus berendezések végfelhasználóinak figyelmét, hogy az ártalmatlanításra szánt régi készülékeken tárolt személyes adatok törléséért kizárólag a felhasználó felel.



Gyártás dátuma: (hónap/év)

GR

Kategória II | Mértékos kockázat



Διαβάστε όλα τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και/ή πυρκαγιά.
Διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.



Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμός ατομικής προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 2016./425 EE. Για το προϊόν αυτό, η δοκιμή τύπου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους μέσους κινδύνους.

Οι πληροφορίες που κατασκευαστής παρέχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα πρότυπα:
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Γάντια προστασίας - γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών; EN 388:2016 + A1:2018 - Γάντια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους; EN 60335 2 17, EN 60335 1

H δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.strauss.com/δήλωση_συμμόρφωσης

Υλικο: Υλικο: Για να δείτε την ακριβή σύνθεση, διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος.

Επεξήγηση των εικονογραμμάτων: 0 = κάτω από την ελάχιστη απαίτηση για τον συγκεκριμένο κίνδυνο, X = δεν υπερβαίνει την σε δοκιμή η η μέθοδος δοκιμής δεν είναι κατάλληλη για το σχεδιασμό του γαντιού.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Γάντια προστασίας – γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

ιδιότητα

- A: Αντοχή στην τριβή
- B: Αντοχή στην κοπή (δοκιμή Coupe)
- C: Αντοχή σε σχίσμα
- D: Αντοχή στη διάτρηση
- E: Αντοχή στην κοπή (TDM EN ISO 13997)
- P: Προστασία από κρούσεις

Απόδοση

- Ελάχιστο 0; Μέγιστο 4
- Ελάχιστο 0; Μέγιστο 5
- Ελάχιστο 0; Μέγιστο 4
- Ελάχιστο 0; Μέγιστο 4
- Ελάχιστο A; Μέγιστο F
- P = διαθέσιμο

Αποθήκευση και μεταφορά: Αποθηκεύστε τα γάντια στην αρχική τους συσκευασία σε θερμοκρασία (5-25 °C) και ξηρό μέρος χωρίς επιπλέον βάρος. Προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές όζοντος (π.χ. εκτυπωτές λείζερ, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κ.λπ.).

Διάρκεια ζωής: Τα προστατευτικά γάντια από φυσικό λατέξ ή με επιστρώση από φυσικό λατέξ έχουν διάρκεια ζωής έως 3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής. Τα προστατευτικά γάντια από ή με όλα τα άλλα πολυμερή (όπως χλωροπρένιο, νιτρίλιο, βουτύλιο, PVC, PU), βαφτάκι ή δέρμα έχουν διάρκεια ζωής 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής. Αυτό ισχύει αποκλειστικά για γάντια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και έχουν αποθηκευτεί κατάλληλα.

Έλεγχος: Πριν από τη χρήση, τα γάντια πρέπει να ελέγχονται για τυχόν ελαττώματα, όπως τρύπες, σχισμές ή άλλα ελαττώματα, όπως αποχρωματισμός ή διόγκωση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται γάντια που είναι κατεστραμμένα ή έχουν υποστεί αλλοίωση στην επιφάνειά τους. Συνιστάται να ελέγξετε αν τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.

Ενδυσ/Αφαίρεση: Όταν φοράτε το γάντι, βεβαιωθείτε ότι τόσο το γάντι όσο και το χέρι είναι καθαρά, ότι το γάντι δεν έχει ελαττώματα που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του, ότι το μέγεθος του γαντιού είναι σωστό και ότι το γάντι εφαρμόζει σωστά στα περιγράμματα και στις αρθρώσεις των δακτύλων. Σε περίπτωση μόλυνσης / βλάβης το γάντι, αφήστε το να στεγνώσει πριν το ξαναφορέσετε και/ή, ανάλογα με την κατάσταση του γαντιού, να το απορρίψετε.

Χρήση: Το προϊόν αυτό αποτελεί εξοπλισμό ατομικής προστασίας της κατηγορίας κινδύνου II. Σας προστατεύει από: μηχανικούς κινδύνους. Εξαιρούνται ρητά άλλες χρήσεις εκτός από τις αναφερόμενες. Επομένως, αυτό το προϊόν δεν προσφέρει προστασία, μεταξύ άλλων, από: χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς, κρού, θερμικούς κινδύνους (ζέστη και/ή φωτιά), ηλεκτροπληξία, ακτινοβολία.

Απόρριψη: Τα χρησιμοποιημένα γάντια πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς απόρριψης ρούπων και τις διατάξεις των τοπικών αρχών. Τα χρησιμοποιημένα γάντια μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Προειδοποιήσεις: Μην φοράτε γάντια στην περιοχή των περιστροφόμενων εξαρτημάτων του μηχανήματος (πιονόλαμες, τρυπάνια κ.λπ.). Υπάρχει κίνδυνος να παρασφύριθείτε! Κρατήστε τα γάντια μακριά από ανοικτές φλόγες. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτά τα γάντια για προστασία από χημικά. Στην περίπτωση γαντιών με 2 ή περισσότερες στρώσεις, η συνολική ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 388 δεν αντανάκλαται απαραίτητα την απόδοση της εξωτερικής στρώσης.

Σημείωση για αλλεργίες: Ορισμένα μοντέλα γαντιών μπορεί να περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες, όπως φυσικό λατέξ. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή αλλεργικών αντιδράσεων, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του γαντιού ή τα συστατικά του μπορούν να ζητηθούν από τον κατασκευαστή. Οι απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων πληρούνται σύμφωνα με τη σήμανση του γαντιού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ένταση: 5V
Ονομαστική ισχύς, μέγιστη: 2A
Συνδέσεις: USB-C

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το σώμα ζεστό σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.


Θέση σε λειτουργία: Συνιστάται να φορτίζετε πλήρως το Powerbank πριν από τη χρήση, ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση. Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να μειώνεται η διάρκεια ζωής της. Η διακοπή της φόρτισης δεν προκαλεί ζημία στην μπαταρία.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη της περαιτέρω οδηγίες για τη φόρτωση, στις ξεχωριστές οδηγίες για το Powerbank. Συνιστούμε το Powerbank PD 10.000 mAh (κωδ. #8371578).

Απαιτούμενη ισχύς της/των μπαταρίας/ιών: τουλάχιστον 10.000 mAh // 37Wh (5V). Όταν χρησιμοποιείτε power banks με μεγαλύτερη χωρητικότητα, η διάρκεια θέρμανσης αυξάνεται αναλογικά. Συνιστούμενη ισχύς τροφοδοτικού για φόρτιση: τουλάχιστον 2A

1. Οδηγήστε το καλώδιο κατά μήκος των βραχιόνων. Συνδέστε τα δύο άκρα με το γάντι. και το άλλο άκρο με το powerbank. Αποθηκεύστε το συνδεδεμένο powerbank.

2. Πατήστε το κουμπί, για να αλλάξετε μεταξύ των επιπέδων θέρμανσης: Επίπεδο 1 (Λευκό φως, 42 °C) Επίπεδο 2 (πορτοκαλί φως, 48 °C) Επίπεδο 3 (κόκκινο φως, 60 °C)

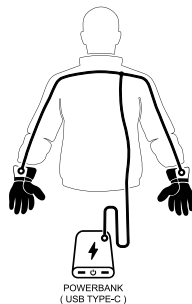

Αναμονή (φως σβηστό). Μετά από τρεις ώρες στο επίπεδο 2 ή 3, αλλάζει το σύστημα θέρμανσης αυτόματα στο επίπεδο 1.

Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε το διακόπτη μέχρι να σβήσουν τα LED (λειτουργία αναμονής) ή απλώς αποσυνδέστε το powerbank από τη θύρα USB. Όταν βγάξετε το ρούχο, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη καμία τροφοδοτική μονάδα.

Προφυλάξεις και οδηγίες χρήσης:

- Πρέπει να προσέχετε ώστε το ρούχο να είναι στο σωστό μέγεθος και να φοριέται σωστά. Όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, προστατεύετε το προϊόν από τη θερμότητα, το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία.
- Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στο ρούχο, για να αποφύγετε τη φθορά των καλωδίων.
- Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια για άλλους σκοπούς, μην τα επιβαρύνετε και κρατήστε τα μακριά από αιχμηρά αντικείμενα, και τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι πάντα καλά τοποθετημένα στην ειδική θήκη τους, και το φερμουάρ να είναι πάντα κλειστό.
- Οι πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα καλώδια. Κατά τη λειτουργία, προσέξτε τα εξής: ότι η θερμοκρασία δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από -20 έως +40 °C.
- Λάβετε επίσης υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης του Powerbank.
- Απενεργοποιήστε το powerbank μετά τη χρήση.
- Απενεργοποιήστε το Powerbank ή αποσυνδέστε το από το βύσμα USB όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται.
- Αποφύγετε να ενεργοποιείτε το σύστημα θέρμανσης όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Δεν είναι κατάλληλο για βρέφη ή άτομα με σωματικές αναπηρίες.
- Οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με καρδιακές παθήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν με προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να διατηρείτε ζεστά μικρά παιδιά, άτομα που κοιμούνται ή άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, επιθηλιακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που αυτή ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Καθαρισμός/Φροντίδα: Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα περιχόμενα από τις θήκες και ότι το Powerbank δεν είναι πλέον συνδεδεμένο. Πλένετε το ρούχο ξεχωριστά και όχι μαζί με άλλα ρούχα. Πλένετε μόνο με κλειστά το βέλο και το φερμουάρ. Μετά το πλύσιμο, το προϊόν πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.



Μην καθαρίζετε χημικά - μην πλένετε - μην λευκαίνετε - πλύσιμο στο χέρι - δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών).

Ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας που αναγράφονται στο προϊόν κατά τον καθαρισμό, ώστε να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Αποθήκευση: Φύλαξη: Φυλάσσετε το προϊόν εντός της αρχικής συσκευασίας σε ξηρό και δροσερό μέρος, αν είναι δυνατόν. Προστατεύστε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία και φυλάξτε το μακριά από πηγές σπινθήρων.

Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη καμία εξωτερική μπαταρία και ότι έχουν αφαιρεθεί από τις θήκες. Φροντίστε να αποθηκεύσετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ -20 και +6 °C.

Απόρριψη

Σημειώσεις σχετικά με την απόρριψη μπαταριών: Οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να επιστρέφονται σε ένα δημοτικό σημείο συλλογής ή σε ένα κατάστημα της περιοχής. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες που, σε περίπτωση ακατάλληλης αποθήκευσης ή απόρριψης, μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον ή την υγεία σας. Ωστόσο, οι μπαταρίες περιέχουν επίσης σημαντικές πρώτες ύλες, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο, μαγνήτιο ή νικέλιο, και μπορούν να ανακυκλωθούν.



Το σύμβολο με τον διαγερμένο κόδο απορριμμάτων σημαίνει ότι οι μπαταρίες και οι ανσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Κάτω από αυτό το σύμβολο ενδέχεται να βρείτε επιπλέον τα παρακάτω σύμβολα με τις ακόλουθες σημασίες: Pb: Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο/Cd: Η μπαταρία περιέχει κάδμιο./Hg: Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.



Οδηγίες για την απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών: Το σύμβολο του «διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων» σημαίνει ότι είστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθέσετε αυτές τις συσκευές σε ξεχωριστούς κάδους απορριμμάτων, χωριστά από τα μη διαλεγμένα οικιακά απορρίμματα. Απαγορεύεται η απόρριψη μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, όπως για παράδειγμα στον κάδο απορριμμάτων ή στον κάδο ανακύκλωσης. Αποφύγετε τις λανθασμένες απορρίψεις με τη σωστή απόρριψη σε ειδικά σημεία συλλογής και επιστροφής. Τα μέτρα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων έχουν κατά κανόνα προτεραιότητα έναντι των μέτρων διαχείρισης αποβλήτων. Ως μέτρα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λαμβάνεται υπόψη ιδίως η παράταση της διάρκειας ζωής τους μέσω της επισκευής ελαττωματικών συσκευών και της πώλησης λειτουργικών μεταχειρισμένων συσκευών αντί της απομάκρυνσής τους προς απόρριψη.

Δυνατότητες επιστροφής παλαιών συσκευών: Οι ιδιοκτήτες παλαιών συσκευών μπορούν να τις παραδώσουν δωρεάν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων επιστροφής ή συλλογής παλαιών συσκευών που έχουν δημιουργηθεί και διατίθενται από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων δημοσίου δικαίου. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η επιστροφή είναι δυνατή και στους διανομείς.

Η επιστροφή από τον διανομέα πρέπει να γίνεται δωρεάν κατά την αγορά ενός νέου ομοειδούς συσκευής (επιστροφή 1:1). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψετε δωρεάν τις παλιές συσκευές στον διανομέα, εάν οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 εκατοστά και η επιστροφή περιορίζεται σε τρεις παλιές συσκευές ανά τύπο συσκευής (0:1 επιστροφή).

Λιανική πώληση: Οι διανομείς που διαθέτουν χώρο πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών τουλάχιστον 400 τετραγωνικών μέτρων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Επιπλέον, υποχρεούνται να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αποβλήτων οι λιανοπωλητές τροφίμων που διαθέτουν συνολική επιφάνεια πώλησης τουλάχιστον 800 τετραγωνικών μέτρων και που προσφέρουν και διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή σε μόνιμη βάση.

Αγορά εξ αποστάσεως: Οι διανομείς που πωλούν τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας μέσα τηλεπικοινωνίας υποχρεούνται να αναλαμβάνουν την επιστροφή παλαιών συσκευών, εάν οι αποθηκευτικοί και αποστολικοί χώροι για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 400 m².

Τα μέτρα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων έχουν κατά κανόνα προτεραιότητα έναντι των μέτρων διαχείρισης αποβλήτων. Ως μέτρα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λαμβάνεται υπόψη ιδίως η παράταση της διάρκειας ζωής τους μέσω της επισκευής ελαττωματικών συσκευών και της πώλησης λειτουργικών μεταχειρισμένων συσκευών αντί της απομάκρυνσής τους προς απόρριψη.

Απομάκρυνση μπαταριών και λαμπτήρων: Εάν τα προϊόντα περιέχουν μπαταρίες και συσσωρευτές ή λαμπτήρες που μπορούν να αφαιρεθούν από το παλιό προϊόν χωρίς να καταστραφούν, αυτά πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την απόρριψη και να απορριφθούν ξεχωριστά ως μπαταρίες ή λαμπτήρες.

Προστασία δεδομένων: Ενημερώνουμε όλους τους τελικούς χρήστες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ότι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τις παλιές συσκευές που προορίζονται για απόρριψη.



XX/XXXX Ημερομηνία παραγωγής: (μήνας/έτος)

LT

II kategorija | Vidutinė rizika



Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų, galimas elektros smūgis ir/arba gaisras.
Prieš naudodami gaminį, atidžiai juos perskaitykite.



Šis gaminys – asmeninė apsaugos priemonė pagal reglamentą 2016 m./Nr. 425 ES. Šiam gaminiui buvo atliktas tipo bandymas, atitinkantis vidutinės rizikos reikalavimus.

Čia pateikiama gamintojo informacija apie šiuos standartus:

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai; EN 388:2016 + A1:2018 - Pirštinės, apsaugančios nuo mechaninių pavojų; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Medžiaga: sudėtis nurodyta gaminio etiketėje.

Piktogramų paaiškinimas: 0 = mažesnis už minimalų reikalavimą esant šiam individualiam rizikos lygiui, X = nepateiktas bandymų arba bandymo metodas netinkamas pristinų konstrukcijai.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Savybė

A: Atsparumas dilimui
B: Atsparumas pjūvimui („Coupe“ bandymas)
C: Atsparumas plyšimui
D: Atsparumas pradūrimui
E: Atsparumas pjūvimui
(TDM EN ISO 13997)
P: Apsauga nuo smūgių

Galingumas

Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 5
Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 4
Min. A; Maks. F

P = yra

Laikymas ir transportavimas: pirštinės laikykite originalina įpakavime vėsioje (5–25 °C) ir sausoje vietoje be papildomo svorio. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite šalia ozono šaltinių (pvz., lazerinių spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir pan.).

Galiojimo laikas: apsauginės pirštinės iš natūralaus latekso arba su natūralaus latekso danga galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo pagaminimo datos. Apsauginės pirštinės, pagamintos iš visų kitų polimerų (pvz., chloropreno, nitrilo, butilo, PVC, PU) arba su jų priedais; medvilnės arba odos pirštinės turi 5 metų galiojimo laiką nuo pagaminimo datos. Tai taikoma tik nenaudotoms, originalioje pakuotėje ir tinkamai laikytoms pirštinėms.

Patikrinimas: prieš naudojimą pirštinės reikia patikrinti, ar nėra skylių, įtrūkimų ar kitų defektų, pvz., spalvos pakitimų ar išbrinkimų. Sugadinti arba paviršius pasikeitę pirštinės jokiu būdu negali būti naudojami. Rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinka numatytam naudojimui.

Užsimauti/Nusimauti: užsimaudami pirštinės, įsitikinkite, kad pirštinės ir rankos yra švarios, pirštinės neturi defektų, kurie galėtų pakenkti jų veikimui, pirštinių dydis yra tinkamas ir pirštinės tinkamai prilimpa prie rankos kontūrų ir pirštų lenkimų. Esant užtersimui / Nusimaukite pirštinės, prieš vėl jas užsimaudami, palaukite, kol jos išdžius, ir/arba), priklausomai nuo pirštinių būklės, utilizuokite.

Naudojimas: šis gaminys – tai II rizikos kategorijos asmeninė apsaugos priemonė. Jis apsaugo jus nuo: mechaninių pavojų. Kitos nei nurodytos taikymo sritys yra aiškiai išskirtos. Todėl šis gaminys, be kita, neapsaugo nuo: cheminių medžiagų, mikroorganizmų, šalčio, terminių pavojų (karščio ir/arba) ugnies), elektros smūgio, radiacijos.

Šalinimas: naudotos pirštinės turi būti šalinamos pagal atliekų šalinimo taisykles ir vietos valdžios institucijų reikalavimus. Nenaudotos pirštinės gali būti išmestos su buitinėmis atliekomis.

Įspėjimai: nenaudokite pirštinių, kai dirbate su besisukančiomis mašinos dalimis (pjūklais, grąžtais ir pan.). Yra pavojus būti nuteptam! Laikykitė pirštines atokiau nuo atviros ugnies. Niekada nenaudokite šių pirštinių apsaugai nuo cheminio medžiagų. 2-ą yr daugiau sluoksnių pirštinių atveju bendras klasifikavimas pagal EN 388 nebūtinai atspindi išorinio sluoksnio savybes.

Informacija dėl alergijų: kai kurie pirštinių modeliai gali turėti alergiją sukeliančių medžiagų, pvz., natūralaus latekso. Esant odos sudirginimui ar alerginei reakcijai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Daugiau informacijos apie pirštinių savybes ar sudėtį galima gauti iš gamintojo. Pirštinių ženklavimas yra pagal darnųjų standartų reikalavimus.

Techniniai duomenys

Įtampa: 5 V

Vardinė galia, maks.: 2 A

Jungtys: USB-C

Naudojimo sritis: šis gaminytis skirtas kūno šilumai išlaikyti esant žemai aplinkos temperatūrai.

Naudojimo pradžia: siekiant užtikrinti maksimalų našumą, prieš naudojimą rekomenduojama visiškai įkrauti išorinį akumuliatorių. Licio jonų akumuliatorių galima įkrauti bet kurioju metu, nesumažinant jo tarnavimo laiko. Įkrovimo proceso pertraukimas akumuliatoriui nekenkia.

Atkreipkite dėmesį į papildomus nurodymus dėl įkrovimo, esančius atskiroje „Powerbank“ naudojimo instrukcijoje. Rekomenduojame naudoti „Powerbank PD 10.000 mAh“ (gam. Nr. 8371578).

Reikalinga išorinio maitinimo bloko (-ų) galia: ne mažiau kaip 10000 mAh / 37 Wh (5 V). Naudojant didesnę talpos išorinio maitinimo blokus, atitinkamai padidėja įkrovimo trukmė. Rekomenduojama įkroviklio galia: ne mažiau kaip 2 A

1. Tieskite laidą išilgai rankų. Sujunkite abu galus su pirštine, o kitą galą su maitinimo bloku. Įsidėkite prijungtą išorinį maitinimo bloką.

2. Paspauskite mygtuką, norėdami perjungti šildymo lygius: 1 lygis (balta šviesa, 42 °C); 2 lygis (oranžinė šviesa, 48 °C); 3 lygis (raudona šviesa, 60 °C). Budėjimo režimas (indikatorius išjungtas). Po trijų valandų veikimo 2 arba 3 lygiu šildymo sistema automatiškai įjungiamas 1 lygiu.

Jei norite išjungti, spauskite jungiklį tol, kol išsijungs LED indikatoriai (budėjimo režimas), arba tiesiog atjunkite maitinimo bloką nuo USB jungties. Nusivilkdami drabužį įsitikinkite, kad nėra prijungtas maitinimo blokas.

Atsargumo priemonės ir naudojimo nurodymai:

- Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad drabužis būtų tinkamo dydžio ir būtų dėvimas teisingai.
- Kai akumuliatorius prijungtas, saugokite gaminį nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
- Nėkiskite į drabužių jokių smalių daiktų, kad nepažeistumėte laidų.
- Nenaudokite kabelių ne pagal paskirtį, neapkraukite jų ir saugokite nuo aštrių daiktų ir judančių mašinos dalių.
- Jei dėvint drabužį jaučiate tokius simptomus kaip diskomfortas, gausus prakaitavimas, galvos svaigimas, apsvaigimas, pykinimas ir vėmimas, galvos skausmas ar padąžnėjęs širdies plakimas, nedelsdami į nusivilkite. Yra karščio smūgio pavojus.
- Šie simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite gaminio, jei turite kokių nors sveikatos sutrikimų, dėl kurių esate linkę perkaisti.
- Dėl per didelio šalčio arba karščio gali sugadinti laidus. Naudojimo metu atkreipkite dėmesį į tai, kad temperatūra nebūtų žemesnė arba neviršytų -20~+40 °C diapazono ribų.
- Be to, atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus, pateiktus „Powerbank“ naudojimo instrukcijoje.
- Po naudojimo išjunkite maitinimo bloką.
- Jei gaminytis nenaudojamas, išjunkite maitinimo bloką arba atjunkite jį nuo USB jungties.
- Jei šildymo sistema nenaudojama, jos neįjunkite.
- Nėtinaka kūdikiams, vaikams ir asmenims su fizine negalia.

– Nėščios moterys ir širdies ligomis sergantys žmonės turėtų naudoti šį gaminį atsargiai. Nenaudokite gaminio mažiems vaikams, miegantiems ar sąmonės netekusiems žmonėms susilpyti.

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su juo susijusius pavojus. Vaikams žaisti su šiuo prietaisu draudžiama. Valymo ir techninės priežiūros darbus vaikams draudžiama atlikti be suaugusiųjų priežiūros.

Valymas/Priežiūra: Prieš valydami įsitikinkite, kad iš kišenių pašalinti visi daiktai ir kad išorinis maitinimo šaltinis nėra prijungtas. Visomet skalbkite drabužį atskirai, o ne su kitais drabužiais. Prieš skalbdami užsekte lipniąją juostelę ir užtrauktuką. Po skalbimo gaminytis turi būti visiškai išdžiovintas, tada jį galima vėl naudoti.



Negalima valyti cheminiu būdu – negalima skalbti – negalima balinti – skalbti rankomis – negalima naudoti labai mažiems vaikams (0–3 metų).

Valydami laikykitės ant gaminio pateiktų priežiūros nurodymų, kad gaminytis tarnautų kuo ilgiau.

Sandėliavimas: Gaminį reikia laikyti vėsioje, sausoje vietoje; jei įmanoma, originalioje pakuočioje. Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės; be to, laikykite atokiau nuo užšalimo šaltinių.

Prieš sandėliuodami įsitikinkite, kad nėra prijungtas joks prijungtas joks maitinimo blokas ir kad jis yra išimtas iš kišenių. Atkreipkite dėmesį į tai, kad gaminytis turi būti laikomas -20 iki +60 °C temperatūros diapazone.

Šalinimas

Pastabos dėl akumuliatorių šalinimo: Baterijos ir akumuliatoriai neturi būti išmetami su buitinėmis atliekomis, bet turi būti pristatyti į savivaldybių surinkimo punktus arba vietos prekybos vietas. Naudotose baterijose gali būti kenksmingų medžiagų, kurios netinkamai laikomos ar šalinamos gali pakenkti aplinkai arba žūsi sveikatai. Vėl delto baterijose taip pat yra svarbių žaliavų, pvz., geležies, cinko, mangano arba nikelio, kurias galima perdirbti.



Ženklas su perbraukta šiukšlių dėže reiškia, kad baterijas ir akumuliatorius draudžiama išmesti su buitinėmis atliekomis. Prie šio ženklo gali būti papildomai nurodyti šie simboliai, kurie reiškia: Pb: Baterijoje yra švino/Cd: Baterijoje yra kadmio/Hg: Baterijoje yra gyvsidabrio.

Nurodymai dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų šalinimo: Simbolis „perbraukta šiukšlių dėžė“ reiškia, kad pagal įstatymą esate įpareigoti šiuos prietaisus šalinti atskirai nuo nerūšiųjų komunalinių atliekų. Šių atliekų šalinimas su buitinėmis atliekomis, pvz., į po rūšiavimo likusių atliekų konteinerį arba geltoną konteinerį, yra draudžiamas. Venkite netinkamo atliekų šalinimo, t. y. jas tinkamai šalininkite pristatydami į specialius surinkimo ir grąžinimo punktus. Atliekų prevencijos priemonės paprastai yra svarbesnės už atliekų tvarkymo priemonės. Priemonės, kurių imamas siekiant užkirsti kelią elektros ir elektroninės įrangos atliekų susidarymui, visų pirma apima sugedusių prietaisų naudojimo trukmės padidinimą juos suremontuojant ir parduodant veikiančius naudotus prietaisus, o ne perduodant juos šalinimui.

Senų prietaisų šalinimo galimybės: senų prietaisų savininkai gali juos nemokamai grąžinti arba pristatyti viešosioms atliekų tvarkymo įmonėms, kurios yra įsteigusios ir teikia senų prietaisų grąžinimo arba surinkimo paslaugas. Be to, tam tikromis sąlygomis grąžinti prekes galima ir platiniojams.

Pardavėjas privalo nemokamai priimti seną prietaisą, jei perkamas tos pačios rūšies naujas prietaisas (grąžinimas 1:1). Be to, yra galimybės nemokamai grąžinti senus prietaisus pardavėjui, jei jų išoriniai matmenys neviršija 25 centimetrų ir vienos rūšies prietaisų grąžinama ne daugiau kaip trys vienetai (grąžinimas 0:1).

Mažmeninė prekyba: pardavėjai, kurių elektros ir elektronikos prietaisams skirtas prekybos plotas yra bent 400 kvadratinųjų metrų, privalo priimti elektros įrangos atliekas. Be to, priimti senus prietaisus privalo ir mažmeninės prekybos maisto produktams įmonės, kurių bendras prekybos plotas yra ne mažesnis kaip 800 kvadratinųjų metrų ir kurios kelis kartus per kalendorinius metus arba nuolat siūlo ir tiekia rinkai elektros ir elektronikos prietaisus.

Nuotolinė prekyba: pardavėjai, kurie prekybai savo gaminiams naudoja nuotolinio ryšio priemones, privalo priimti senus prietaisus, jei elektros ir elektronikos prietaisams skirtas sandėliavimo ir siuntimo plotas yra ne mažesnis kaip 400 m².

Atliekų prevencijos priemonės paprastai yra svarbesnės už atliekų tvarkymo priemones. Priemonės, kurių imamas siekiant užkirsti kelią elektros ir elektroninės įrangos atliekų susidarymui, visų pirma apima sugedusių prietaisų naudojimo trukmės padidinimą juos suremontuojant ir parduodant veikiančius naudotus prietaisus, o ne perduodant juos šalinimui.

Bateriju ir lempu išeimas: jei gaminiuose yra baterijų ir akumuliatorių arba lempų, kurias galima išimti iš seno prietaiso jo nesusardant, prieš šalinant prietaisą įsą būtina išimti ir šalinti atskirai kaip baterijas arba lempas.

Duomenų apsauga: atkreipiame visų elektros ir elektronikos prietaisų galutinių vartotojų dėmesį į tai, kad jie patys yra atsakingi už asmens duomenų ištrynimą iš šalinamų senų prietaisų.

 XX/XXXX Gamybos data: (mėnuo/metal)

LV

II kategorija | Vidėjs risks

 IZlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un instrukcijas, personas var gūt elektriskās strāvas triecienu un /var izcelties ugunsgrēks. Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet instrukcijas.

 Šis izstrādājums ir individuālais aizsardzības līdzeklis saskaņā ar Regulu /2016/425 ES. Šim izstrādājumam taka veikta tipa pārbaude atbilstoši prasībām attiecībā uz vidējiem riskiem.

Šī ražotāja informācija sniedz informāciju par šādiem standartiem:
EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Aizsargcimdi – vispārīgās prasības un testēšanas metodes; EN 388:2016 + A1:2018 – Cimdi aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Atbilstības deklarāciju atradīsiet šajā saitē: [www.strauss.com/Atbilstības deklarācija](http://www.strauss.com/Atbilstības_deklarācija)

Materiāls: sastāvu skatīt apģērba etiķetē.

Piktogrammu skaidrojums 0 = mazāk par minimālajām prasībām attiecībā uz konkrēto individuālo risku, X = nav iesniegts testēšanai vai pārbaudes metode nav piemērota cimdā dizainam.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Aizsargcimdi – vispārīgās prasības un testēšanas metodes

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Īpašība

- A: noturība pret nodilumu
- B: noturība pret iegriezumiem (Coupe tests)
- C: noturība pret saraušanu
- D: noturība pret caurduršanu
- E: noturība pret iegriezumiem (TDM EN ISO 13997)
- P: izturība pret triecieniem

Novērtējums

- Min. 0; maks. 4
- Min. 0; maks. 5
- Min. 0; maks. 4
- Min. 0; maks. 4
- Min. 0; maks. F
- P = iziets

Uzglabāšana un transportēšana: cimdi jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā, vēsā (5-25°C) un sausā vietā bez papildu svāra slodzes. Sargāt no tiešas saules gaismas iedarbības. Nenovietoj ožonu izstarojošu avotu (piemēram, lāzerprinteru, kopētāju utt.) tuvumā.

Derīguma termiņš: aizsargcimdi no dabiskā lateksa vai ar dabiskā lateksa pārklājumu ir derīgi maks. 3 gadus no ražošanas datuma. Aizsargcimdi, kas izgatavoti no visiem citiem polimēriem (piemēram, hloroprēna, nitrila, butila, PVC, PU) vai ar tiem, cimdi no kokaķilnas vai ādas ir derīgi 5 gadus no ražošanas datuma. Tas attiecas tikai uz nelietotiem, oriģinālajā iepakojumā iesaiņotiem un atbilstoši uzglabātiem cimdkiem.

Pārbaude: pirms lietošanas cimdi jāpārbauda, vai tiem nav konstatējami defekti, piemēram, caurumi, plīsumi vai citi bojājumi, piemēram, krāsas izmaiņas vai uzpūšanās. Nekādā gadījumā nedrīkst lietot bojātus cimdus vai cimdus ar virsmas izmaiņām. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam.

Uzvilksana/novilkšana: uzvelkot cimdus, pārliecinieties, ka gan cimdus, gan roka ir tīra; cimdā nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā veiktspēju; cimdā izmērs ir pareizs un cimdus pareizi pieguļ rokas kontūrām un pirkstu locītavām. Piesārņojuma gadījumā / ar sviedriem: novieliet cimdus, ļaujiet tiem pirms atkārtotas uzvilksanas izžūt un/vai atkarībā no cimdus stāvokļa tos likvidējiet.

Lietošana: šis izstrādājums ir II riska kategorijas individuālais aizsardzības līdzeklis. Tas jūs pasargā no: mehāniskiem riskiem. Citi lietojuma veidi, kas te nav minēti, ir nepārprotami izslēgti. Tāpēc šis izstrādājums nenodrošina aizsardzību pret: ķīmiskajām, mikroorganismiem, aukstumu, termiskiem riskiem (karstumu un/vai liesmu), elektriskās strāvas triecienu, starojumu.

Utilizācija: lietojiet cimdus jālikvidē saskaņā ar piesāņemto atkritumu likvidēšanas noteikumiem, kā arī saskaņā ar vietējo iestāžu noteikumiem. Neizmantotus cimdus var izmest sadzīves atkritumos.

Bridinājuma norādījumi: rotējošu mašīnu detaļu (zāģu asmeņu, urbjū utt.) tuvumā nelietojiet cimdus. Pastāv ieraušanas risks! Cimdi jātur drošā attālumā no atklātās liesmas. Nekad nelietojiet šos cimdus aizsardzībai pret ķīmiskajām. Cimdā ar 2 vai vairāk slāņiem kopējā klasifikācija saskaņā ar EN 388 ne vienmēr atspoguļo ārējā slāņa veiktspēju.

Norāde par alerģiju: daži cimdus modeļi var saturēt alerģiju izraisošas vielas, piemēram, dabisko lateksu. Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Papildu informāciju par cimdus īpašībām vai sastāvdaļām var pieprasīt no ražotāja. Saskaņoto standartu prasības ir izpildītas atbilstoši cimdus marķējumam.

Tehniskie dati
Sprigums: 5 V
Nominālā jauda, maks.: 2 A
Savienojumi: USB-C

Lietošanas joma: šis izstrādājums ir paredzēts, lai saglabātu ķermeņa siltumu zemā vides temperatūrā.

Lietošanas sākšana: lai nodrošinātu pilnu jaudu, pirms lietošanas ieteicams pilnībā uzlādēt lādētājakumulatoru. Lietāja jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā brīdī, nesamazinot tā kalpošanas ilgumu. Lādēšanas procesa pārtraukšana akumulatoram nekaitē.

Nemiet vērā papildu norādes par uzlādēšanu atsevišķajā lādētājakumulatora lietošanas instrukcijā. Ieteicams izmantot lādētājakumulatoru PD 10 000 mAh (art. Nr. 8371578).

Nepieciešamā lādētājakumulatora(-u) jauda: vismaz 10 000 mAh / 37 Wh (5 V). Lietojot lielākas jaudas lādētājakumulatorus, sildīšanas laiks attiecīgi palielinās. Ieteicamā lādēšanas barošanas bloka jauda: vismaz 2 A


1. Novietojiet vadu gar rokām. Savienojiet abus galus ar cimdus, bet otru galu ar lādētājakumulatoru. Nolieciet pievienoto lādētājakumulatoru.

2. Nospiediet pogu, lai pārslēgtu sildīšanas līmeņus.
1. līmenis (balta gaisma, 42 °C);
2. līmenis (oranža gaisma, 48 °C);
3. līmenis (sarkana gaisma, 60 °C);
gaidstāves režīms (gaisma izslēgta).
Pēc trim stundām 2. vai 3. līmenī apsildes sistēma automātiski pāriet 1. līmenī.

Lai izslēgtu, spiediet slēdzi tik bieži, līdz LED indikatoris izdziest (gaidstāves režīms) vai vienkārši atvienojiet lādētājakumulatoru no USB savienojuma. Novelkot apģērbu, pārliecinieties, ka nav pievienots nevienš lādētājakumulators.

Piesardzības pasākumi un lietošanas norādījumi

- Jāpievērš uzmanība tam, lai apģērbs būtu pareizi izmēra un tiek pareizi valkāts. Izstrādājumu ar pievienotu akumulatoru sargāiet no karstuma, tiešiem saules stariem un mitruma.
- Lai izvairītos no kabeļu bojājumiem, nevietojiet apģērbā asus priekšmetus.

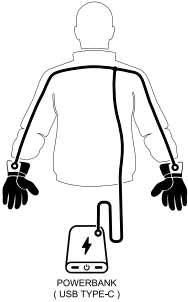

- Nelietojiet kabeli neparedzētiem mērķiem, nenoslogojiet to un sargājiet no asiem priekšmetiem un kustīgām mašīnām daļām.
- Pārliecinieties, ka kabeli vienmēr ir labi ievietoti tam paredzētajā kabatā un rāvējslēdzējs vienmēr ir aizvērts.
- Pārāk zema vai pārāk augsta temperatūra var radīt kabeļu bojājumus. Lietošanas laikā nodrošiniet, lai temperatūras diapazons no -20 °C līdz +40 °C netiek pārsniegts vai nav zemāks par minimālo vērtību.
- Ievērojiet arī drošības norādījumus, kas sniegti lādētājaakumulatora lietošanas instrukcijā.
- Pēc lietošanas izslēdziet lādētājaakumulatoru.
- Izslēdziet lādētājaakumulatoru vai atvienojiet to no USB spraudņa, ja izstrādājums netiek lietots.
- Neieslēdziet apsildes sistēmu, ja tā netiek izmantota.
- Nav piemērots zīdaiņiem un bērniem vai personām ar kustību traucējumiem.
- Grūtniecēm un cilvēkiem ar sirds slimībām šis produkts jālieto, ievērojot piesardzību.
- Nelietojiet apģērbu, lai sasildītu mazus bērnus, gulosus vai bezsamaņā esošus cilvēkus.

Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki bērni, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un ziņošanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir saņemšanas norādījums par ierīces drošu lietošanu un apzinās no ierīces lietošanas izrietošos draudus. Bērniem nav atļauts spēlēt ar ierīci. Tīrīšanu un lietošanu jāveic apņēmiem apņēmiem veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

Tīrīšana/kopšana Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka no kabatām ir izņemts viss saturs un lādētājaakumulators vairs nav pievienots. Izstrādājumu iekrē mazgājiet atsevišķi, nevis kopā ar citiem apģērbiem. Mazgāj tikai ar aizvērtu līpaizdari un aizvērtu rāvējslēdzēju. Pēc mazgāšanas izstrādājums ir pilnībā jāizžāvē, pirms to atkal var lietot.



Netīrīt ķīmiski - nemazgāt - nebalināt - mazgāt ar rokām - nedrīkst lietot [oti mazi bērni (0-3 gadi)].

Lai nodrošinātu, ka izstrādājums kalpo pēc iespējas ilgāk, apģērba mazgāšanas gaitā ievērojiet norādes par izstrādājuma kopšanu.

Uzglabāšana: apģērbs pēc iespējas jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā sausā un vēsā vietā. Apģērbs jāslēdz, ja tas ir izņemts no tiešiem saules stariem un mitruma, drošā attālumā no aizdegšanās avotiem.

Pirms novietošanas uzglabāšanai pārliecinieties, ka nav pievienots viens lādētājaakumulators, un tas ir izņemts no kabatām. Nodrošiniet, ka izstrādājums tiek uzglabāts temperatūras diapazonā no -20 °C līdz +60 °C.

Likvidācija

Norādes par bateriju utilizāciju: baterijas un akumulatorus nedrīkst izmet kopā ar sadzīves atkritumiem; tie ir jānodod attiecīgās pašvaldības nolietoto bateriju un akumulatoru savākšanas punktā vai vietējā veikalā. Noliektās baterijas var saturēt kaitīgas vielas, kas, baterijas nepareizi uzglabājot vai iznīcinot, var kaitēt videi vai jūsu veselībai. Baterijas satur arī svarīgas izejvielas, piemēram, dzelzi, cinku, mangānu vai niķeli, un tās var pārstrādāt.



Zīme ar pārsvītrotu atkritumu tvertni nozīmē, ka baterijas un akumulatorus nedrīkst izmet kopā ar sadzīves atkritumiem. Zem šī simbola varat atrast arī šādas simbolus ar šādu nozīmi: Pb: baterija satur svīnu/Cd: baterija satur kadmiju/Hg: baterija satur dzīvsudrabu.



Norādījumi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu likvidēšanu. Simbols „pārsvītrotā atkritumu tvertne” nozīmē, ka jums ir likumā noteikts pienākums šīs ierīces nodot atsevišķi no nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Aizliegts izmet kopā ar sadzīves atkritumiem, piemēram, atkritumu konteinērā vai dzeltenajā konteinērā. Izvairieties no nepareizas atkritumu izmešanas; izmetiet tos īpašos atkritumu savākšanas un pieņemšanas punktus. Atkritumu novēršanas pasākumi principā ir prioritāri salīdzinājumā ar atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu novēršanas pasākumi ietver, jo īpaši, to kalpošanas laika pagarināšanu, remontējot bojātas iekārtas, kā arī funkcionējošu, lietotu iekārtu pārdošanu, nevis to nodošanu likvidēšanai.

Vecās iekārtas var nodot: veco iekārtu īpašnieki tās bez maksas var nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu izveidotajos un pieejamajos publiskajos veco iekārtu nodošanas vai pieņemšanas punktos. Turklāt noteiktās situācijās vecās iekārtas var atgriezt arī to izplatītājiem.

Izplatītājam vecā iekārtā jāpieņem bez maksas, iegādājoties jaunu, līdzvērtīgu ierīci (1:1 atgriešana). Papildus pastāv iespēja bez maksas nodot vecās iekārtas izplatītājam, ja to ārējie izmēri nepārsniedz 25 centimetrus un ja tiek nodotas ne vairāk kā trīs katra veida vecās iekārtas (0:1 atgriešana).

Mazumtirdzniecība. Izplatītājiem, kuru elektrisko un elektronisko ierīču tirdzniecības platība ir vismaz 400 kvadrātmetri, ir pienākums pieņemt atpakaļ vecās elektroierīces. Turklāt atpakaļpieņemšanas pienākums pastāv arī pārtikas mazumtirdzniecībā, kuru kopējā tirdzniecības platība ir vismaz 800 kvadrātmetri un kuri vairākas reizes kalendāra gadā vai pastāvīgi piedāvā un tirgo arī elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Tāl pārdošanas tirgus. Izplatītājiem, kas savus izstrādājumus pārdo, izmantojot tālkomunikācijas līdzekļus, ir pienākums pieņemt atpakaļ vecās ierīces, ja to elektrisko un elektronisko ierīču noliktavas un nosūtīšanas platība ir vismaz 400 m².

Atkritumu novēršanas pasākumi principā ir prioritāri salīdzinājumā ar atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu novēršanas pasākumi ietver, jo īpaši, to kalpošanas laika pagarināšanu, remontējot bojātas iekārtas, kā arī funkcionējošu, lietotu iekārtu pārdošanu, nevis to nodošanu likvidēšanai.

Bateriju un lampu izņemšana. Ja izstrādājumos ir baterijas, akumulatori vai lampas, kuras no vecās ierīces var izņemt, to neiznīcinot, pirms izņemšanas tās ir jāņem un jāņem atsevišķi kā baterijas vai lampas.

Datu aizsardzība Mēs informējam visus elektrisko un elektronisko iekārtu galalietotājus, ka jūs esat atbildīgi par personas datu dēšanu no likvidējamajām iekārtām, kuras tiek nodotas atsevišķi pārstrādei.



XX/XXXX Ražošanas datums: (mēnesis/gads))

EE

II tase | Keskmine risk



Lugeje lābi kõik ohutusjuhendid ja juhised. Ohutusjuhendite ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi ja/või tulekahju.
Lugeje enne toote kasutamist hoolikalt läbi.



See toode on isikukaitsevahend vastavalt määrulese 2016/425 EL. Selle toote puhul on läbi viidud keskmise riskitaseme tüübihindamine.

See tootja teave annab teavet järgmiste standardite kohta:
EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Kaitsekindad – üldnõuded ja katsemeetodid; EN 388:2016 + A1:2018 – Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste riskide eest; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Vastavusdeklaratsiooni leiate järgmiselt lingilt: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Materjal: koostise kohta vaadake rõivaeseme seose olevat etiketti.

Piktogrammide selgitus: 0 = alla minimaalse nõude käesoleva individuaalse riski puhul, X = ei esitatud katsetamiseks või või on testimismeetod kindla disaini jaoks sobimatu.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Kaitsekindad – üldnõuded ja katsemeetodid

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Omatus

A: Kulumiskindlus
B: Lõikekindlus (Coupe-test)
C: Rebimiskindlus
D: Torkekkindlus
E: Lõikekindlus
(TDM EN ISO 13997)
P: Kaitse löökide eest

Vastupidavus

Min 0; max 4
Min 0; max 5
Min 0; max 4
Min 0; max 4
Min A; max F

P = olemas

Ladustamine ja transport: kindaid tuleb ladustada originaalpakendis jahedas (5–25 °C) ja kuivas kohas, ilma lisakoormuseta. Kaitsa otsest päikesevalguse eest. Ärges hoidke osooniliallikate (nt laserprinterid, koopiamasinad jne) läheduses.

Kõlblikkusaeg: looduslikust lateksist või loodusliku lateksiga kaetud kaitsekindad on kõlblikud maksimaalselt 3 aastat alates tootmiskupäevast. Kaitsekindad, mis on valmistatud muudest polümeeridest (nt kloropreen, nitril, butüül, PVC, PU) või sisaldavad neid; puuvillast või nahast kaitsekindad on kõlblikud 5 aastat alates tootmiskupäevast. See kehtib ainult kasutamata, originaalpakendis ja nõuetekohaselt ladustatud kindade kohta.

Kontrollimine: enne kasutamist tuleb kindad kontrollida, et neil ei oleks auke, rebendeid ega muid defekte, nagu värvimuutus või paisumine. Kahjustatud või pinna muutustega kindaid ei tohi mingil juhul kasutada. Soovitav on kontrollida, kas kindad sobivad ettenähtud kasutuseks.

Kättepanemine/äravõtmine: kinda kättepanemisel veenduge, et nii kindas kui ka käsi on puhtad, kindad on defektideta, mis võivad jõudlust halvendada, kinda suurus on õige ja kindas sobib korralikult kontuuride ja sõrmelukide ümber. Saastumise korral / Võtke kindad ära, lase neil enne uuesti kandmist kuivada ja/või vastavalt kindaste seisukorrale kõrvaldage.

Kasutamine: tegemist on II riskikategooria isikukaitsevahendiga. See kaitseb teid: mehaaniliste ohtude eest. Muud kui nimetatud kasutusvaldkonnad on selgesõnaliselt välistatud. Seetõttu ei paku see toode muuhulgas kaitset järgmistele teguritele: kemikaalid, mikroorganismid, külm, termilised ohud (kuumus ja/või tulekahju), elektrilöök, kiirgus.

Kõrvaldamine: kasutatud kindad tuleb käidelda vastavalt saastatuse käitlemise eeskirjadele ja kohaliku omavalitsuse eeskirjadele. Kasutamata kindad võib ära visata koos olmejäätmetega.

Hoiatused: ärges kandke kindaid pöörlevate masinaosade (saeketid, puurid jne) läheduses. On oht, et need tõmmataks vahele! Hoidke kindad avatud leegist eemal. Ärges kasutage neid kindaid kunagi kemikaalide eest kaitsmiseks. 2. või enama kihiga kindade puhul ei pruugi EN 388 kohane üldine klassifikatsioon tingimata kajastada välimise kihiga toimivust.

Allergia teave: mõned kindamudelid võivad sisaldada allergiat tekitavaid aineid, nagu looduslik lateks. Nahapõletiku või allergilise reaktsiooni korral pöörduge viivitamatult arsti poole.

Lisateavet kindaste omaduste või koostisosade kohta saab tootjalt. Harmoniseeritud standardite nõuded on täidetud vastavalt kindade märgistusele.

Tehnilised andmed

Pinge: 5V

Nimivõimsus, max: 2A

Ühendid: USB-C

Kasutusala: see toode on mõeldud keha soojas hoidmiseks külmas keskkonnas.


Kasutuselevõtt: soovitame enne kasutamist laadida akupank täielikult täis, et tagada selle täielik võimsus. Liitiumioonakut saab laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aia eluiga. Laadimise katkestamine ei kahjusta akut.

Järgige laadimise kohta täiendavaid juhiseid eraldi akupanga kasutusjuhendis. Soovitame kasutada akupanga PD 10 000 mAh (tootenumbr #8371578).

Akupangai (pankade) vajalik võimsus: vähemalt 10 000 mAh / 37 Wh (5 V). Suurema võimsusega akupankade kasutamisel pikeneb laadimisaeg vastavalt. Soovitav võimsus toiteallikas laadimiseks: vähemalt 2 A

1. Juhtige kaabel mööda kätt, ühendage mõlemad otsad kindaga ja teine ots akupangaga. Pange ühendatud akupank ära.

2. Vajutage nuppu küttestaate vahel vahetamiseks: 1. aste (valge tuli, 42 °C); 2. aste (oranž tuli, 48 °C); 3. aste (punane tuli, 60 °C); Ooterežiim (tuli väljas). Pärast kolme tundi tasemel 2 või 3 vahetub küttesüsteem automaatselt 1. astmele.

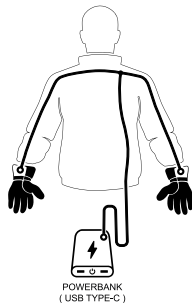

Väljalülitamiseks vajutage lüliti nii mitu korda, kuni LED-indikaatorid kustuvad (ooterežiim), või tõmmake lihtsalt akupank USB-pistikust välja. Riituse eemaldamisel veenduge, et akupank ei ole ühendatud.

Ettevarustabinõud ja kasutusjuhised:

- Tuleb jälgida, et rõivas on õige suurusega ja seda kantakse õigesti. Kaitske sisselülitatud akuga toodet kuumuse, otsest päikesevalguse ja niiskuse eest.
- Ärges pistke riitusesse teravaid esemeid, et vältida kaablit kahjustumist.
- Kasutage kaablit otstarbekohaselt, ärges koormake neid ega hoidke teravate esemete ja liikuvate masinaosade läheduses.
- Veenduge, et kaablid on alati korralikult selleks ettenähtud kotis ja lukk on alati suletud.
- Liiga kuumad või liiga kuumad temperatuurid võivad kaablitel kahju tekitada. Kasutamisel pöörake tähelepanu järgmisele: et temperatuurivahemik -20 kuni +40 °C ei ületaks ega jääks alla sellele.
- Järgige ka akupanga kasutusjuhendis esitatud ohutusjuhiseid.
- Lülitage akupank pärast kasutamist välja.
- Kui toodet ei kasutata, lülitage akupank välja või ühendage see USB-pistikust lahti.
- Vältige küttesüsteemi sisselülitamist, kui seda ei kasutata.
- Ei sobi imikutele, lastele ega füüsiliselt puudega inimestele.
- Rasendada naised ja südamehaigustega inimesed peaksid seda toodet kasutama ettevaatusega. Ärges kasutage toodet väikeste laste, magavate või teadvuseta inimeste soojas hoidmiseks.

Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete puudega või kogemuste puudumisega inimesed, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldust teha.

Puhastamine/Hooldus: Enne puhastamist veenduge, et kõik sisu on taskutest eemaldatud ja et akupank ei ole enam ühendatud. Peske riivaeset alati eraldi, mitte koos teiste riietega. Peske ainult suletud takjakinise ja tõmbelukuga. Pärast pesemist peab toode olema täielikult kuivanud, enne kui seda uuesti kasutada saab.



Keemiline puhastus keelatud – pesemine keelatud – ära pleegita – käsi pesu – ei tohi kasutada väga väikeste lastes (0-3 aastat).

Puhastamisel järgige tootel olevaid hooldusjuhiseid, et toode säiliks võimalikult kaua.

Ladustamine: võimalusel tuleb toodet hoida originaalpakendis kuivas ja jahedas kohas. Kaitske toodet otsest päikesevalguse ja niiskuse eest ning hoidke eemal süttimisallikatest.

Enne ladustamist veenduge, et akupank ei ole ühendatud ja on taskutest eemaldatud. Veenduge, et toodet hoitakse temperatuurivahemikus -20 kuni +60 °C.

Kõrvaldamine

Aku kõrvaldamise juhised: patareisid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid need tuleb viia kasutatud patareide ja akude kogumispunkti või kohaliku kauplusesse. Vanad patareid võivad sisaldada kahjulikke aineid, mis võivad valed ladustamise või kõrvaldamise korral kahjustada keskkonda või teie tervist. Kuid patareid sisaldavad ka olulisi tooraineid, nagu raud, tsink, mangaan või nikkel, ja neid saab taaskasutada.



Läbikriipsutatud prügikonteiner tähendab, et patareisid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Selle märgi all võite leida ka järgmisi sümboloid, millel on järgmised tähendused: Pb: aku sisaldab pliid/Cd: aku sisaldab kaadmiumi/Hg: patarei sisaldab elavhõbedat.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise juhised: sümbol „läbikriipsutatud prügikast“ tähendab, et teil on seaduslik kohustus viia need seadmed sorteerimata olmejäätmetest eraldi kogumiskohta. Kõnelelused jäätmeid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, näiteks jäätmekonteinerisse või kollasesse konteinerisse. Vältige valesti sorteerimist, viies jäätmed õiges kogumispunkti ja tagastamispunkti. Jäätmete välimise meetmed on põhimõtteliselt esmatähtsaks jäätmekäitluse meetmete ees. Elektri- ja elektroonikaseadmete puhul on jäätmete välimise meetmete ees eelkõige kaalutav nende kasutaja pikendamine defektiga seadmete remondi abil ja töökorras kasutatud seadmete müük nende kõrvaldamise asemel.

Vanade seadmete tagastamise võimalused: vanade seadmete omanikud võivad need tasuta tagastada avaliku õiguse alusel loodud ja kättesaadavate vanade seadmete tagastamise või kogumise võimaluste raames. Lisaks on tagastamine teatud tingimustel võimalik ka edasimüüjate juures.

Turustaja peab tagastamise eest tasuta vastutama, kui ostatekase samasugune uus seade (1:1 tagastamine). Lisaks on võimalik vanad seadmed tasuta tagastada müüjale, kui nende välismõõtmed ei ületa 25 sentimeetrit ja tagastatakse kuni kolm vana seadet

ihse seadmetüübi kohta (0:1 tagastamine).

Jaemüük: müüjad, kelle müügiipind elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks on vähemalt 400 ruutmeetrit, on kohustatud võtma tagasi vanad elektriseadmed. Lisaks on tagasivõtmise kohustus ka toidukaubandusettevõtjatel, kelle müügiipind on vähemalt 800 ruutmeetrit ja kes pakuvad mitu korda kalendriaasta jooksul või püsivalt ka elektri- ja elektroonikaseadmeid ning viivad need turule.

Kaugmüügiturg: turustajad, kes müüvad oma tooteid kaugsidevahendite abil, on kohustatud võtma tagasi vanad seadmed, kui elektri- ja elektroonikaseadmete ladustamis- ja saatmisruumide pindala on vähemalt 400 m².

Jäätmete vältimise meetmed on põhimõtteliselt esmatähtsad jäätmekehtluse meetmete ees. Elektri- ja elektroonikaseadmete puhul on jäätmete vältimise meetmetena eelkõige kaalutav nende kasutaja pikendamine defektiga seadmete remondi abil ja töökorras kasutatud seadmete müük nende kõrvaldamise asemel.

Patareide ja lampide kogumine: kui tooted sisaldavad patareisid, akusid või lampe, mida saab vanast seadmest kahjustamata eemaldada, tuleb need enne kõrvaldamist eemaldada ja kõrvaldada eraldi patareide või lampidena.

Andmekaitse: juhime kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete lõppkasutajate tähelepanu sellele, et te olete ise vastutavad isikuandmete kustutamise eest vanadest seadmetest, mis on kõrvaldamisele määratud.

 XX/XXXX Tootmiskuupäev: (kuu/aasta)

RO

Categoria II | Risc mediu



Citiți toate indicațiile de siguranță și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de siguranță și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare și/sau la incendiu.

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de a utiliza produsul.



Acest produs este un echipament individual de protecție conform Regulamentului 2016/425 UE. Pentru acest produs, testarea tipului a fost efectuată în conformitate cu riscurile medii.

Aceste informații ale producătorului oferă detalii despre următoarele standarde:

EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Mănuși de protecție - cerințe generale și metode de testare; EN 388:2016 + A1:2018 - Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Declarația de conformitate este disponibilă la următorul link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Material: Pentru compoziție, vă rugăm să consultați eticheta de pe articolul vestimentar.

Semnificația pictogramelor: 0 = sub cerința minimă pentru riscul individual prezent, X = nu a fost supus testării sau metoda de testare nu este adecvată pentru concepția mănușii.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Mănuși de protecție – cerințe generale și metode de testare

EN388:2016
+A1:2018



ABCEP

Mănuși pentru protecția împotriva riscurilor mecanice

Nivelurile de protecție sunt măsurate pe palma mănușii. În cazul apariției unei tociri în timpul testului de rezistență la tăiere, rezultatele testului Coupe trebuie interpretate doar ca indicații, în timp ce testul de rezistență la tăiere TDM furnizează rezultate de referință în ceea ce privește performanța.

Proprietate

A: Rezistența la abraziune
B: Rezistența la tăiere (testul Coupe)
C: Rezistența la rupere
D: Rezistența la perforare
E: Rezistența la tăiere
(TDM EN ISO 13997)
P: Protecție împotriva șocurilor

Eficiență

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 5
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. A; Max. F
P = disponibil

Depozitare și transport: depozitați mănușile în ambalajul original, într-un loc răcoros (5-25°C) și uscat, fără greutate suplimentară. Protejați de lumina solară directă. Nu depozitați în apropierea surselor de ozon (de exemplu, imprimante laser, copiatoare etc.).

Termen de valabilitate: mănușile de protecție din latex natural sau cu un strat de latex natural au un termen de valabilitate de maximum 3 ani de la data producției. Mănușile de protecție fabricate din sau conținând orice alt tip de polimeri (cum ar fi cloropren, nitril, butil, PVC, PU), bumbac sau piele au o durată de valabilitate de 5 ani de la data fabricației. Acestea se aplică exclusiv mănușilor neutilizate, în ambalajul original și depozitate corespunzător.

Verificare: înainte de utilizare, mănușile trebuie verificate cu privire la eventualele defecte, cum ar fi găuri, fisuri sau alte defecte, de exemplu, decolorarea sau umflarea. Nu trebuie utilizate în niciun caz mănuși deteriorate sau cu modificări la suprafață. Se recomandă o verificare dacă mănușile sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută.

Îmbrăcarea/Scoaterea: când îmbrăcați mănușa, asigurați-vă că atâta mănușa, cât și mâna sunt curate, că mănușa nu prezintă defecte care ar putea afecta performanța, că mănușa are mărimea corectă și că se potrivește corect contururilor și articulațiilor degetelor. În caz de contaminare / Scoateți mănușa transpirată, lăsați-o să se usuce înainte de a o purta din nou și/sau, în funcție de starea mănușii, aruncați-o.

Utilizare: acest produs este un echipament individual de protecție din categoria de risc II. Vă protejează împotriva: pericolelor mecanice. Alte domenii de aplicare decât cele menționate sunt excluse în mod expres. Prin urmare, acest produs nu oferă protecție împotriva: substanțelor chimice, microorganismelor, frigului, riscurilor termice (căldură și/sau foc), electrocutare, radiații.

Eliminare: Mănușile uzate trebuie eliminate în conformitate cu normele de eliminare a deșeurilor poluante și cu reglementările autorităților locale. Mănușile neutilizate pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Avertismente: nu purtați mănuși în zona pieselor rotative ale mașinii (lame de ferăstrău, burghie etc.). Există pericolul de a fi trași! Țineți mănușile departe de focul deschis. Nu utilizați niciodată aceste mănuși pentru protecție împotriva substanțelor chimice. În cazul mănușilor cu 2 sau mai multe straturi, clasificarea generală conform EN 388 nu reflectă neapărat eficiența stratului exterior.

Indicații cu privire la alergii: Unele modele de mănuși pot conține substanțe alergene, cum ar fi latexul natural. În cazul iritațiilor cutanate sau al reacțiilor alergice, consultați imediat un medic.

Pentru mai multe informații despre performanțele mănușii sau compoziția ei, vă rugăm să contactați producătorul. Cerințele standardelor armonizate sunt îndeplinite în conformitate cu marcajul mănușii.

Date tehnice

Tensiune: 5V

Putere nominală, max.: 2A

Conexiuni: USB-C

Domeniu de aplicare: Acest produs este destinat menținerii căldurii corpului în condiții de temperaturi ambientale scăzute.

Punere în funcțiune: Se recomandă încărcarea completă a acumulatorului extern powerbank înainte de utilizare, pentru a asigura performanța maximă. Acumulatorul litiu-ion poate fi încărcat oricând, fără a scurta durata de viață. O întrerupere a procesului de încărcare nu deteriorează acumulatorul.

Vă rugăm să țineți cont de celelalte indicații referitoare la încărcare din instrucțiunile separate pentru acumulatorul powerbank. Vă recomandăm acumulatorul powerbank PD 10.000 mAh (art. #8371578).

Puterea necesară a acumulatorului (acumulatorilor) powerbank: cel puțin 10.000 mAh / 37Wh (5V).
Atunci când se utilizează acumulatori powerbank cu capacitate mai mare, durata de încălzire crește în mod corespunzător.
Putere recomandată pentru încărcător: minimum 2A

1. Trageți cablul de-a lungul brațelor.
Conectați cele două capete cu mânașă.
și celălalt capăt cu acumulatorul powerbank.
Puneți bine acumulatorul powerbank conectat.

2. Apăsăți butonul, pentru a comuta între nivelurile de încălzire:
Nivelul 1 (lumină albă, 42 °C);
Nivelul 2 (lumină portocalie, 48 °C);
Nivelul 3 (lumină roșie, 60 °C);
Standby (lumină stinsă).
După trei ore în treapta 2 sau 3, comutați sistemul de încălzire automat la nivelul 1.

Pentru oprire, apăsați comutatorul de mai multe ori până când LED-urile se sting (modul standby) sau scoateți pur și simplu acumulatorul powerbank din portul USB. Când scoateți articolul vestimentar, asigurați-vă că nu este conectat niciun acumulatorul powerbank.

Precauții și instrucțiuni de utilizare:

- Este important să vă asigurați că articolul vestimentar are mărimea potrivită și este purtat corect.
- Când acumulatorul este conectat, protejați articolul vestimentar de căldură, radiație solară directă și umiditate.
- Nu introduceți obiecte ascuțite în articolul vestimentar pentru a evita deteriorarea cablurilor.
- Nu utilizați cablurile în scopuri necorespunzătoare, nu le suprasolicitați și nu le expuneți la obiecte ascuțite și piesele mobile ale mașinii.
- Dacă în timpul purtării observați simptome, precum disconfort, transpirație excesivă, vertij, amețeli, greață și vărsături, dureri de cap sau palpații cardiace, scoateți articolul vestimentar imediat. Există pericolul de șoc termic. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.
- Nu utilizați articolul vestimentar dacă suferiți de afecțiuni care vă fac susceptibil la supraîncălzire.
- Temperaturile prea scăzute sau prea ridicate pot provoca deteriorarea cablurilor. În timpul funcționării, aveți grijă ca temperatura să nu depășească intervalul de la -20 până la +40°C.
- Respectați, de asemenea, instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare al acumulatorului powerbank.
- Opiți acumulatorul powerbank după utilizare.
- Vă rugăm să opriți acumulatorul powerbank sau să îl deconectați de la conectorul USB atunci când produsul nu este utilizat.
- Vă rugăm să evitați pornirea sistemului de încălzire atunci când nu este utilizat.
- Nu este adecvat pentru sugari și copii sau persoane cu dizabilități fizice.
- Femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cardiace trebuie să utilizeze acest produs cu precauție.
- Nu utilizați articolul vestimentar pentru a ține de cald copiii mici, persoanelor adormite sau inconștiențe.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, numai dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului și înțeleg pericolul rezultatelor de aici. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Nu este permisă efectuarea de către copii nesupravegheați a curățării sau a întreținerii efectuate de utilizator.


Curățare/Întreținere: Înainte de curățare, asigurați-vă că toate buzunarele sunt goale și că powerbank-ul nu mai este conectat. Spălați întotdeauna individual produsul, nu împreună cu alte articole de îmbrăcăminte. Spălați numai cu fermoarul și scaiul închise. După spălare, produsul trebuie să fie complet uscat înainte de a putea fi reutilizat.



Nu curățați chimic - nu spălați - nu înălbiți - spălați manual - nu trebuie utilizat de copii foarte mici (0-3 ani).

Când curățați, urmați indicațiile de îngrijire de pe articolul vestimentar pentru a vă asigura că produsul rămâne utilizabil cât mai mult posibil.

Depozitarea: Dacă este posibil, articolul vestimentar trebuie depozitat în ambalajul original, într-un loc uscat și răcoros. Protejați articolul vestimentar de radiația solară directă și umiditate și depozitați-l departe de surse de aprindere.

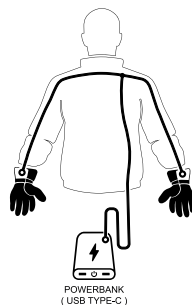

Înainte de depozitare, asigurați-vă că nu este conectat niciun acumulator powerbank și că acesta a fost scos din buzunar. Asigurați-vă că produsul este depozitat la o temperatură cuprinsă între -20 și +60 °C.

Gestionarea sfârșitului ciclului de viață

Indicații privind eliminarea bateriilor: Bateriile și acumulatorii nu trebuie eliminați împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie returnați la un punct de colectare municipal sau la un magazin local. Bateriile uzate pot conține substanțe nocive care, în cazul depozitării sau al eliminării necorespunzătoare, pot dăuna mediului sau sănătății dumneavoastră. Bateriile conțin însă și materii prime importante, precum fier, zinc, mangan sau nichel, și pot fi reciclate.



Simbolul cu pubele de gunoi barată înseamnă că bateriile și acumulatorii nu trebuie eliminați împreună cu deșeurile menajere. Sub acest simbol puteți găsi, în anumite circumstanțe, simbolurile de mai jos, cu următoarele semnificații: Pb: Bateria conține plumb/Cd: Bateria conține cadmiu/Hg: Bateria conține mercur.

Indicații privind eliminarea ca deșeu a aparatelor electrice și electronice scoase din uz Simbolul „pubele de gunoi tăiată” înseamnă că sunteți obligat prin lege să colectați aceste dispozitive separat de deșeurile menajere nesortate. Eliminarea împreună cu deșeurile menajere, cum ar fi pubele de gunoi sau pubele galbene, este interzisă. Evitați aruncarea greșită prin eliminarea corectă la punctele speciale de colectare și returnare. Măsurile de prevenire a deșeurilor au întotdeauna prioritate față de măsurile de gestionare a deșeurilor. Ca măsuri de prevenire a generării deșeurilor, în cazul echipamentelor electrice și electronice se ia în considerare în special prelungirea duratei de viață a acestora prin repararea echipamentelor defecte și vânzarea echipamentelor uzate funcționale, în loc de trimiterea acestora la eliminare.

Posibilități de returnare a aparatelor vechi: deținătorii de aparate vechi le pot preda gratuit în cadrul opțiunilor stabilite și puse la dispoziție de autoritățile publice de gestionare a deșeurilor pentru returnarea sau colectarea aparatelor vechi. În plus, returnarea în anumite condiții este posibilă și la distribuitor.

Preluarea de către distribuitor se face gratuit la achiziția unui aparat nou de același fel (1:1 Răscumpărare). Există și opțiunea de returnare gratuită a aparatelor vechi la distribuitor dacă dimensiunile exterioare nu sunt mai mari de 25 de centimetri, iar returnarea este limitată la trei aparate vechi pe tip de aparat (0:1 Răscumpărare).

Comerțul cu amănuntul: Distribuitorii care au o suprafață de vânzare a aparatelor electrice și electronice de minim 400 de metri pătrați sunt obligați să preia aparatele electrice vechi. De asemenea, sunt obligați să recupereze produsele comercianții cu amănuntul din sectorul alimentar care dispun de o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 de metri pătrați și care, de mai multe ori pe an sau în mod permanent, comercializează și pun la dispoziție pe piață echipamente electrice și electronice.

Piața de vânzare la distanță: Distribuitorii, care își vand produsele folosind mijloace de comunicare la distanță, sunt obligați să preia aparatele vechi, dacă suprafețele de depozitare și expediere pentru aparatele electrice și electronice sunt de cel puțin 400 m².

Măsurile de prevenire a deșeurilor au întotdeauna prioritate față de măsurile de gestionare a deșeurilor. Ca măsuri de prevenire a generării deșeurilor, în cazul echipamentelor electrice și electronice se ia în considerare, în special, prelungirea duratei de viață a acestora prin repararea echipamentelor defecte și vânzarea echipamentelor uzate funcționale, în loc de trimiterea acestora la eliminare.

Colectarea bateriilor și lămpilor: Dacă produsele conțin baterii și acumulatori sau lămpi care pot fi scoase din vechiul aparat fără a le distruge, acestea trebuie scoase înainte de aruncarea ca deșeu și eliminate separat ca baterii, respectiv ca lămpi.

Protecția datelor: Subliniem pentru toți utilizatorii finali de aparate electrice și electronice vechi că sunt responsabili să ștergă datele cu caracter personal de pe aparatele vechi care urmează să fie eliminate ca deșeu.



XX/XXXX Data producției: (lună/an)

Категория II | Средно рисково



Прочетете внимателно всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на указанията за безопасност и инструкциите може да доведе до токов удар и/или пожар. Моля, прочетете внимателно преди да използвате продукта.



Този продукт е лично предпазно средство съгласно Регламент 2016./425 евро. За този продукт е извършено изпитване на типа съгласно изискванията за среден риск.

Тази информация от производителя се отнася за следните стандарти:
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Ръкавици за защита – общи изисквания и методи за изпитване; EN 388:2016 + A1:2018 – Ръкавици за защита от механични рискове; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Декларацията за съответствие ще намерите на следния линк: www.strauss.com/декларация за съответствие

Материал: За състава обърнете внимание на етикета на продукта.

Обяснение на пиктограмите: 0 = под минималните изисквания за конкретния риск, X = не е предоставено за тестване или методът на тестване е неподходящ за дизайна на ръкавицата.

EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Защитни ръкавици – общи изисквания и методи за изпитване

EN388:2016
+A1:2018



ABCDPE

Ръкавици за защита от механични рискове

Степените на защита се измерват на вътрешната страна на ръкавицата. При появата на застъпване по време на изпитването за устойчивост на прорязване, резултатите от теста Soure трябва да се разглеждат само като ориентировъчни, докато изпитването за устойчивост на прорязване TDM предостави референтни резултати по отношение на характеристиките.

Свойство

A: Устойчивост на изтриване
B: Устойчивост на срязване (Soure test)
C: Устойчивост на скъсяване
D: Устойчивост на прободяне
E: Устойчивост на разкъсване
(TDM EN ISO 13997)
P: Защита срещу удари

Ниво на защита

Мин. 0; Макс. 4
Мин. 0; Макс. 5
Мин. 0; Макс. 4
Мин. 0; Макс. 4
Мин. A; Макс. F
P = налична защита

Съхранение и транспорт: Съхранявайте ръкавиците в оригиналната им опаковка на хладно (5-25 °C) и сухо място, без допълнително натоварване. Да се предпазва от пряка слънчева светлина. Да не се съхранява в близост до източници на озон (напр. лазерни принтери, копирни машини и др.).

Срок на годност: Защитните ръкавици от естествен латекс или с покритие от естествен латекс имат срок на годност от максимум 3 години от датата на производство. Защитни ръкавици, изработени от или съдържащи всички други полимери (като хлоропрен, нитрил, бутил, PVC, PU); памук или кожа, имат срок на годност 5 години от датата на производство. Това важи само за неизползвани, оригинално опаковани и правилно съхранявани ръкавици.

Проверка: Преди употреба ръкавиците трябва да се проверят за наличие на дефекти като дупки, разкъсвания или други недостатъци, например обезцветяване или набъбване. Повредени ръкавици или такива с промени по повърхността не трябва да се използват. Препоръчва се да се провери дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба.

На/Сваляне: Когато слагате ръкавицата, моля, уверете се, че както ръкавицата, така и ръката са чисти, ръкавицата не е с дефекти, които могат да повлияят на нейната ефективност, размерът на ръкавицата е подходящ и ръкавицата прилепва добре по контурите и гънките на пръстите. При замърсяване / Свалете ръкавицата, оставете я да изсъхне, преди да я носите отново, и/или изхвърлете в зависимост от състоянието на ръкавицата.

Употреба: Този продукт е лично предпазно средство от рискова категория II. Предпазва Ви от: механични рискове. Всички други области на приложение, освен посочените, са изрично изключени. Следователно този продукт не предлага защита

срещу: химикали, микроорганизми, студ, термични рискове (топлина и/или пожар), токов удар, радиация.

Изхвърляне: Използваните ръкавици трябва да се изхвърлят в съответствие с правилата за изхвърляне на замърсени материали и разпоредбите на местните власти. Неизползваните ръкавици могат да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Предупреждения: Не носете ръкавици в зоната на въртящи се части на машината (триони, бормашини и др.). Съществува опасност от въвлечане! Дръжте ръкавиците далеч от открит пламък. Никога не използвайте тези ръкавици за защита от химикали. При ръкавици с 2 или повече слоя общата класификация съгласно EN 388 не отразява непременно характеристиките на външния слой.

Указание за алергии: Някои модели ръкавици могат да съдържат алергизащи вещества като естествен латекс. При известно раздразнение или алергична реакция незабавно потърсете лекарска помощ.

Допълнителна информация за характеристиките на ръкавицата или съставките може да бъде поискана от производителя. Изискванията на хармонизираните стандарти са изпълнени в съответствие с маркировката на ръкавицата.

Технически данни

Напрежение: 5V
Максимална номинална мощност: 2A
Свързвания: USB-C

Област на приложение: Този продукт е предназначен да поддържа тялото топло при ниски околните температури.

Пускане в експлоатация: Препоръчително е да заредите напълно Powerbank преди употреба, за да се гарантира пълна мощност. Литиево-йонната батерия може да се зарежда по всяко време, без това да намалява нейния живот. Прекъсването на процеса на зареждане не уврежда батерията.

Моля, обърнете внимание на допълнителната информация за зареждането в отделното ръководство за Powerbank.
Препоръчваме Powerbank PD 10.000 mAh (арт. #8371578).

Необходима мощност на Powerbank(s):
най-малко 10 000 mAh / 37 Wh (5 V).
При използване на powerbank с по-голям капацитет времето на затопляне съответно се увеличава.
Препоръчителна мощност на зарядното устройство: минимум 2A


1. Прекорайте кабела по дължината на ръцете.
Свържете двата края с ръкавицата.
и другия край с Powerbank.
Приберете свързания powerbank.

2. Натиснете бутона,
за да превключвате между степените на нагряване:
Ниво 1 (бяла светлина, 42°C);
Ниво 2 (оранжева светлина, 48°C);
Ниво 3 (червена светлина, 60°C);
Режим на готовност (светлината изгасна).
След три часа в степен 2 или 3 преминава отоплителната система автоматично в степен 1.

За изключване натиснете бутона, докато LED индикаторите изгаснат (режим на готовност) или извадете powerbank-a от USB порта. При събличане на дрехата уверете се, че няма свързан powerbank.

Мерки за безопасност и указания за употреба:

- Трябва да се обърне внимание, че дрехата е с подходящ размер и се носи правилно. Пазете продукта с включена батерия от горещина, директно огряване от слънцето и мокрене.
- Не поставяйте остри предмети в дрехата, за да не повредите кабелите.
- Не използвайте кабелите за цели, различни от предназначението им, не ги натоварвайте и не ги излагайте на остри предмети, и подвижни части на машината.
- Уверете се, че кабелите са винаги добре прибираны в предвидената за това торбичка, и цялът винаги да е затворен.
- Твърде ниските или твърде високите температури могат да повредят кабелите. При работа винаги имайте за следното: че температурният диапазон от -20 до +40 °C не се подминава или надминава.
- Спазвайте също така указанията за безопасност в инструкциите за употреба на Powerbank.
- Изключете Powerbank след употреба.

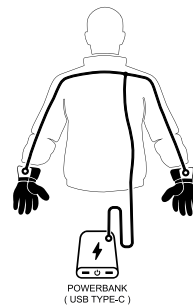

- Моля, изключете Powerbank или го откачете от USB конектора, когато продуктът не се използва.
- Моля, избягвайте да включвате отоплителната система, когато не се използва.
- Не е подходящ за бебета и деца или хора с физически увреждания.
- Бременните жени и хората със сърдечни заболявания трябва да използват този продукт с повишено внимание. Не използвайте продукта за затопляне на малки деца, сплещи хора или хора в безсъзнание.

Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасното използване на устройството и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Почистване/Грижа: Преди почистването се уверете, че всичко е извадено от джобовете и че външната батерия повече не е свързана. Перете дрехата винаги отделно, а не заедно с други дрехи. Перете само със затворена велкро лепенка и чип. След пране продуктът трябва да е напълно изсъхнал, преди да може да се използва отново.



Да не се почиства химически – да не се пере – да не се избелва – ръчно пране – да не се използва от малки деца (0–3 години).

При почистване спазвайте инструкциите за поддръжка, посочени на етикета на обекта, за да осигурите дълготрайност на продукта.

Съхранение: Дрехите трябва да се съхраняват по възможност в оригиналната опаковка, на сухо и прохладно място. Пазете дрехите от пряка слънчева светлина и влага и ги съхранявайте далеч от източници на запалване.

Преди съхранение се уверете, че няма свързана външна батерия (powerbank) и че е извадена от джобовете. Уверете се, че продуктът се съхранява при температура между -20 и +60 °C.

Изхвърляне

Инструкции за изхвърляне на батерии: Батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, а трябва да се предават на общински пунктове за събиране или в търговската мрежа. Старите батерии могат да съдържат вредни вещества, които при неправилно съхранение или изхвърляне могат да навредят на околната среда и човешкото здраве. Батериите съдържат и ценни суровини, като желязо, цинк, манган или никел, и могат да се рециклират.



Символът с зачеркнатата кофа означава, че батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Под този знак може да откриете следните допълнителни символи със следните значения: Pb: Батерията съдържа олово/Cd: Батерията съдържа кадмий/Hg: Батерията съдържа живак.

Инструкции за изхвърляне на стари електрически и електронни уреди: Символът на зачеркнатата кофа означава, че сте длъжни по закон да предавате тези уреди отделно от битовите отпадъци. Изхвърлянето чрез битовите отпадъци (напр. в контейнера за смесен или жълт отпадък) е забранено. Избягвайте неправилно изхвърляне, като предавате уредите в специални пунктове за събиране и изхвърляне. Предотвратяването на отпадъци има приоритет пред тяхното управление. За електрически и електронни уреди това включва удължаване на експлоатационния срок чрез ремонт на повредени уреди и предаване на изправни употребявани уреди вместо изхвърляне.

Възможности за връщане на стари уреди: Собствениците на стари уреди могат да ги предадат безплатно в рамките на възможностите за връщане или събиране на стари уреди, създадени и предоставени от публичните органи за управление на отпадъците. Предаването е възможно и при определени условия в търговската мрежа.

Търговецът е длъжен да приеме обратно стар уред безплатно при закупуване на нов от същия вид (1:1 връщане). Освен това има възможност за безплатно връщане на уреди с външни размери до 25 см – до три броя от един тип (0:1 връщане).

Търговия на дребно: Търговците с площ за продажба на електро- и електронни уреди най-малко 400 кв.м са задължени да приемат обратно стари уреди. Задължени са и търговците на хранителни стоки с обща площ над 800 кв.м, които предлагат електро- и електронни уреди.

Онлайн търговия: Търговците, които продават от разстояние, са длъжни да приемат стари уреди, ако складовите и зоните за изпращане на стоки надвишават 400 кв.м.

Предотвратяването на отпадъци има приоритет пред тяхното управление. За електрически и електронни уреди това включва удължаване на експлоатационния срок чрез ремонт на повредени уреди и предаване на изправни употребявани уреди вместо изхвърляне.

Изваждане на батерии и лампи: Ако продуктите съдържат батерии, акумулатори или лампи, които могат да се извадят

без разрушаване, те трябва да се отстранят преди изхвърляне и да се предадат отделно.

Защита на данните: Уведомяваме всички крайни потребители на електрически и електронни уреди, че самите те носят отговорност за изтриването на личните данни от старите уреди, които подлежат на изхвърляне.



XX/XXXX Дата на производство: (месец/година)

TR

Kategori II | Orta risk



Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Güvenlik uyarılarını ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına ve/veya yangına neden olabilir. Ürünü kullanmadan önce mutlaka dikkatlice okuyun.



Bu ürün, 2016 425 AB sayılı yönetmelik uyarınca kişisel koruyucu ekipman/niteliğindedir. Bu ürün için orta düzey risklere uygun tip testi yapılmıştır.

Bu üretici bilgisi aşağıdaki standartlar hakkında bilgi vermektedir:
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Koruyucu eldivenler - Genel gereklilikler ve test yöntemleri; EN 388:2016 + A1:2018 - Mekanik risklere karşı koruma eldivenleri; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Uygunluk beyanını aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: www.strauss.com/uygunluk_beyanı

Malzeme: İçeriği için lütfen giysinin içindeki etikete bakın.

Piktogramların açıklaması: 0 = Mevcut bireysel risk için asgari gerekliliğin altındadır. X = Teste sunulmamıştır veya test yöntemi eldivenin tasarımı için uygun değildir.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Koruyucu eldivenler – genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEP

Özellik

A: Aşınma direnci
B: Kesilme direnci (Coupe testi)
C: Vırtılma direnci
D: Dikiş sağlamlığı
E: Kesilme direnci
(TDM EN ISO 13997)
P: Darbeye karşı koruma

Performans

Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 5
Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 4
Min. A; Maks. F
P = mevcut

Depolama ve nakliye: Eldivenleri orijinal ambalajında serin (5-25°C) ve kuru bir yerde, ek ağırlık yükü olmadan saklayın. Doğrudan güneş ışığından koruyun. Ozon kaynaklarının (örneğin lazer yazıcı, fotokopi makinesi vb.) yakınında saklamayın.

Son kullanma tarihi: Doğal lateks veya doğal lateks kaplamalı koruyucu eldivenlerin son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren en fazla 3 yıldır. Diğer tüm polimerlerden (örneğin klороren, nitril, butil, PVC, PU) yapılmış veya bu polimerleri içeren koruyucu eldivenlerin; pamuktan veya deriden üretilmiş olanların raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu, yalnızca kullanılmamış,

orijinal ambalajında ve uygun şekilde saklanmış eldivenler için geçerlidir.

Kontrol: Kullanmadan önce eldivenlerde delik, yırtık veya renk değişikliği, şişme gibi diğer kusurlar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya yüzeyinde değişiklik olan eldivenler kesinlikle kullanılmamalıdır. Eldivenlerin kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol edilmesi önerilir.

Giyme ve Çıkarma: Eldiveni giyerken, eldivenin ve elinizin temiz olduğundan, eldivenin performansını etkileyebilecek herhangi bir kusur bulunmadığından, eldiven bedeninin doğru olduğundan ve eldivenin elinize ve parmaklarınıza tam olarak oturduğundan emin olun. Kontaminasyon durumunda / Eldiveni çıkarın, tekrar giymeden önce kurumasını bekleyin ve/veya eldivenin durumuna göre atın.

Kullanım: Bu ürün, risk kategorisi II'ye giren kişisel koruyucu ekipmandır. Sizi şunlardan korur: mekanik tehlikeler. Belirtilen uygulama alanları dışındaki kullanımlar açıkça hariç tutulmuştur. Bu nedenle, bu ürün aşağıdakiler dahil olmak üzere hiçbir koruma sağlamaz: Kimyasallar, mikroorganizmalar, soğuk, termal riskler (ısı ve/veya yangın), elektrik çarpması, radyasyon.

Atık bertaraf: Kullanılmış eldivenler, atık bertarafı ile ilgili yönetmeliklere ve yerel yetkililerin talimatlarına uygun olarak bertaraf edilmelidir. Kullanılmayan eldivenler evsel atıklarla birlikte atılabilir.

Uyarılar: Dönen makine parçalarının (testere bıçakları, matkaplar vb.) bulunduğu alanda eldiven giymeyin. Kapılma tehlikesi vardır! Eldivenleri açık aleydinden uzak tutun. Bu eldivenleri asla kimyasallardan korumak için kullanmayın. 2 veya daha fazla katmana sahip eldivenlerde, EN 388'e göre yapılan genel sınıflandırma mutlaka dış katmanın performansını yansıtmaz.

Alerji uyarısı: Bazı eldiven modelleri, doğal lateks gibi alerjiye neden olan maddeler içerebilir. Cilt tahrişi veya alerjik reaksiyonlar durumunda lütfen derhal tıbbi yardım alın.

Eldivenin özellikleri veya içerik maddeleri hakkında daha fazla bilgi, üreticiden talep edilebilir. Uyumlaştırılmış standartların gereklilikleri, eldivenin etiketinde belirtilen şekilde karşılanmaktadır.

Teknik veriler

Gerilim: 5V

Nominal güç, maks.: 2A

Bağlantılar: USB-C

Kullanım alanı: Bu ürün, soğuk ortam sıcaklıklarında vücudu sıcak tutmak için tasarlanmıştır.

Kullanıma başlama: Tam performans elde etmek için kullanmadan önce powerbank'ı tamamen şarj etmeniz önerilir. Li-ion pil, ömrünü kısaltmadan her zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin kesintiyi uğraması pile zarar vermez.


Şarj işlemiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen ayrı olarak verilen powerbank'ın talimatlarına bakın. PD 10.000 mAh powerbank'ı (Ürün No. 8371578) öneririz.

Powerbank'in(erin) gerekli gücü: en az 10.000 mAh / 37Wh (5V). Daha yüksek kapasiteli powerbank'ler kullanıldığında, ısınma süresi buna bağlı olarak artar. Önerilen şarj cihazı gücü: en az 2A

1. Kabloyu kollarınız boyunca uzatın. Her iki ucu eldivene bağlayın ve diğer ucunu powerbank'e bağlayın. Bağlı powerbank'i uygun şekilde saklayın.

2. Isıtma seviyeleri arasında geçiş yapmak için düğmeye basın: Aşama 1 (beyaz ışık, 42°C); Aşama 2 (turuncu ışık, 48°C); Aşama 3 (kırmızı ışık, 60°C); Standby (ışık kapalı). 3 saat boyunca seviye 2 veya 3'te kaldıktan sonra ısıtma sistemi otomatik olarak 1. kademeye geçer.

Kapatmak için LED'ler sönene kadar düğmeye basmaya devam edin (standby modu) veya powerbank'ı USB bağlantı noktasından çıkarın. Giysiye çıkarırken, herhangi bir powerbank'ın bağlı olmadığından emin olun.

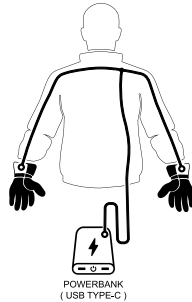

Önlemler ve kullanımla ilgili bilgiler:

- Giysinin doğru beden olmasına ve doğru şekilde giyilmesine dikkat edilmelidir.
- İçine pil yerleştirilmiş giysiyi ısıdan, doğrudan güneş ışığından ve nemden koruyun.
- Kablo ların zarar görmesini önlemek için giysiyi sivri uç nesnelerle sokmayın.
- Kablo ların amacının dışında kullanmayın, üzerine yük bindirmeyin, keskin nesnelerden ve hareketli makine parçalarından uzak tutun.
- Giysiyi giyerken rahatsızlık, aşırı terleme, baş dönmesi, sersemlik, mide bulantısı ve kusma, baş ağrısı veya hızlı kalp atışı gibi belirtiler yaşıyorsanız derhal çıkarın. Sıcak çarpması tehlikesi vardır. Semptomlar devam ederse, bir doktora başvurun.
- Aşırı ısınmaya karşı sıvı hassas hale getiren rahatsızlıklarınız varsa bu giysiyi kullanmayın.
- Aşırı soğuk veya aşırı sıcak kablo larla zarar verebilir. Çalıştırırken şunlara dikkat edin: -20 ila +40°C arasındaki sıcaklık aralığının aşılması veya altına düşülmemesi.
- Lütfen powerbank'ın kullanım kılavuzundaki güvenlik talimatlarına da uyun.
- Kullanımdan sonra powerbank'ı kapatın.
- Ürün kullanılmadığında, powerbank'i kapatın veya USB fişinden çıkarın.
- Kullanılmadığında ısıtma sistemini kapatın.
- Bebekler, çocuklar ve fiziksel engelli kişiler için uygun değildir.
- Hamile kadınlar ve kalp hastalığı olan kişiler bu ürünü dikkatli kullanılmalıdır.
- Bu giysiyi bebekleri, uyuyan veya bilinci kapalı kişileri sıcak tutmak için kullanmayın.

Bu cihaz; 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyu sal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgisi eksik kişiler tarafından, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda eğitilmeleri ve cihazın kullanımından kaynaklanan tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocukların gözetimi olmadan yapılmamalıdır.

Temizlik/Bakım: Temizlemeden önce, ceplerdeki tüm içeriklerin çıkarıldığından ve powerbank'ın daha fazla bağdır. Ürünü her zaman ayrı yıkayın ve diğer giysilerle birlikte yıkamayın. Sadece cırt cırt ve fermuar kapaklıyken yıkayın. Yıkandıktan sonra, ürün tekrar kullanılmadan önce tamamen kurutulmalıdır.



Kuru temizleme yapmayın - yıkamayın - ağartıcı kullanmayın - sadece elde yıkayın - çok küçük çocuklar (0-3 yaş) için uygun değildir.

Temizleme işlemi sırasında, ürünün mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını sağlamak için giysinin içindeki bakım talimatlarına uyun.

Depolama: Giysiler ideal olarak orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Giysiyi doğrudan güneş ışığından ve nemden koruyun ve tutuşurucu kaynaklardan uzakta saklayın.

Saklamadan önce herhangi bir powerbank'ın bağlı olmadığından ve ceplerden çıkarıldığından emin olun. Ürünün -20 ila +60 °C sıcaklık aralığında saklandığından emin olun.

Bertaraf etme

Pil imhası ile ilgili bilgiler: Piller ve aküler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kullanılmış piller ve aküler, belediye toplama merkezlerine veya yerel mağazalara iade edilmelidir. Eski piller, uygun şekilde depolanmadıkları veya atılmadıkları takdirde çevreye veya sağlığınıza zarar verebilecek zararlı maddeler içerebilir. Piller ayrıca demir, çinko, manganez veya nikel gibi önemli ham maddeler içerir ve geri dönüştürülebilir.



Üzerinde carpi işareti bulunan çöp kutusu sembolü, pillerin ve şarj edilebilir pillerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bu sembolün altında ayrıca aşağıdaki semboller ve anlamlarını da bulabilirsiniz: PİL: PİL kurşun içerir/Cd: PİL kadmiyum içerir/Hg: PİL cıva içerir.

Elektrikli ve elektronik eski cihazların imhasına ilişkin bilgiler: "Üzeri çizilmiş çöp kutusu" simgesi, bu cihazları ayrıştırılmamış evsel atıklardan ayrı olarak toplama sistemine teslim etmeyle yasal olarak yükümlü olduğunuzu belirtir. Ev çöplüğü, örneğin atık kutusu veya sanı kutu ile bertaraf edilmesi yasaktır. Özel toplama ve iade noktalarına doğru şekilde atık bertarafı yaparak yanlış atıkları önleyin. Atık önleme tedbirleri, atık yönetimi tedbirlerine göre önceliklidir. Atık oluşumunu önleme kapsamında, elektrikli ve elektronik cihazlarda özellikle arızalı cihazların onarımı yoluyla kullanım ömürlerinin uzatılması ve çalışır durumdaki ikinci el cihazların imha edilmesi yerine satılması düşünülebilir.

Eski cihazların iade edilme olanakları: Eski cihazların sahipleri, kamu hukuku kapsamında atık bertaraf kuruluşları tarafından oluşturulan ve sunulmuş eski cihazların iade veya toplama olanakları kapsamında bu cihazlarını ücretsiz olarak teslim edebilirler. Ayrıca belirli koşullar altında distribütörlere de iade yapılabilir.

Distribütörler benzer yeni bir cihaz satın alırken eski cihazı ücretsiz olarak geri almak zorundadır (1:1 geri alım). Ayrıca, dış boyutları 25 santimetreden büyük olmayan eski cihazları, her cihaz türü için en fazla üç adet olmak üzere (0:1 geri alma) ücretsiz olarak

satičija iade etme imkani da bulunmaktadir.

Perakende satış: Elektrikli ve elektronik cihazlar için en az 400 metrekaire satış alanına sahip distribütörler, eski elektrikli cihazları geri almakla yükümlüdür. Ayrıca toplam satış alanı en az 800 metrekaire olan ve takvim yılında birkaç kez veya sürekli olarak elektrikli ve elektronik cihazlar sunan ve pazarda satışa sunan gıda perakendecileri de geri alım yükümlülüğüne tabidir.

Uzaktan satış pazarı: Uzaktan iletişim araçlarını kullanarak ürünlerini satan distribütörler, elektrikli ve elektronik cihazlar için depolama ve nakliye alanları en az 400 m² ise, eski cihazları geri almakla yükümlüdür.

Atık önleme tedbirleri, atık yönetimi tedbirlerine göre önceliklidir. Atık oluşumunu önleme kapsamında, elektrikli ve elektronik cihazlarda özellikle arızalı cihazların onarımı yoluyla kullanın ömürlerinin uzatılması ve çalışan durumdaki ikinci el cihazların imha edilmek yerine satılması düşünülebilir.

Pillerin ve lambaların çıkarılması: Ürünler, eski cihazdan zarar vermeden çıkarılabilen piller, aküler veya lambalar içeriyorsa, bunlar atılmadan önce çıkarılmalı ve ayrı olarak pil veya lamba olarak atılmalıdır.

Veri koruma: Elektrikli ve elektronik eski cihazların tüm son kullanıcılarına, atılacak eski cihazlardaki kişisel verilerin silinmesinden kendilerinin sorumlu olduğunu hatırlatır.

 XX/XXXX Üretim tarihi: (Ay/Yıl)

HR

Kategorija II | Srednji rizik



Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute. Nepriдрžavanje sigurnosnih napomene i uputa može prouzročiti električni udar i/ili požar. Pažljivo pročitajte prije uporabe proizvoda.



Ovaj proizvod predstavlja osobna zaštitna sredstva u skladu s Uredbom 2016/425 EU. Za ovaj proizvod provedeno je ispitivanje uzoraka u odnosu na srednje rizike.

Ove informacije proizvođača odnose se na sljedeće norme:
EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Zaštitne rukavice – opći zahtjevi i metode ispitivanja; EN 388:2016 + A1:2018 – Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Izjava o sukladnosti dostupna je na sljedećoj poveznici: www.strauss.com/izjava-o-sukladnosti

Materijal: Za sastav molimo pogledajte etiketu na odjeći.

Objašnjenje piktograma: 0 = ispod minimalnog zahtjeva za postojeći pojedinačni rizik, X = nije podvrgnuto testiranju ili metoda ispitivanja za dizajn rukavica nije prikladna.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Zaštitne rukavice – opći zahtjevi i metode ispitivanja

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Zaštitne rukavice od mehaničkih rizika

Razine zaštite mjere se na unutarnjoj površini dlana rukavice. Ako tijekom ispitivanja otpornosti na rezanje dođe do otupljenja, rezultati Coupe testa trebaju se shvatiti samo kao napomena, dok TDM ispitivanje otpornosti na rezanje pruža referentne rezultate u pogledu učinkovitosti.

Svojstvo

A: otpornost na habanje
B: otpornost na rezanje (Coupe test)
C: otpornost na kidanje
D: otpornost na probijanje
E: otpornost na rezanje
+ DIN EN ISO 13997
P: zaštita protiv udarca

Učinkovitost

Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 5
Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 4
Min. A; Maks. F
P = postoji

Pohrana: transport: rukavice čuvati u originalnom pakiranju na hladnom (5 – 25 °C) i suhom mjestu bez dodatnog opterećenja. Zaštiti od izravne sunčeve svjetlosti. Ne skladištiti u blizini izvora ozona (npr. laserskog pisaa, strojeva za kopiranje itd.).

Rok trajanja: zaštitne rukavice od prirodnog lateksa ili s premazom od prirodnog lateksa imaju rok trajanja od maks. 3 godine od datuma proizvodnje. Zaštitne rukavice od ili s bilo kojim drugim polimerima (kao što su kloropren, nitril, butil, PVC, PU); pamuka ili od kože imaju rok trajanja od 5 godina od datuma proizvodnje. To se odnosi isključivo na neupotrebljavane, originalno pakirane i pravilno skladištene rukavice.

Provjera: prije primjene treba provjeriti postoje li na rukavicama nedostaci kao što su rupe, pukotine ili drugi nedostaci kao npr. promjene boje ili bubrenje materijala. Oštećene rukavice ili rukavice s promjenama površine nikako se ne smiju koristiti. Preporučuje se provjera jesu li rukavice prikladne za predviđenu uporabu.

Stavljanje i skidanje: pri stavljanju rukavice, molimo osigurajte da su i rukavica i ruka čiste, da na rukavici nema nedostataka koji mogu utjecati na učinkovitost, da je veličina rukavica ispravna i da rukavica pravilno pranja uz konture i pregibe. U slučaju kontaminacije / znoja, skinite rukavicu, ostavite je da se osuši prije ponovne uporabe i/ili je zbrinite ovisno o stanju rukavice.

Korištenje: ovaj proizvod predstavlja osobna zaštitna sredstva kategorije rizika II. Štiti vas od: mehaničkih opasnosti. Sve druge namjene osim navedenih izričito su zabranjene. Ovaj proizvod stoga, među ostalim, ne nudi zaštitu od: kemikalija, mikroorganizama, hladnoće, termičkih rizika (topline i/ili vatre), strujnog udara, zračenja.

Zbrinjavanje: korištene rukavice treba zbrinuti na otpad u skladu s propisima o zbrinjavanju za određenu vrstu zagađenja i prema propisima lokalnih vlasti. Nekorištene rukavice mogu se odložiti s kućnim otpadom.

Upozorenja: u području rotirajućih dijelova strojeva (listovi pile, svrdla itd.) nemojte nositi rukavice. Postoji opasnost od povlačenja! Držite rukavice dalje od otvorenog plamena. Ove rukavice nikada ne koristite za zaštitu od kemikalija. Kod rukavica s 2 ili više slojeva, ukupna klasifikacija prema EN 388 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja.

Napomena o alergijama: neki modeli rukavica mogu sadržavati alergene tvari poput prirodnog lateksa. U slučaju nadraženosti kože ili alergijskih reakcija, odmah zatražite liječnički savjet.

Dodatne informacije o performansama rukavice ili sastojcima mogu se zatražiti od proizvođača. Zahtjevi harmoniziranih normi ispunjavaju se u skladu s označavanjem rukavice.

Tehnički podaci

Napon: 5 V

Napajna snaga, maks.: 2 A


Priključci: USB-C

Područje primjene: ovaj proizvod namijenjen je održavanju topline tijela pri niskim temperaturama okoline.

Pokretanje: preporučuje se potpuno punjenje vanjskog punjača prije korištenja kako bi se osigurala puna snaga. Litij-ionska baterija može se puniti u bilo koje vrijeme trenutno bez skraćivanja vijeka trajanja. Prekid procesa punjenja ne oštećuje bateriju.

Imajte na umu dodatne napomene o punjenju u posebnim uputama za vanjski punjač. Preporučujemo vanjski punjač PD 10 000 mAh (art. #8371578).

Potrebna snaga vanjskog punjača baterije: najmanje 10 000 mAh. / 37 Wh (5 V). Pri uporabi vanjskih punjača većeg kapaciteta povećava se trajanje grijanja. Preporučena snaga mrežnog uređaja za punjenje: najmanje 2 A

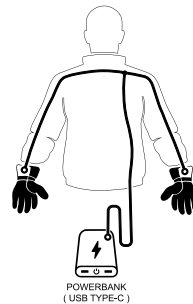

1. Provedite kabel duž ruku.
Povežite oba kraja s rukavicom
i drugi kraj s vanjskim punjačem.
Spremite priključeni vanjski punjač.

2. Pritisnite tipku
kako biste mijenjali razine grijanja:
razina 1 (bijelo svjetlo, 42 °C)
razina 2 (narančasto svjetlo, 48 °C)
razina 3 (crveno svjetlo, 60 °C)
stanje pripravnosti (isključeno svjetlo).
Nakon tri sata na razini 2 ili 3,
sustav grijanja automatski se prebacuje na razinu 1.

Za isključivanje pritisnite prekidač dok se LED diode ne isključe (stanje pripravnosti) ili jednostavno izvucite vanjski punjač iz USB priključka. Tijekom skidanja odjeće pazite da vanjski punjač nije priključen.

Mjere opreza i napomene za uporabu:

- Treba paziti da odjevni predmet odgovara pravilnoj veličini i da se ispravno nosi.
- Zaštittite odjevni predmet s umetnutom baterijom od topline, izravne sunčeve svjetlosti i vlage.
- Nemojte stavljati oštre predmete u odjevni predmet kako biste spriječili oštećenje kabela.
- Nemojte koristiti kabele u druge svrhe, nemojte ih opterećivati i držite ih dalje od oštih predmeta i pokretnih dijelova strojeva.
- Ako tijekom nošenja primijetite simptome poput neugodnosti, prekomjernog znojenja, vrtoglavice, omamljenosti, mučnine i povraćanja, glavobolje ili ubrzanog srčanog ritma, odmah skinite odjevni predmet. Postoji opasnost od toplotnog udara. Ako simptomi potraju, obavezno se obratite liječniku.
- Nemojte koristiti odjevni predmet ako imate tegobe koje vas čine osjetljivima na pregrijavanje.
- Preniske ili previsoke temperature mogu uzrokovati štetu na kabelima. Pazite tijekom korištenja da se raspon temperatura od -20 °C do +40 °C ne prekorači i ne padne ispod zadanih vrijednosti.
- Također obratite pažnju na sigurnosne napomene u uputama za vanjski punjač.
- Isključite vanjski punjač nakon korištenja.
- Molimo isključite vanjski punjač ili ga odvojite od USB priključka kada se proizvod ne koristi.
- Molimo izbjegavajte uključivanje sustava grijanja kada se ne koristi.
- Nije prikladan za dojenčad i djecu kao ni za osobe s tjelesnim ograničenjima.
- Trudnice i osobe sa srčanim bolestima trebaju oprezno koristiti ovaj proizvod.
- Nemojte koristiti odjeću za grijanje male djece, osobe koje spavaju ili su bez svijesti.

Ovim uređajem smiju se koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su upoznate sa sigurnim korištenjem uređaja i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca ne smiju koristiti uređaj za igru. Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora odrasle osobe.

Čišćenje/Mjega: Prije čišćenja provjerite jesu li svi predmeti uklonjeni iz džepova i je li vanjski punjač odspojen. Odjevni predmet uvijek perite odvojeno, a ne zajedno s drugim odjevnim predmetima. Čiřak i patentni zatvarač moraju biti zatvoreni tijekom pranja. Proizvod nakon pranja mora biti potpuno suh prije nego što se ponovno može koristiti.



Ne čistiti kemijši – ne prati u perilici – ne izbjeljivati – ručno pranje – nije prikladan za djecu od 0 do 3 godine.

Tijekom čišćenja pridržavajte se napomena za njegu na odjeći kako biste osigurali što duži vijek trajanja proizvoda.

Skladištenje: odjeća bi trebala biti pohranjena u originalnom pakiranju na suhom i hladnom mjestu. Odjeću treba zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i vlage te je pohraniti daleko od izvora paljenja.

Prije pohrane provjerite je li vanjski punjač odspojen i uklonjen iz džepova. Pazite da se proizvod pohranjuje na temperaturi od -20 °C do +60 °C.

Zbrinjavanje

Napomena o zbrinjavanju baterija: baterije i punjive baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad, već su predviđene za povrat korištenih baterija i punjivih baterija u lokalnu reciklažnu stanicu ili u trgovini na licu mjesta. Stare baterije mogu sadržavati štetne tvari koje mogu naštetiti okolišu ili vašem zdravlju ako se nepravilno skladište ili zbrinjavaju. Baterije također sadrže važne sirovine kao što su željezo, cink, mangan ili niki i mogu se reciklirati.



Simbol s prekrštenom kantom za smeće znači da se baterije i punjive baterije ne smiju odlagati u kućni otpad. Ispod ovog simbola možete pronaći dodatne simbole sa sljedećim značenjima: Pb: baterija sadrži olovo/Cd: baterija sadrži kadmij/Hg: baterija sadrži živu.

Napomene o zbrinjavanju starih električnih i elektroničkih uređaja: simbol „prekrižene kante za smeće“ znači da ste zakonski obvezni zbrinuti ove uređaje odvojeno od miješanog komunalnog otpada. Zabranjeno je odlaganje u kućni otpad, kao što su kante za komunalni otpad ili žuta kanta. Spriječite nepravilno odlaganje pravilnim zbrinjavanjem na posebnim mjestima za prikupljanje i vraćanje. Mjere za sprječavanje nastajanja otpada imaju prioritet u odnosu na mjere upravljanja otpadom. Kao mjere za sprječavanje nastajanja otpada kod električnih i elektroničkih uređaja posebno se razmatraju produženje njihovog vijeka trajanja popravkom neispravnih uređaja te prodaja funkcionalnih korištenih uređaja umjesto njihovog odlaganja.

Mogućnosti vraćanja starih uređaja: vlasnici starih uređaja mogu ih besplatno predati u okviru mogućnosti vraćanja ili prikupljanja starih uređaja koje osiguravaju nadležne tvrtke za zbrinjavanje otpada. Osim toga, vraćanje je moguće i kod prodavača pod određenim uvjetima.

Prodavač mora besplatno preuzeti stari uređaj pri kupnji istog tipa novog uređaja (1:1 povrat). Dodatno, postoji mogućnost besplatnog vraćanja starih uređaja prodavaču ako vanjske dimenzije nisu veće od 25 centimetara i ako se povrat ograničava na tri stara uređaja po vrsti uređaja (0:1 povrat).

Maloprodaja: prodavači koji imaju prodajnu površinu za električne i elektroničke uređaje od najmanje 400 kvadratnih metara dužni su prihvatiti stare električne uređaje. Osim toga, obvezu prihvatanja imaju i maloprodajni trgovci prehrambenih namirnica koji imaju ukupnu prodajnu površinu od najmanje 800 kvadratnih metara i koji više puta u kalendarskoj godini ili trajno nude i stavljaju na tržište električne i elektroničke uređaje.

Tržište daljinske prodaje: trgovci koji prodaju svoje proizvode koristeći sredstva daljinske komunikacije dužni su preuzeti stari uređaj kada skladište i transportne površine za električne i elektroničke uređaje iznose najmanje 400 m².

Mjere za sprječavanje nastajanja otpada imaju prioritet u odnosu na mjere upravljanja otpadom. Kao mjere za sprječavanje nastajanja otpada kod električnih i elektroničkih uređaja posebno se razmatraju produženje njihovog vijeka trajanja popravkom neispravnih uređaja te prodaja funkcionalnih korištenih uređaja umjesto njihovog odlaganja.

Vađenje baterija i svjetiljki: ako proizvodi sadrže baterije i punjive baterije ili svjetiljke koje se mogu izvaditi iz starog uređaja bez oštećenja, potrebno ih je izvaditi prije zbrinjavanja i zbrinuti ih odvojeno kao baterije odnosno svjetiljke.

Zaštita podataka: obavještavamo sve krajnje korisnike električnih i elektroničkih uređaja da su sami odgovorni za brisanje osobnih podataka sa starih uređaja koje treba zbrinuti.



XX/XXXX Datum proizvodnje: (mjesec/godina)

Kategorija II | Srednji rizik



Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Nepoštovanje bezbednosnih uputstava može dovesti do strujnog udara i/ili požara.
Pažljivo pročitati pre upotrebe proizvoda.



Ovaj proizvod je lična zaštitna oprema u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425. Za ovaj proizvod, ispitivanje tipa je sprovedeno u skladu sa srednjim rizicima.

Informacije ovog proizvođača pružaju informacije za sledeće standarde:

EN ISO 21420:2020 +A1:2024 Zaštitne rukavice - opšti zahtevi i metode ispitivanja; EN 388:2016 + A1:2018 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika; EN 60335 2 17, EN 60335 1

Die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Materijal: Za sastav, pogledajte etiketu odeće.

Objašnjenje piktograma: 0 = ispod minimalnog zahteva za dati individualni rizik, X = nije podneto na ispitivanje ili metoda ispitivanja nije pogodna za dizajn rukavice.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 Zaštitne rukavice – opšti zahtevi i metode ispitivanja

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

Nivoi zaštite se mere na dlanu rukavice. U slučaju otupljivanja tokom testa otpornosti na sečenje, rezultati Coupe-testa su samo indikativni, dok TDM test otpornosti na sečenje pruža referentne rezultate u pogledu performansi.

Karakteristika

O: Otpornost na habanje
B: Otpornost na sečenje (Coupe-test)
C: Otpornost na kidanje
D: Otpornost na probušenje
E: Otpornost na sečenje (TDM EN ISO 13997)
P: Zaštita od udara

Performanse

Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 5
Min. 0; Maks. 4
Min. 0; Maks. 4
Min. A; Maks. F

P = dostupno

Skладиštenje i transport: Rukavice čuvajte u originalnom pakovanju na hladnom (5-25 °C) i suvom mestu bez dodatne težine. Čuvati dalje od direktne sunčeve svetlosti. Ne skladištite u blizini izvora ozona (npr. laserski štampači, kopirni uređaji, itd.).

Rok trajanja: Zaštitne rukavice napravljene od prirodnog lateksa ili sa premazom od prirodnog lateksa imaju rok trajanja od maksimalno 3 godine od datuma proizvodnje. Zaštitne rukavice napravljene od ili sa svim drugim polimerima (kao što su hloropren, nitril, butil, PVC, PU), pamuk ili koža imaju rok trajanja od 5 godina od datuma proizvodnje. Ovo se odnosi isključivo na neiskorišćene, originalno upakovane i pravilno uskladištene rukavice.

Pregled: Pre upotrebe, rukavice se moraju proveriti na bilo kakve nedostatke kao što su rupe, cepanje ili drugi nedostaci kao što su promena boje ili oteklina. Oštećene rukavice ili rukavice sa površinskim promenama ne smeju se koristiti ni pod kojim okolnostima. Preporučuje se da proverite da li su rukavice pogodne za nameravanu upotrebu.

Stavljanje i skidanje: Prilikom stavljanja rukavice, uverite se da su i rukavica i vaša ruka čisti, da rukavica nema oštećenja koja bi mogla da umanje njene performanse, da je veličina rukavice ispravna i da rukavica pravilno pristaje konturama i pregibima prstiju. U slučaju kontaminacije / znojem, skinite rukavicu, ostavite je da se osuši pre nego što je ponovo nosite i/ili odložite u zavisnosti od stanja rukavice.

Upotreba: Ovaj proizvod je lična zaštitna oprema kategorije rizika II. Štiti vas od: mehaničkih opasnosti. Područja primene osim navedenih su izričito isključena. Ovaj proizvod stoga ne pruža zaštitu od, između ostalog: hemikalija, mikroorganizama, hladnoće, termičkih rizika (toplote i/ili vatre), strujnog udara, zračenja.

Odlaganje: Korišćene rukavice moraju se odlagati u skladu sa propisima o odlaganju zagađenja i propisima lokalnih vlasti.

Neiskorišćene rukavice mogu se odlagati sa kućnim otpadom.

Upozorenja: Ne nosite rukavice u području rotirajućih delova mašine (testere, bušilice, itd.). Postoji rizik od uvlačenja! Držite rukavice dalje od otvorenog plamena. Nikada nemojte koristiti ove rukavice za zaštitu od hemikalija. Za rukavice sa 2 ili više slojeva, ukupna klasifikacija prema EN 388 ne odražava nužno performanse spoljašnjeg sloja.

Napomene o alergijama: Neki modeli rukavica mogu sadržavati supstance koje izazivaju alergije, kao što je prirodni lateks. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija, odmah potražite savet lekara.

Dodatne informacije o performansama rukavice ili sastojaka možete zatražiti od proizvođača. Zahtevi harmonizovanih standarda su ispunjeni prema oznakama rukavica.

Tehnički podaci

Napon: 5V

Nominalna snaga, maks.: 2A

Priključci: USB-C

Područje primene: Ovaj proizvod je dizajniran da održava telo toplim na niskim temperaturama okoline.

Puštanje u rad: Preporučuje se da se Powerbank/spoljni punjač baterija u potpunosti napuni pre upotrebe kako bi se osigurala pune performanse. Li-ion baterija se može puniti u bilo kom trenutku bez skraćivanja radnog veka. Prekid procesa punjenja ne oštećuje bateriju.

Imajte na umu dodatne informacije o punjenju

u posebnim uputstvima za Powerbank/spoljni punjač baterija

Preporučujemo Powerbank PD 10.000 mAh/spoljni punjač baterija (Art. #8371578).

Potrebna snaga Powerbank(a)/spoljnog punjača baterija najmanje 10.000 mAh / 37Wh (5V).

Kada koristite spoljni punjač baterija sa većim kapacitetom, vreme grejanja se povećava u skladu s tim.

Preporučeno napajanje za punjenje: najmanje 2A

1. Provucite kabl duž ruku.

Povežite oba kraja sa rukavicom

a drugi kraj sa spoljnim punjačem baterija.

Stavite priključen spolni punjač baterija.

2. Pritisnite dugme,

za prebacivanje između nivoa grejanja:

Nivo 1 (belo svetlo, 42°C);

Nivo 2 (narandžasto svetlo, 48°C);

Nivo 3 (crveno svetlo, 60°C);

Skidanje pripravnosti (svetlo isključeno).


Nakon tri sata na nivou 2 ili 3

sistem grejanja se automatski prebacuje na nivo 1.

Da biste ga isključili, pritisnite prekidač dok se LED diode ne ugase (stanje pripravnosti) ili jednostavno izvucite spolni punjač baterija iz USB priključka. Kada skidate odeću, uverite se da nije priključen spolni punjač baterija.

Mere predostrožnosti i uputstva za upotrebu:

- Važno je osigurati da je odeća odgovarajuće veličine i da se pravilno nosi.
- Odeću sa priključenom baterijom zaštitite od vreline, direktnog sunčevog zračenja i vlage.
- Ne ubacujte oštre predmete u odeću kako biste izbegli oštećenje kablova.
- Ne zloupotrebļjavajte kablove, ne zatežite ih i držite ih dalje od oštih predmeta i pokretnih delova mašine.
- Ako primetite simptome kao što su nelagodnost, prekomerno znojenje, vrtoglavica, nesvesnica, mučnina i povraćanje, glavobolja ili ubrzan rad srca dok nosite odeću, odmah je skinite. Postoji rizik od toplotnog udara. Ako simptomi potraju, potražite medicinsku pomoć.
- Ne koristite ovu odeću ako patite od bilo kog stanja koje vas čini sklonim pregrevanju...
- Temperature koje su suviše niske ili prevrću mogu prouzrokovati oštećenje kablova. Kada radite, uverite se da: temperatura opseg od -20 do +40 °C nije prekoracen ili padne ispod.
- Molimo vas da se pridržavate i bezbednosnih uputstava u uputstvima za spolni punjač baterija.
- Spolni punjač baterija isključite nakon upotrebe.
- Isključite spolni punjač baterija ili je isključite iz USB utičaka kada se proizvod ne koristi.
- Molimo vas da izbegavate uključivanje sistema grejanja kada se ne koristi.

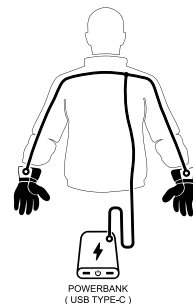

- Nije pogodno za odgođać decu ili osobe sa fizičkim invaliditetom.
- Trudnice i osobe sa srčanim oboljenjima treba da koriste ovaj proizvod sa oprezom.
- Ne koristite ovaj odevni predmet za grejanje beba, osoba koje spavaju ili su bez svesti.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili upućene u bezbednu upotrebu uređaja i razumeju nastale opasnosti. Deci nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.

Čišćenje/Nega: Pre čišćenja se уверите да су сви садржаји укључени из дџепова и да екстерна батерија nije више прикључена. Комад одеће увек перите засебно, а не заједно са осталим комадима одеће. Перите само са затвореним затварачем на чикак траку и zip затварачем. После прања производ мора у потпуности да се осуши, пре него што поново буде могу да се употребљава.



Ne hemijsko čistiti - ne prati - ne izbeljavati - ručno pranje - ne smiju koristiti vrlo mala djeca (0-3 godine).

Prilikom čišćenja pridržavajte se napomena za negu koja se nalaze unutar odeće kako biste osigurali da proizvod traje što duže.

Skладиштење: ако је могуће, одећа би требало да се складишти у оригиналној амбалажи на сувом и хладном месту. Заштитите одећу од директне сунчеве светлости и влаге и чувajte је даље од извора паљења.

Pre skladištenja, уверите се да ниједна банка напajања није прикључена и да је укључена из дџепова. Уверите се да се производ чува у температурном опсегу од -20 до +60 °C.

Збринjавање

Напомене о одлагању батерије: Батерије и пуњиве батерије не смеју се одлагати у кућни отпад, већ су намењене за враћање искоришћених батерија и пуњивих батерија на општинском сабирном месту или у локалним продавницама. Коришћене батерије могу садржавати штетне материје које могу нашкодити животни средини или ваљем здрављу ако се не складиште или одлажу правилно. Међутим, батерије такође садрже важне сировине као што су гвожђе, цинк, манган или никл и могу се рециклирати.



Знак са укрштеном кантом за смеће значи да се батерије и пуњиве батерије не смеју одлагати у кућни отпад. Под овим знаком можете наћи и следеће симболе са следећим значењима: Pb: Батерија садржи олово/Cd: Батерија садржи кадмјум/Hg: Батерија садржи живу.

Информације о одлагању отпадне електричне и електронске опреме: Символ „прекртене канте за смеће“ значи да сте законски обавезни да скупљате ове уређаје одвојено од неразврстаног комуналног отпада. Одлагање путем кућног отпада, као што је канта за остатке отпада или жута канта, је забрањено. Избегавајте неправилно одлагање правилним одлагањем отпада на одређеним местима за скупљање и враћање. Мере за спречавање настанка отпада генерално имају предност над мерама управљања отпадом. Као мере за спречавање настанка отпадне електричне и електронске опреме, посебно је важно проуђавање животног века неисправних уређаја поправком и продајом функционалних коришћених уређаја уместо њиховог одлагања.

Опције за враћање старих уређаја: Власници старе опреме могу је бесплатно предати у оквиру могућности враћања или прикупљања старе опреме коју су поставили и ставили на располагање јавни органи за управљање отпадом. Поред тога, под одређеним условима, могуће га је вратити дистрибутерима.

Дистрибутер мора бесплатно вратити уређај приликом куповине новог уређаја истог типа (поврат 1:1). Поред тога, постоји могућност бесплатног враћања старе опреме дистрибутеру ако спољне димензије нису веће од 25 центиметара и повратак је ограничен на три стара уређаја по типу уређаја (0:1 поврат).

Малопродаја: Дистрибутери који имају продајни простор за електричну и електронску опрему од најмање 400 квадратних метара, дужи на да врате коришћену електричну и електронску опрему. Трговци храном који имају укупну продајну површину од најмање 800 квадратних метара, а такође нуде и стављају на располагање електричну и електронску опрему на тржишту неколико пута у календарској години или стално, такође су обавезни да их преузму.

Тржиште продаје на даљину: Дистрибутери који продају своје производе средствима комуникације на даљину дужи су да преузму отпадну опрему ако је површина складиштења и отпреме електричне и електронске опреме најмање 400 м².

Мере за спречавање настанка отпада генерално имају предност над мерама управљања отпадом. Као мере за спречавање настанка отпада од електричне и електронске опреме, посебно је важно проуђавање животног века неисправних уређаја поправком и продајом функционалних коришћених уређаја уместо њиховог одлагања.

Уклањање батерија и лампи: Ако производи садрже батерије и пуњиве батерије или лампе које се могу уклонити из старог уређаја на неструктиван начин, они се морају уклонити пре одлагања и одложити одвојено као батерије или лампе.

Заштита података: Желимо да подсетимо све крајње кориснике отпадне електричне и електронске опреме да су одговорни за брисање личних података на отпадној опреми која се одлаже.



XX/XXXX Датум производње: (Месец/година)

RU

Категорија II | Средњи ризик



Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током и/или пожару. Внимательно прочтите перед использованием изделия.



Данное изделие относится к средствам индивидуальной защиты согласно Регламенту (ЕС) № 2016/425. Для данного изделия проведено испытание типового образца для средних рисков.

В настоящей информации производителя приведены сведения о следующих стандартах: EN ISO 21420:2020 + A1:2024 – защитные перчатки: общие требования и методы испытаний; EN 388:2016 + A1:2018 – перчатки для защиты от механических рисков; EN 60335-2-17, EN 60335-1.

Декларацию соответствия можно найти по следующей ссылке: www.strauss.com/declaration-of-conformity

Материал: Состав указан на этикетке изделия.

Пояснение пиктограмм: 0 = ниже минимальных требований для данного индивидуального риска; X = не представлено на испытание или метод испытания неприменим к конструкции перчатки.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 – защитные перчатки: общие требования и методы испытаний

EN388:2016
+A1:2018



ABCDPE

Свойство

A: Устойчивость к истиранию
B: Устойчивость к порезу (Coupe-тест)
C: Устойчивость к разрыву
D: Устойчивость к проколу
E: Устойчивость к порезу (метод TDM, EN ISO 13997)
P: Защита от удара

Уровень защиты

мин. 0; макс. 4
мин. 0; макс. 5
мин. 0; макс. 4
мин. 0; макс. 4
мин. A; макс. F
P = имеется

Хранение и транспортировка: Перчатки хранить в оригинальной упаковке в прохладном (5–25 °C) и сухом месте без дополнительной весовой нагрузки. Беречь от прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи источников озона (например, лазерных принтеров, копировальных аппаратов и т. п.).

Срок службы: Защитные перчатки из натурального латекса или с покрытием из натурального латекса имеют срок службы не более 3 лет с даты производства. Защитные перчатки из любых других полимеров или содержащие другие полимеры

(например, хлоропрен, нитрил, бутил, ПВХ, ПУ), а также хлопчатобумажные или кожаные перчатки имеют срок службы 5 лет с даты изготовления. Это касается исключительно неиспользованных перчаток в оригинальной упаковке, которые хранятся надлежащим образом.

Проверка: Перед использованием перчатки следует проверить на наличие дефектов, таких как отверстия, разрывы или другие повреждения, например, изменение цвета или набухание. Поврежденные перчатки или перчатки с повреждениями поверхности ни в коем случае не должны использоваться. Рекомендуется проверить, подходят ли перчатки для предполагаемого использования.

Надевание и/снятие: При надевании перчатки убедитесь, что перчатка и рука чистые, перчатка не имеет дефектов, которые могут повлиять на защитные свойства, размер перчатки выбран правильно, а сама перчатка плотно прилегает к руке и к сгибам пальцев. При загрязнении / перчаткой потом снимите ее, дайте ей высохнуть перед повторным использованием/или утилизируйте – в зависимости от состояния перчатки.

Использование: Данное изделие является средством индивидуальной защиты категории риска II. Защищает от механических опасностей. Использование в иных целях, кроме указанных, категорически запрещено. Поэтому данный продукт не обеспечивает защиту, в частности, от химических веществ, микроорганизмов, холода, термических рисков (жара и/или огня), поражения электрическим током, радиации.

Утилизация: Использованные перчатки следует утилизировать в соответствии с правилами утилизации загрязненных материалов и требованиями местных органов власти. Неиспользованные перчатки можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Предупреждения: Вблизи вращающихся частей машин (пильные диски, сверла и т. п.) перчатки не использовать. Существует опасность захвата вращающимися частями! Держите перчатки вдали от открытого огня. Никогда не используйте эти перчатки для защиты от химических веществ. В перчатках с двумя и более слоями общая классификация согласно EN 388 не обязательно отражает характеристики внешнего слоя.

Предупреждение об аллергии: Некоторые модели перчаток могут содержать вызывающие аллергию вещества, такие как натуральный латекс. При появлении раздражения кожи или аллергических реакций немедленно обратитесь к врачу.

Дополнительную информацию о характеристиках перчаток или их составе можно получить у производителя. Соответствие требованиям гармонизированных стандартов подтверждается маркировкой на перчатке.

Технические данные

Напряжение: 5 В

Номинальный ток, макс.: 2 А

Разъемы: USB-C

Область применения: Данное изделие предназначено для сохранения тепла тела при низких температурах окружающей среды.


Ввод в эксплуатацию: Рекомендуется полностью зарядить внешний аккумулятор перед использованием для обеспечения максимальной эффективности работы. Литий-ионный аккумулятор можно заряжать в любое время без ущерба для срока службы. Прерывание процесса зарядки не повреждает аккумулятор.

Смотрите также дополнительные указания по зарядке в отдельном руководстве по эксплуатации внешнего аккумулятора. Мы рекомендуем внешний аккумулятор PD 10 000 мА·ч (арт. № 8371578).

Требуемые характеристики внешнего аккумулятора:
не менее 10 000 мА·ч; / 37 Вт·ч (5 В).
При использовании внешних аккумуляторов с большей емкостью время обогрева увеличивается соответственно.
Рекомендуемый ток зарядного устройства: не менее 2 А.

1. Проложите кабель вдоль рук.
Соедините разъемный конец кабеля с перчатками, а противоположный конец – с внешним аккумулятором.
Разместите подключенный внешний аккумулятор.

2. Нажмите кнопку для переключения между уровнями обогрева:
Уровень 1 (белый индикатор, 42 °C);
Уровень 2 (оранжевый индикатор, 48 °C);

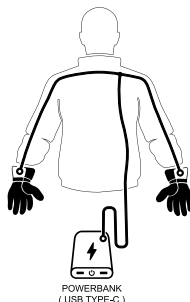

Уровень 3 (красный индикатор, 60 °C);
Режим ожидания (индикатор не горит).
После трех часов работы на уровне 2 или 3 система обогрева автоматически переключается на уровень 1.

Для выключения нажмите кнопку несколько раз, пока индикаторы не погаснут (режим ожидания), или просто отсоедините внешний аккумулятор от USB-разъема. При снятии изделия убедитесь, что к нему не подключен внешний аккумулятор.

Меры предосторожности и указания по использованию:

- Убедитесь, что одежда соответствует размеру и правильно надета. Одежду с подключенным внешним аккумулятором следует беречь от жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не помещайте острые предметы в одежду, чтобы не повредить кабели.
- Не используйте кабели не по назначению, не подвергайте их механической нагрузке и держите их вдали от острых предметов и подвижных частей машин.
- Убедитесь, что кабели всегда хорошо уложены в специально отведенном кармане и застежка-молния всегда закрыта.
- Не используйте одежду при наличии заболеваний, повышающих риск перегрева.
- Слишком низкие или слишком высокие температуры могут привести к повреждению кабелей. При эксплуатации необходимо соблюдать температурный диапазон от -20 до +40 °C.
- Соблюдайте указания по безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации внешнего аккумулятора.
- После использования выключите внешний аккумулятор.
- Выключите внешний аккумулятор или отсоедините его от USB-разъема, если изделие не используется.
- Не включайте систему обогрева, если она не используется.
- Не предназначено для младенцев, детей и лиц с ограниченными физическими возможностями.
- Беременным женщинам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует использовать это изделие с осторожностью. Не используйте изделие с целью согревания маленьких детей, а также людей, находящихся в спящем или бессознательном состоянии.

Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или инструктированы по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим риски. Дети не должны играть с устройством. Чистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.

Чистка и уход: Перед чисткой убедитесь, что из карманов удалено все содержимое и внешний аккумулятор больше не подключен. Это изделие следует стирать отдельно – не вместе с другой одеждой. Стирать только при закрытых застежках-липучке и застежке-молнии. После стирки изделие должно полностью высохнуть, прежде чем использовать его снова.



Не подвергать химической чистке - не стирать в стиральной машине - не отбеливать - ручная стирка - не предназначено для использования очень маленькими детьми (0-3 года).

При чистке соблюдайте указания по уходу, приведенные на изделии, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы.

Хранение: По возможности, храните изделие в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте. Защищайте изделие от прямых солнечных лучей и влаги и храните его вдали от источников возгорания.

Перед хранением убедитесь, что внешний аккумулятор не подключен и извлечен из карманов. Следите за тем, чтобы изделие хранилось в диапазоне температур от -20 до +60 °C.

Утилизация

Указания по утилизации батарей: Батареи и аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами; их следует сдавать в муниципальные пункты сбора отработанных батарей и аккумуляторов или в места продажи. Отработанные батареи могут содержать вредные вещества, которые при ненадлежащем хранении или утилизации могут нанести вред окружающей среде или вашему здоровью. Однако батареи также содержат ценные материалы, такие как железо, цинк, марганец или никель, и могут быть переработаны.



Знак с перечеркнутым мусорным контейнером означает, что батареи и аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Под этим знаком могут указываться дополнительные символы со следующими значениями: Pb: Батарея содержит свинец/Cd: Батарея содержит кадмий/Hg: Батарея содержит ртуть



Указания по утилизации отработанного электрического и электронного оборудования: Символ «перечеркнутого мусорного контейнера» означает, что вы обязаны по закону сдавать эти устройства в отдельную от несортированных бытовых отходов утилизацию. Утилизация вместе с бытовым мусором, например, в контейнер для остаточных отходов или в желтый контейнер, запрещена. Избегайте неправильной утилизации; отходы следует сдавать в специальные пункты сбора и возврата. Меры по предотвращению образования отходов имеют приоритет перед мерами по обращению с отходами. В качестве мер по предотвращению образования отходов в отношении электрического и электронного оборудования рассматриваются, в частности, продление срока его службы путем ремонта неисправных устройств и продажа исправных подержанных устройств вместо их утилизации.

Возможности возврата отработанного оборудования: Владельцы отработанного оборудования могут бесплатно сдать его в рамках предусмотренных систем сбора и возврата отработанного оборудования, организованных уполномоченными организациями по обращению с отходами. Кроме того, при определенных условиях возврат возможен также у продавцов.

Продавец обязан бесплатно принять оборудование при покупке нового аналогичного устройства (возврат 1:1). Кроме того, существует возможность бесплатно сдать отработанное оборудование продавцу, если его внешние размеры не превышают 25 см и количество не превышает трех единиц одного вида (возврат 0:1).

Розничная торговля: Продавцы, имеющие торговую площадь для электрического и электронного оборудования не менее 400 квадратных метров, обязаны принимать отработанное электрооборудование. Кроме того, обязаны принимать отработанное оборудование розничные продавцы продуктов питания, которые располагают общей торговой площадью не менее 800 квадратных метров и несколько раз в календарном году или на постоянной основе предлагают и поставляют на рынок электрическое и электронное оборудование.

Рынок дистанционной торговли: Продавцы, которые продают свою продукцию с использованием средств дистанционной связи, обязаны принимать обратно отработанное оборудование, если площадь складов и отгрузочных помещений для электрического и электронного оборудования составляет не менее 400 квадратных метров.

Меры по предотвращению образования отходов имеют приоритет перед мерами по обращению с отходами. В качестве мер по предотвращению образования отходов в отношении электрического и электронного оборудования рассматриваются, в частности, продление срока его службы путем ремонта неисправных устройств и продажа исправных подержанных устройств вместо их утилизации.

Утилизация батарей и ламп: Если изделия содержат батареи, аккумуляторы или лампы, которые можно извлечь из отработанного устройства без повреждения, их необходимо извлечь перед утилизацией и утилизировать отдельно как батареи или лампы.

Защита данных: Обращаем внимание всех конечных пользователей электрического и электронного оборудования на то, что вы несете ответственность за удаление персональных данных с утилизируемого оборудования.



XX/XXXX Дата производства: (месяц/год)



STRAUSS



ESB00256 V1